


Philips
Micro Hi-Fi System

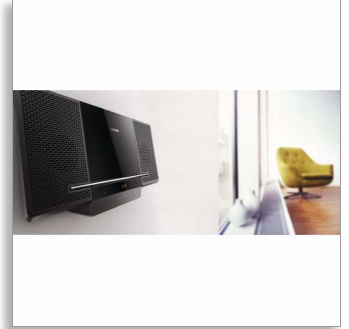

TCM350

Slap af med fantastisk musik

Besat af lyd

Stil ind på suveræn lyd fra et overraskende kompakt og slankt design. TCM350-hi-fi-mikrosystemet vil pynte i dit hjem og samtidig berige din musikoplevelse. Du skal blot trykke på Play for at nyde den dynamiske baslyd, der fylder rummet.

Nyd din musik fra flere kilder

- Afspil CD, CD-R og CD-RW
- FM digital indstilling med faste indstillinger
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

Gør din lydoplevelse bedre

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Passer over alt, til enhver livsstil

- Kompakt design
- Kan monteres på væggen for fleksibel placering
- Brugervenlig fjernbetjening

PHILIPS

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 2 W RMS
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning

Højttalere

- Hovedhøjttaler: 2,5" Full-Range

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Afspilningsstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Faste stationer: 20

Tilslutningsmuligheder

- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang



Komfort

- Loader-type: front, motordrevet

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Stander, Globalt garantibevis
- Brugervejledning
- Fjernbetjening

Mål

- Bruttovægt: 2 kg
- Nettovægt: 1,5 kg
- Produkt med holder: 400 (B) x 122 (D) x 205 (H) mm
- Produkt uden holder: 400 (B) x 84 (D) x 205 (H) mm

Vigtigste nyheder

FM digital indstilling med faste indstillinger



Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.



Udgivelsesdato
2014-07-24

Version: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92279
EAN: 87 12581 65182 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com