



Philips  
Telefono cordless Linea V

Display da 1,8"/retr. bianca  
Ricevitore con vivavoce



M3501W

## Il sistema per un collegamento ottimale

Un design preciso e funzionale è il protagonista del telefono Philips LINEA V, le cui forme angolate si armonizzano in una silhouette senza tempo. La struttura elegante è al servizio di funzioni intelligenti votate al massimo comfort, che rendono LINEA V un capolavoro imperdibile.

### Design straordinario e alta qualità dei materiali

- Design sottile e compatto per la massima ottimizzazione degli spazi
- Tasti calibrati e integrati per digitazione accurata
- Carica la cornetta in qualunque modo

### Esperienza di chiamata innovativa

- Display a due linee con inversione dei colori da 1,8" (4,6 cm) e contrasto elevato
- Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta qualità per un suono impeccabile
- Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere
- Memorizza fino a 50 contatti nella rubrica
- Impostazioni di privacy: blocco chiamate e blocco chiamate in entrata
- Fino a 10 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- Rimani in contatto anche in assenza di corrente grazie alla carica via micro-USB con un power-bank.

### Prodotto ecocompatibile

- Nessuna emissione di potenza quando la modalità ECO+ è attiva

**PHILIPS**

## In evidenza

### Display con inversione dei colori da 1,8" (4,6 cm)



Il display LCD con colori invertiti bianco su nero e contrasto elevato garantisce la massima leggibilità e si abbina perfettamente all'elegante design generale.

### Rubrica di 50 nomi


Memorizza fino a 50 contatti nella rubrica.

### Tastierino calibrato



Il tastierino calibrato ti consente di sentire l'azione di ogni tasto mentre digiti un numero o inserisci un contatto in rubrica. Studi dettagliati dei materiali e delle strutture del tastierino, insieme a numerosi test sugli utenti, hanno prodotto il giusto equilibrio tra la forza di pressione sul tasto e la risposta del tasto per assicurare una digitazione precisa.

### Ingombro ridotto

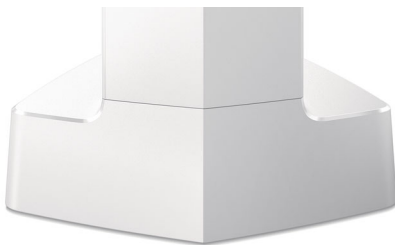

Design sottile e compatto per la massima ottimizzazione degli spazi

### Modalità ECO+



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente. Quando la modalità ECO è attiva, le radiazioni emesse sono ridotte fino al 60%, e fino al 95% quando il telefono è in carica. Con la modalità ECO+, le radiazioni sono ridotte a zero.

### Ricevitore con vivavoce




La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

### Operazioni di ricarica semplici

Carica la cornetta in qualunque modo

### Audio di alta qualità

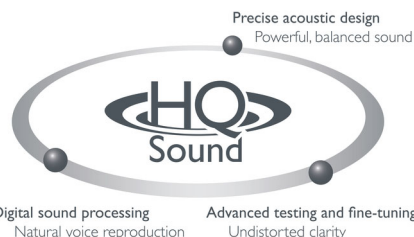

Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta qualità per una riproduzione audio

impeccabile. Forti di decenni di esperienza e innovazioni rivoluzionarie nello sviluppo di prodotti audio Hi-Fi e cuffie di fascia alta, i nostri telefoni DECT offrono un'eccellente chiarezza vocale. In materia di qualità audio, i nostri tecnici e ingegneri del suono non trascurano nessun particolare: componenti di prima qualità, elaborazione digitale del segnale, design acustico di precisione, test avanzati e sintonizzazione. Il risultato è un audio chiaro, nitido e fedele all'originale. Il suono è eccellente e naturale, quasi come se l'interlocutore fosse presente di persona.

### Connettore micro-USB

Il connettore micro-USB integrato sull'unità base assicura che il telefono venga alimentato anche tramite un power-bank pre-caricato, così potrai telefonare anche in assenza di corrente. La funzione di carica attraverso un power-bank è supportata dalla maggior parte dei modelli in grado di fornire una corrente di uscita minima inferiore a 85 mA senza spegnimento automatico. Il power-bank è venduto separatamente.

### Impostazioni di privacy

Hai a cuore la privacy e la tranquillità della tua casa? Usa la lista nera, che ti consente di restringere la ricezione di chiamate da numeri specifici o che cominciano con determinate cifre, in modo da non ricevere chiamate indesiderate. Puoi scegliere di bloccare fino a 4 gruppi di numeri, ciascuno dei quali può essere costituito da 1-24 cifre. Se il numero di una chiamata in entrata inizia con qualsiasi di questi gruppi di numeri o corrisponde esattamente a uno dei numeri che hai scelto di bloccare, il telefono non squillerà. Grazie al blocco chiamate, potrai evitare sorprese nella bolletta del telefono bloccando le chiamate a numeri specifici che cominciano con determinate cifre (ad esempio i numeri a pagamento).

### Fino a 10 ore di autonomia in conversazione

Fino a 10 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica

# Specifiche

## Funzioni utili

- Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Visualizzazione di data e ora
- Indicazione della carica della batteria
- Indicazione forza segnale
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasto 1 e 2, tranne in Francia solo con Tasto 1
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa\*, ID chiamante\*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate
- Blocco tastiera
- Accensione/spengimento tono tasti
- Riaggancio automatico
- Funzionalità a più basi: 1
- Tastierino retroilluminato: arancione chiaro
- Fino a 180 ore di autonomia in standby
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Sveglia: Sveglia
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Chiamate in arrivo bloccate/lista nera\*: Fai in modo che il telefono non squilli quando chiamano determinati numeri
- Blocco chiamate: Impedisce al telefono di effettuare chiamate specifiche
- Notifiche eventi: Per lo stato degli eventi
- Tastiera illuminata
- Numero di tasti: 20
- Fino a 10 ore di autonomia in conversazione

## Audio

- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
- Audio di alta qualità
- Controllo del volume sul ricevitore

## Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,6 cm (1,8")

- Tipo display: Matrice a punti a 1 riga + 1 riga numerica + icone
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Bianco

## Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 10 voci
- Voci registro chiamate: 20 voci
- Rubrica nella base

## Assorbimento

- Capacità delle batterie: 300 mAh
- Tipo di batteria: 2 x AAA NiMH ricaricabili
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,7 W

## Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

## Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

## Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

## Design ecocompatibile

- Eco+

## Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Peso lordo: 0,523 Kg
- Peso netto: 0,345 Kg
- Tara: 0,178 Kg
- EAN: 69 51613 99950 9

## USB in carica

- Sì



Data di rilascio  
2022-09-01

Versione: 6.2.5

12 NC: 8670 001 46727  
EAN: 69 51613 99950 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Questa funzione richiede l'abbonamento aggiuntivo al servizio di identificazione del chiamante. Rivolgersi al proprio operatore di rete locale per ulteriori informazioni.