




Philips
Langattomat kuulokkeet

40 mm:n elementit / suljettu
takaosa

Korvat peittävät
Hien- ja vedenkestävät

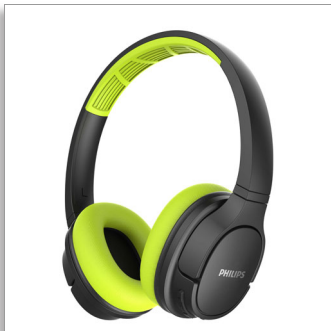

TASH402LF

Pysy viileänä.

Vaikka hiki virtaisi.

Riko henkilökohtainen ennätöksesi näiden langattomien hienkestävien korvien päällä olevien urheilukuulokkeiden kanssa. Kevyissä ja mukavissa kuulokkeissa on 20 tunnin toisto aika yhdellä latauksella. Viilentävät kuuloketyyny auttavat sinua keskittymään urheillessasi.

Saliilta kadulle

- Hengittävät korvakupit tyynyt. Helppo irrottaa puhdistusta varten
- Kiinteän mikrofonin kaiunvaimennus takaa kirkkaan äänen
- Tyylikäs muotoilu. Kokoontaitettavat korvakupit

Treenisoittolistasta tärkeään puheluun

- 40 mm:n akustiset neodyymielementit
- Yksityiskohtainen ääni. Hyvä basso. Hyvä kohinanvaimennus
- Älykäs pariliitäntä. Löydä Bluetooth-laitteesi automaattisesti

20 tunnin toisto aika. Viilentävät korvakupit.

- 20 tunnin toisto aika
- Viilentävät korvakupit. Treenaa kunnolla. Pysy viileänä.
- Taattu muotoilu. Helppo säilyttää
- Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
- Pikalataus. 2 tunnin toisto aika 10 minuutin latauksella

PHILIPS

Langattomat kuulokkeet

40 mm:n elementit / suljettu takaosa Korvat peittävät, Hien- ja vedenkestävät

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Kaiunsäätö, Kohinanvaimennus
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Kalvo: PET
- Impedanssi: 320 hm
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Puhekela: Kupari
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Herkkyys: 90 dB
- Tyyppi: dynaaminen

Liitännät

- Bluetooth-versio: 5,0
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m

Ulompi pakkaus

- Pituus: 22.1 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Leveys: 17.6 cm
- Kokonaispaino: 1.02 kg
- Korkeus: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 10090 6
- Nettopaino: 0.537 kg
- Bruttopaino: 0.483 kg

Käyttömukavuus

- Puhelujen hallinta: Puhelujen pito, Vastaaminen/ puhelun lopettaminen
- Äänenvoimakkuuden säätö

Virta

- ladattava
- Akkutyyppi: litiumpolymeeri
- Musiikin toisto aika: 20 tuntia
- Akun paino: 2,5

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 22.5 cm
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
- Leveys: 19.5 cm
- Syvyys: 5 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 10090 9
- Kokonaispaino: 0.28 kg
- Nettopaino: 0.179 kg
- Bruttopaino: 0.101 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 18 cm
- Leveys: 17 cm
- Syvyys: 4.5 cm
- Paino: 0.17 kg

Lisätarvikkeet

- Pikaopas: Pikaopas
- USB-johto: Lataamista varten

Muotoilu

- Väri: Limetinvihreä ja hiilenmusta

TASH402LF/00

Kohokohdat

20 tunnin toisto aika

Kuulokkeet takaavat 20 tuntia jatkuvaa vaivatonta musiikin toistoa siellä missä liikutkin.

40 mm:n elementit

Anna treenisoihtolistasi viedä sinut uudelle tasolle. Täydellisesti viritetyt 40 mm:n akustiset neodymielementit tuottavat basson, joka pitää sinut liikkeessä. Suljettu takaosa takaa hyvän kohinanvaimennuksen. Voit kuunnella musiikkiasi häiritsemättä muita.

Hengittävät korvakupin tyynyt

Pehmeät, hengittävät korvatyynyt on täytetty viilentävällä geelillä: Treenasit kuinka korvaa tahansa, kuulokkeet tuntuvat viileältä ihoasi vasten. Irrotettavat tyynyt on myös helppo puhdistaa.

Hälyn- ja kaiunvaimennus

Ei enää ärsyttävää kaikua puhelun aikana. Kaiunvaimennus pitää yhteyden aina selkeänä ja häiriöttömänä.

Viilentävät korvakupit

Pehmeät, hengittävät korvatyynyt on täytetty viilentävällä geelillä: Treenasit kuinka korvaa tahansa, kuulokkeet tuntuvat viileältä ihoasi vasten. Irrotettavat tyynyt on myös helppo puhdistaa.

Yksityiskohtainen ääni.

Uppoudu kristallinkirkkaan ja luonnollisen äänen maailmaan hienoviritetyillä 40 mm:n kaiutinelementeillä. Urheilukuulokkeet on huolellisesti suunniteltu toistamaan kaikenlaisen musiikin selkeänä, täyteläisenä ja luonnollisena.

Taittuu kokoon.

Taittavat korvakupit tekevät säilyttämisestä helppoa.

IPX4

Näillä roiskeenkestävillä urheilukuulokkeilla on IPX4-luokitus. Ne kestävät roiskeita kaikista suunnista ja runsaamman hikoilun. Voit treenata jopa sateessa niin kovaa kuin haluat.

Pikalataus

Jos tarvitset lisäpotkua, 10 minuutin pikalatauksella saat 2 tuntia toistoaikaa.

Tyylikäs muotoilu

Tyylikäs muotoilu sopii henkilökohtaisten ennätysten rikkomiseen tai treenin jälkeiseen tapaamiseen ystävien kanssa. Kokoontaitettavat korvakupit tekevät säilyttämisestä helppoa.

Älykäs pariliitäntä.

Käyttäjystävällisillä painikkeilla voit keskeyttää soittoalistasi, soittaa puheluita ja säätää äänenvoimakkuutta. Kaikki tämä koskematta älypuhelimesi. Kuulokkeet ovat valmiina tekemään pariliitoksen heti kun kytket Bluetoothiin. Aiemmin pariliitetyt kuulokkeet muistavat laitteen, johon pariliitäntä on viimeksi muodostettu.



Julkaisupäivä 2024-03-03

Versio: 10.1.5

EAN: 48 95229 10090 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

www.philips.com

* Saattaa vaihdella