

Philips
Multivides skaļruņi 2.1



SPA4350

Dinamiska skaņa

Lieliski piemēroti mūzikas, balss ierakstu un filmas skaņu celiņu atskaņošanai. Vienkārši pievienojiet skaļruņus savam piezīmjdatoram, personālajam datoram vai MP3 atskaņotājam un jūs pārsteigs jaudīgā skaņa, uzlabotā skaņas kvalitāte un modernais dizains.

Bagātīga, pilnīga skaņa

- SPD™ novatoriskā zemās frekvences skaņas porta tehnoloģija izteiktiem, pilnīgiem toņiem
- Joslu zemo frekvenču skaļruņa konstrukcija precīzai basu atveidei
- Labi izolēts skaļrunis samazina vibrāciju un skaņas kropļojumus
- 30 W RMS kopējā izejas jauda
- 3 integrētās jaudas pastiprinātāja ķēdes balansētai skaņai
- Skaņa bez kropļojumiem pie maksimālas izejas jaudas

Moderns dizains

- Izliekts korpuss vienmērīgam skanējumam
- Pievilcīga spīdīga apdare

Vienkāršība

- Saderīgi ar jebkuru datu nesēju

PHILIPS

vienkārši un ģeniāli


Izceltie produkti

SPD™ tehnoloģija



Philips skaņas attīrīšanas kanāla (SPD) zemās frekvences skaņas porta tehnoloģija nodrošina dziļus, tīrus sākotnējās zemās frekvences skaņas toņus. Izmantojot SPD paralona materiālu, lai apstrādātu zemo frekvenču kanāls iekšējo virsmu, īpašs Philips radīts akustisks nosprostojums samazina skaņas turbulenci un stabilizē regulēšanas frekvenci. Philips tehniskie un patērētāju testi apstiprina, ka šis buferis nodrošina daudz tīrākas kvalitātes zemās frekvences skaņu bez trokšņu piemaisījumiem.

Joslu zemo frekvenču skaļruņa konstrukcija

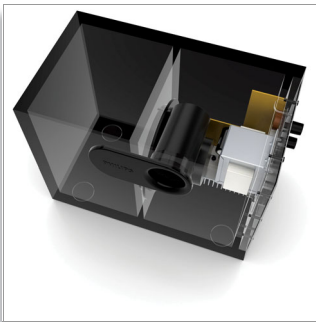

Šim joslu zemo frekvenču skaļrunim ar dubulto konstrukciju ir divas tilpuma kameras, lai radītu lielāku gaisa ietilpību un nodrošinātu labāku zemo frekvenču skaņu ar labāku balansu un mazākiem kropļojumiem. Audio enerģija no centrālā skaļruņa ir efektīvāk koncentrēta vēlamajā frekvenču diapazonā, radot fokusētu un precīzāk atveidotu kopējo skaņējumu.

Labi izolēts skaļrunis



Atsevišķs skandas skaļrunis parasti rada specifiskas frekvenču joslas vibrāciju diafragmas tuvumā, bieži izraisot skaņas kropļojumus. Tāpēc šīs problēmas risināšanai ap skaļruņa konusu tiek noklāts Mylar - viendabīgs monomērs, kas ir daudz vieglāks materiāls par tradicionāli izmantoto. Aptverot konusu perfekti simetriskā riņķī, izolācijas efekts apslāpē asinhrono vibrāciju, radot balansētāku un dabiskāku skaņu.

Izliekts korpuss



Korpusa izliektais dizains ne tikai izskatās lieliski, bet tā forma nodrošina balansētu skaņu, kas izklausās dabiskāka. Ar mazākiem kropļojumiem un kolorāciju varat būt drošs, ka jūsu iecienītā mūzika vienmēr skanēs atbilstoši jūsu vēlmēm. Philips inženieri pārzina akustiku, un mēs darām visu, lai garantētu ne tikai lielisku skaņējumu, bet arī izskatu.

Specifikācijas

Skaļruņi

- Skaļruņa pastiprinājums: Magnētiski ekranēts LSB
- Basu skaļruņa draiveris: 4"
- Zemfrekvences skaņas līmeņa kontrole: Basu skaļrunī
- Satelītskaļruņa draiveri: 2,5"

Skaņa

- Zemfrekvences skaņas pastiprinājums: Zemfrekvences skaņas atstarošana
- Zemfrekvences skaņas optimizēšana
- Skaļruņa pastiprinājums: Magnētiski ekranēts LSB
- Mūzikas jauda: 30 W
- Izejas jauda (RMS): Vienā satelītskaļrunī: 8 W x 2 ; zemfrekvenču skaļrunis: 14 W
- Frekvenču diapazons: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)

Strāvas padeve

- Strāvas LED indikators: Sīls

Savienojamība

- Kabeļa garums: 1,5 m
- Savienotājs: 3,5 mm stereo
- Audio ievade datiem: Stereo audio (3,5 mm ligzda) 1x

Iesaiņojuma saturs

- Basu skaļrunis
- 3,5 mm stereo līnijas kabelis: Fiksēts
- Īsā uzstādīšanas rokasgrāmata
- Satelītu skaits: 2

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 36,5 x 33,3 x 22 cm
- EAN: 87 12581 62744 7
- Bruto svars: 5,202 kg
- Neto svars: 4,036 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Taras svars: 1,166 kg
- Plauktā novietošanas veids: Guļus

Ārējā kartona kaste

- Bruto svars: 11,273 kg
- Outer carton (L x W x H): 68 x 37,8 x 24,2 cm
- Neto svars: 8,072 kg
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2
- Taras svars: 3,201 kg
- GTIN: 1 87 12581 62744 4

Izmēri

- Basu skaļrunis: [P x Dz x A] 287 x 202 x 158 mm
- Satelīts: [P x Dz x A] 133 x 94 x 102 mm
- Vadības bloks: [P x Dz x A] 287 x 202 x 158 mm
- Pastiprinātājs: [P x Dz x A] 133 x 94 x 102 mm
- Svars: 5,202 kg



Izlaides datums
2013-02-13

Versija: 2.1.5

12 NC: 8670 000 85361
EAN: 87 12581 62744 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com