



Philips Fidelio
Parlante inalámbrico

Sistema doméstico inalámbrico

Philips

120 W máx.

Compatible con televisores

Ambilight

Cuero Muirhead sostenible



TAFS1

Diseñado para un sonido envolvente

Hacé que cada canción y película cobren vida con un sonido rico y envolvente. Conectá este elegante altavoz inalámbrico Fidelio FS1 a otros para disfrutar de una experiencia multihabitación perfecta.

También podés conectarlo a un TV o a una barra de sonido de Philips para disfrutar de cine en casa envolvente.

Atractivo diseño Fidelio

- LEDs integrados. Ambilight integrado
- Diseño espectacular

Dale a tu entretenimiento el sonido que se merece

- 120 W máx. Dos radiadores pasivos para graves enriquecidos
- Woofer de 3,5". Tweeter de 1" Altavoz Atmos/de medio rango de 2,5"
- Emparejamiento inteligente. Sumérgete más. Escucha más
- Emparejar para estéreo
- Philips Fidelio FS1. Sonido natural para música y películas

Una experiencia fluida

- Se conecta a tus dispositivos habilitados para asistente de voz con IA favoritos
- Independientemente de la forma en que reproduzcas tu música, el sonido Fidelio es perfecto
- Aplicación Philips Sound: actualizaciones periódicas para disfrutar de la mejor experiencia
- Sistema doméstico inalámbrico de Philips con DTS Play-Fi

PHILIPS

Parlante inalámbrico

Sistema doméstico inalámbrico Philips 120 W máx., Compatible con televisores Ambilight, Cuero Muirhead sostenible

Destacados

Sonido natural Fidelio




El altavoz Fidelio FS1 da vida a la música y las películas con agudos definidos, frecuencias de rango medio cálidas y graves profundos. Un woofer orientado hacia abajo y dos radiadores pasivos añaden profundidad real a cada ritmo y partitura. Es perfecto para habitaciones pequeñas y medianas.

Diseño espectacular



Este elegante altavoz FS1 inalámbrico tiene un aspecto fantástico por sí solo, e incluso mejor en una configuración de cine en casa Fidelio. El FS1 está envuelto en una rejilla acústica de metal y su bisel está recubierto de cuero Muirhead de color antracita. Combina a la perfección con la barra de sonido Fidelio FB1 y el subwoofer FW1.

Sistema doméstico inalámbrico Philips

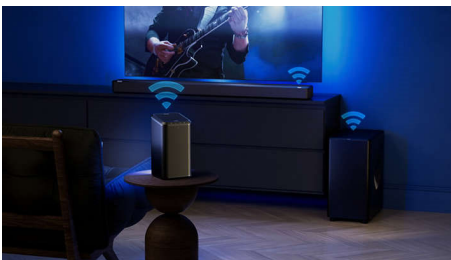

Puedes sincronizar varios altavoces FS1 para disfrutar de un magnífico sonido multihabitación. Emparéjalo con un televisor Philips compatible* para obtener un sonido más cinematográfico y mejores voces, o

conecta dos altavoces a una barra de sonido Fidelio FB1 para crear una verdadera configuración de sonido Surround 7.1.4. Añade un subwoofer Fidelio FW1 para profundizar los graves.

Emparejar para estéreo



Solo uno de estos altavoces inalámbricos llena una habitación pequeña o mediana con un sonido excelente y detallado. Empareja un segundo altavoz Fidelio FS1 en la misma habitación y obtendrás un sonido estéreo increíblemente envolvente. Jazz, rock, EDM o los últimos episodios de tu podcast: disfruta de un sonido aún más nítido con una verdadera sensación de espacio.

Emparejamiento inteligente



Cuando este altavoz Fidelio se empareja con una barra de sonido o un subwoofer de Philips, con otro altavoz FS1 o un televisor de Philips, ocurren cosas buenas*. El altavoz reconoce lo que está emparejado y ajusta automáticamente su rendimiento, lo que permite a los componentes emparejados añadir más intensidad y detalle a la mezcla.

TAFS1/10

Sonido Fidelio para una transmisión



Tanto si estás reproduciendo directamente desde Spotify como si accedes a álbumes de alta resolución en Tidal, este altavoz da vida a todo. Si estás transfiriendo archivos de calidad superior a la de un CD, el modo Escucha crítica te permite asignar el ancho de banda a un solo altavoz FS1 para que no te pierdas ningún detalle.

Ambilight integrado

Este altavoz no se limita a la música, también es compatible con Ambilight. Para ver películas, puedes configurar el altavoz para que se sincronice con el Ambilight de tu televisor Philips. El modo Lounge convierte el FS1 en una colorida luz estática, perfecta para las cenas o para leer un buen libro. El modo Follow Music crea un espectáculo de luces que vibra al ritmo de la música.

Se conecta con asistentes de voz

Gracias a la compatibilidad con Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast y Apple AirPlay 2, podrás utilizar todos tus dispositivos. Reproduce como quieras. Controla el altavoz con Alexa, el Asistente de Google o Siri. Sube el volumen de la música. Pasa la canción. Todo ello de forma inalámbrica.

Aplicación Philips Sound

Aplicación Philips Sound: actualizaciones periódicas para disfrutar de la mejor experiencia

Wi-Fi, Bluetooth y AirPlay 2

Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay Apple 2 y Google Chromecast

120 W máx. 2 radiadores pasivos

120 W máx. Dos radiadores pasivos para graves enriquecidos



Parlante inalámbrico

Sistema doméstico inalámbrico Philips 120 W máx., Compatible con televisores Ambilight, Cuero Muirhead sostenible

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 50-20K Hz
- Potencia de salida (RMS): 60 W
- Potencia de salida (MAX): 120 W
- Distorsión armónica total: 1%

Parlantes

- Configuración del controlador: 3 vías
- Diámetro del altavoz de rango medio: 2,5" (proyección ascendente)
- Número de altavoces de rango medio: 1
- Número de canales de sonido: 1.0.1
- Cantidad de tweeters: 1
- Número de woofers: 1
- Radiadores pasivos: 2
- Diámetro del tweeter: 1"
- Diámetro del woofer: 3,5" (proyección descendente)

Conectividad

- Bluetooth
- Versión de Bluetooth: 5
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formatos de transmisión: SBC, AAC
- Rango de Bluetooth: En línea visual, 20 m o 66 pies
- Entrada de audio: 1 x 3,5 mm
- Configuración de red: Aplicación Philips Sound, con DTS Play-Fi
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Estándar DLNA: NO
- Conexión de varios altavoces
- Situación de múltiples altavoces: Estéreo, Surround, Agrupamiento
- Tecnología de varios altavoces: DTS Play-Fi multisala
- Hogar inteligente: Chromecast integrado, Spotify Connect, Compatible con Apple AirPlay 2,

Funciona con OK Google, Funciona con Alexa

Comodidad

- Micrófono integrado: 0
- Efecto de luz: Sí, es compatible con televisores Ambilight
- Llamadas con manos libres: NO

Compatibilidad

- Control de aplicaciones para smartphone/tableta

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
- Cargador portátil: NO

Dimensiones del envase

- Altura: 35,5 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Vertical
- Ancho: 18,6 cm
- Profundidad: 18,4 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Peso bruto: 3.397 kg
- Peso neto: 2.896 kg
- Peso de tara: 0.501 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 25,3 cm
- Ancho: 14,2 cm
- Profundidad: 14,2 cm
- Peso: 2.328 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de alimentación de CA, Guía de inicio rápida, Folleto de garantía internacional



Fecha de publicación
2024-04-26

Versión: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Esta característica funciona con televisores Philips compatibles con DTS Play-Fi a partir de 2021.