


Philips
Domácí kino 5.1

DVD

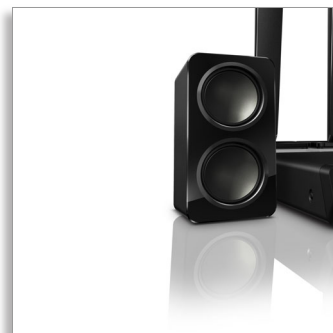

HTS3538

Výkonný prostorový zvuk

Zvuk domácího kina

Systém domácího kina Philips HTS3538 umocní vaši domácí zábavu. Otevřené reproduktory nabízí 600W výkonný prostorový zvuk a zvýšení rozlišení videa DVD až na 1080p prostřednictvím rozhraní HDMI pro obraz v rozlišení blízce kvalitě HD.

Skvělý zážitek z poslechu

- Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- Výkon 600 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Přehrávání DVD, VCD a CD disků a USB zařízení
- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX
- Rozhraní HDMI pro filmy HD a kvalitní obraz
- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače

PHILIPS


Přednosti

Výkon 600 W RMS



Výkon 600 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Dolby Digital

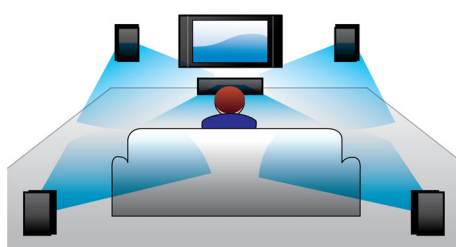

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

Otevřené reproduktory



Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk

Přehraje vše



Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolné mediální zařízení, ať už DVD, VCD a CD disky nebo zařízení USB. Zajiďte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností hrátelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina.

Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete přehrávat videosoubory a filmy kódované systémem DivX z internetu, včetně zakoupených filmů z Hollywoodu, v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD pro přehrávání v přehrávači Blu-ray nebo DVD DivX Ultra Certified od společnosti Philips. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými

funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom praktickém formátu.

Rozhraní HDMI pro filmy HD



Rozhraní HDMI je přímé digitální připojení, které přenáší digitální video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk zcela bez rušení. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve skutečně vysokém rozlišení s detailnějším a naprosto přirozeným obrazem.

Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhonu/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení domácího kina. Připojte své audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku systému domácího kina Philips.

Specifikace

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Stojan pro reproduktory STS3001
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: JPEG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru

- Audio: MP3, WMA
- Obraz: JPEG
- Videi: AVI, DivX, MPEG, MPG

Možnosti připojení

- Čelní připojení: Music iLink, USB
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Konektory reproduktoru Click-fit, Výstup kompozitního videa (CVBS), Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Pevná anténa FM

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Systém v pohotovostním režimu

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 2,4 kg
- Středový reproduktor (Š x V x H): 85 x 160 x 95 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,3 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 85 x 160 x 95 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 0,3 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 3 m
- Zadní reproduktor Tallboy (Š x V x H): 240 x 1007 x 240 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 1,6 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 7 m
- Subwoofer (Š x V x H): 160 x 265 x 265 mm
- Hmotnost subwooferu: 2,6 kg

- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Balení (Š x V x H): 905 x 261 x 377 mm
- Hmotnost včetně balení: 12 kg

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 2 x satelitní reproduktor, 2 x vysoký reproduktor
- Vinutí středového reproduktoru: 1 x 2,5" basové reproduktory
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1x 2,5" basový reproduktor
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Budiče v každém vysokém reproduktoru: 1x 2,5" basový reproduktor
- Impedance vysokého reproduktoru: 4 ohm
- Frekvenční pásmo vysokého reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí subwooferu: 1 x 5,25" basový reproduktor
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 75 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,9 W

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Original
- Vylepšení zvuku: Systém Dolby Digital Pro Logic II, Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 100 W
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 100 W
- Výstupní výkon vysokého reproduktoru: 2 x 100 W
- Výstupní výkon subwooferu: 100 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 600 W

Tuner/přijem/vysílání

- Počet kanálů předvoleb: 40
- Pásmo tuneru: FM

Vnější obal

- EAN: 87 12581 63503 9
- Hrubá hmotnost: 13,67 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 90,5 x 37,7 x 35,7 cm
- Čistá hmotnost: 12,39 kg
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Hmotnost obalu: 1,28 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 90,5 x 35,7 x 37,7 cm
- EAN: 87 12581 63503 9
- Hrubá hmotnost: 13,67 kg
- Čistá hmotnost: 12,39 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Hmotnost obalu: 1,28 kg
- Typ umístění políčky: Pokládání

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 83,1 x 18 x 33,5 cm
- Hmotnost: 3,08 kg



Datum vydání 2015-11-30

Verze: 8.3.13

12 NC: 8670 000 87161
EAN: 87 12581 63503 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com