


Philips
Бездротові навушники
HiFi

FM-передача

Комфортна фіксація
Час відтворення – до 14 годин

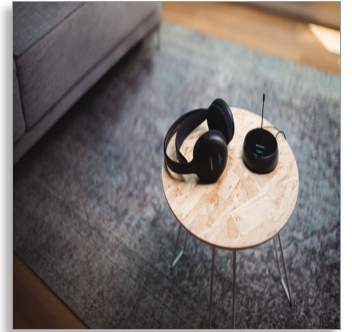

SHC5200



Бездротова свобода

Бездротові навушники з акумуляторним живленням

Більше жодних турбот із кабелями – насолоджуватися музикою тепер можна в будь-якому куточку дому. Завдяки цим легким навушникам Philips SHC5200/10 з акумуляторним живленням більше не потрібно хвилюватися про те, як довго Ви їх носите.

Ідеальне прослуховування без використання дротів

- 32-мм динамік забезпечує високоефективний звук
- Бездротова FM-передача для свободи руху

Зручні при тривалому використанні

- Внутрішня дуга на голову з можливістю саморегулювання
- Легка конструкція додає комфорту для тривалого використання.

Зручність

- Можна перезаряджати повністю
- Виберіть один із 2 каналів, щоб мінімізувати перешкоди

PHILIPS

Специфікації

Звук

- Опір: 24 Ом
- Діаметр динаміків: 32 мм
- Чутливість: 96 дБ (1 кГц)
- Частотний діапазон: 10–20 000 Гц
- Співвідношення сигнал/шум: 55 дБ
- Спотворення (THD): < 2%
- Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

- Максимальний діапазон: До 100 м
- Тип бездротової передачі: FM
- Роз'єм для навушників: 3,5 мм
- Бездротове використання

Зручність

- Автоматичне вимкнення

Конструкція

- Колір: Чорний
- Стиль носіння: Дуга на голову
- Матеріал з'єднання: Тканина
- Припасування на вусі: Накладні
- Тип амбушура: Закритий

Потужність

- Тривалість відтворення музики: 14 год
- Тип батареї (наушники): Нікель-металгідридні (NiMH) акумуляторні батареї

- Кількість батарей: 2 батареї AAA 1,5 В
- Можна заряджати

Аксесуари

- Док-станція (передавач)
- Адаптери в комплекті: Адаптер змінного/ постійного струму
- Інше: Трубка антени, 2 NiMH батареї AAA

Зовнішня коробка

- Вага брутто: 2,87 кг
- Код GTIN: 1 69 23410 73294 5
- Outer carton (L x Ш x B): 32,5 x 26 x 32,5 см
- Вага нетто: 1,26 кг
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Вага тари: 1,61 кг

Розміри виробу

- Розміри виробу (Ш x B x T): 19,5 x 22 x 8,5 см
- Вага: 0,178 кг

Розміри упаковки

- Розміри упаковки (Ш x B x T): 24 x 32 x 10 см
- Код EAN: 69 23410 73294 8
- Вага брутто: 0,754 кг
- Вага нетто: 0,42 кг
- Кількість виробів: 1
- Тип упаковки: Коробка
- Вага тари: 0,334 кг
- Тип розміщення на полиці: Підвішування

Основні

32-мм динамік

32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.

Внутрішня дуга на голову з можливістю саморегулювання

Зазвичай навушники для вулиці налаштовуються пересуванням розкладної дуги на голову. Це може бути проблематично, оскільки це потрібно робити щоразу під час використання. Налаштуйте музику швидше та легше, адже ці навушники мають гнучку внутрішню дугу на голову з можливістю саморегулювання. Вона автоматично налаштовується відповідно до форми та розміру голови.

Легка конструкція

Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.

Бездротова FM-передача

Завдяки високочастотній бездротовій FM-передачі, яка може навіть проходити крізь стіни, можна слухати музику навіть в іншій кімнаті.

Можна перезаряджати повністю

Наушники створено для використання з акумуляторними батареями. Можна не хвилюватися за витрати на багаторазове використання.

2 канали передачі

Завдяки двом каналам передачі Ваше прослуховування захищено, оскільки можна легко перейти до каналу з найкращим прийомом сигналу.

