

**PHILIPS**

1000 sērijas

SoundBar skaļrunis

HTL1510B

# Lietotāja rokasgrāmata



Reģistrējet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Saturs

<b>1 Svarīgi</b>	<b>2</b>
Palīdzība un atbalsts	2
Svarīgi drošības norādījumi	2
Produkta aprūpe	3
Vides aprūpe	4
Atbilstība	4
<b>2 Jūsu SoundBar</b>	<b>4</b>
Galvenais bloks	4
Tālvadības pults	5
Savienotāji	6
<b>3 Pievienot</b>	<b>6</b>
Izvietojums	6
Pievienojet SoundBar un zemfrekvences skaļruni	7
Savienojet zemfrekvences skaļruni pār manuāli	7
Pievienot audio no TV un citām ierīcēm	8
<b>4 Izmantot SoundBar</b>	<b>9</b>
Noregulēt skaļumu	9
MP3 atskanotājs	9
Audio atskanošana caur Bluetooth	10
Automātiskais gaidīšanas režīms	10
Lietot rūpnīcas iestatījumus	10
Programmatūras atjaunināšana	10
<b>5 Sienas stiprinājums</b>	<b>11</b>
<b>6 Produkta specifikācijas</b>	<b>11</b>
<b>7 Problēmu novēršana</b>	<b>12</b>

# 1 Svarīgi

Pirms produkta lietošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja ir radies bojājums, neievērojot instrukcijas, garantija zaudē spēku.

## Palīdzība un atbalsts

Lai iegūtu plašu tiešsaistes atbalstu, apmeklējet vietni: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support):


- lejupielādēt lietotāja rokasgrāmatu un ātrās palaišanas rokasgrāmatu
- skatiet video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem)
- atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (BUJ)
- nosūtiet mums e-pasta ziņojumu
- tērzejiet ar mūsu atbalsta pārstāvi.

Lai izvēlētos valodu, izpildiet tīmekļa vietnē sniegtos norādījumus un pēc tam ievadiet produkta modeļa numuru.

Varat arī sazināties ar Patērētāju aprūpi savā valstī. Pirms sazināšanā atzīmējiet sava produkta modeļa numuru un sērijas numuru. Šo informāciju var atrast produkta aizmugurē vai apakšā.

## Svarīgi drošības norādījumi

- Izlasiet šīs instrukcijas.
- Saglabājiet šīs instrukcijas.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Ievērojiet visas instrukcijas.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Tīriet tikai ar sausu drānu.
- Neaizsprostojiet ventilācijas atveres. Uzstādīt saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
- Neuzstādīt siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltuma iekārtu, krāsns vai citu aparātu, kas



ražo siltumu, (ieskaitot pastiprinātājus) tuvumā.

- **Neanulējet polarizētā vai iezemētā tipa spraudņa drošības mērķi.** Polarizētam spraudnim ir divas lāpstinas, viena platāka nekā otra. A iezemējuma spraudnim ir divas lāpstinas un trešā zemējuma dakša. Platā lāpstīņa vai trešā dakša ir paredzēti jūsu drošībai. Ja komplektā iekļautais spraudnis neiederas jūsu kontaktligzdā, konsultējieties ar elektriķi, lai nomainītu novecojušo kontaktligzdu.
- **Aizsargājiet strāvas vadu** no vilkšanas vai saspiešanas, jo īpaši pie kontaktdakšām, attiecīgām spraudligzdam un vietām, kur tas iziet no aparāta.
- **Izmantot tikai ražotāja norādītās papildierīces/piederumus.**
- **Izmantot tikai ar ražotāja ieteikto vai kopā ar aparātu pārdoto grozu, statīvu, tripodu, kronšteinu vai galdu.**  
Ja tiek izmantots grozs, pārvietojiet grozu/aparātu piesardzīgi, lai izvairītos no savainojumiem apgāšanās gadījumā.
- **Atvienojiet ierīci no elektrotīkla zibens laikā vai, ja tā netiek izmantota ilgāku laiku.**
- **Visi servisa darbi jāveic kvalificētam servisa personālam.** Serviss ir nepieciešams, ja aparāts jebkādā veidā ir bojāts, piemēram, strāvas padeves vads vai spraudnis ir bojāts, šķidrums ir izšķakstījis vai priekšmeti ir iekrituši aparātā, aparāts ir pakļauts lietus vai mitruma iedarbībai, nedarbojas normāli vai ir nokritis.
- **Bateriju lietošana. UZMANĪBU - Lai izvairītos no akumulatora noplūdes, kas var izraisīt miesas bojājumus, īpašuma bojājumus vai ierīces bojājumus:**
  - **Ievietojiet visas baterijas pareizi, ar + un - kā norādīts uz ierīces.**
  - **Nejauciet baterijas (vecas un jaunas, vai oglekļa un sārmainas, u.c.).**



- Izņemiet baterijas, ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku.
- Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saule staru vai tamldzīgai iedarbībai.
- Perhlorāta materiāls - var tikt piemērota īpaša apstrāde.  
Skatiet vietni: [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).
- Produkts/tālvadības pulks var saturēt monētu/pogu tipa bateriju, kuru var norīt. Glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Norīšanas gadījumā baterija var izraisīt nopietnus savainojumus vai pat nāvi. Smags iekšējais apdegums var rasties divu stundu laikā pēc norīšanas.
- Ja rodas aizdomas, ka baterija ir norīta vai ievietota jebkurā ķermenē daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Nomainot baterijas, vienmēr uzglabājiet visas jaunās un lietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnīgi drošs pēc baterijas nomaiņas.
- Ja baterijas nodalījumu nevar pilnībā nodrošināt, pārtrauciet produkta lietošanu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā un sazināties ar ražotāju.
- Ierīce nedrīkst būt pakļauta pilienu vai šķakatu iedarbībai.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piemēram, ar šķidrumu pildītus priekšmetus, degošas sveces).
- Šī ierīce var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Likvidēt saskaņā ar vietējiem, valsts vai federālajiem likumiem. Lai iegūtu informāciju par apglabāšanu vai pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm. Lai sanemtu papildu palīdzību par pārstrādes iespējām, lūdzu, sazinieties ar: [www.mygreenelectronics.com](http://www.mygreenelectronics.com) vai [www.eiae.org](http://www.eiae.org) vai [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).
- Ja kā atvienošanas ierīce tiek izmantots TĪKLA spraudnis vai ierīces savienotājs, atvienošanas ierīcei jābūt viegli darbināmai.
- Nenovietojiet šo ierīci uz mēbelēm, kuras bērns var apgāzt, un uz kurām var atbalstīties pieaugušais, nevelcīto, nestāviet vai nekāpiet uz tās. Krītošā ierīce var izraisīt nopietnus savainojumus vai pat nāvi.
- Šo ierīci nedrīkst ievietot iebūvētajā iekārtā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta pienācīga ventilācija. Pārliecinieties, ka apšo ierīci ir 20cm vai vairāk vietas.

## II klases iekārtas simbols



Šis simbols norāda, ka ierīcei ir divkārša izolācijas sistēma.

## Iepazīstieties ar šiem drošības simboliem



Šī "zībens skrūve" norāda, ka jūsu iekārtā nav izolēta materiāla, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Lai ikviens jūsu mājsaimniecībā būtu drošs, lūdzu, nenonemiet produkta apvalku.



„Izsaukuma zīme” pievērš uzmanību funkcijām, attiecībā uz kurām rūpīgi jāizlasa pievienotā literatūra, lai novērstu darbības un uzturēšanas problēmas.

**BRĪDINĀJUMS.** Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, šo aparātu nedrīkst pakļaut lietus vai mitruma iedarbībai, un uz šīs ierīces nedrīkst novietot priekšmetus, kas piepildīti ar šķidrumiem, piemēram, vāzes.

**UZMANĪBU.** Lai nepieļautu elektriskās strāvas triecienu, pilnībā ievietojiet spraudni ar platājā slotā.

---

## Produkta aprūpe

Produkta tīršanai izmantojet tikai mikrošķiedras audumu.

## Vides aprūpe

### Vecā produkta un baterijas utilizācija



Jūsu produkts ir izstrādāts un ražots ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz produktu attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka produkts satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES un kurās nevar izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Informējieties par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet izstrādājumu un baterijas parastos sadzīves atkritumos. Pareiza veco produktu un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

### Vienreizējās lietošanas bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizējās lietošanas baterijas, skatiet bateriju uzstādīšanas sadālu.

## Atbilstība

Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas radiotraucējumu prasībām.


Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un ciem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju var atrast vietnē: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## 2 Jūsu SoundBar

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējet savu SoundBar vietnē: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Galvenais bloks

Šajā sadalā ir sniegs pārskats par galveno bloku.

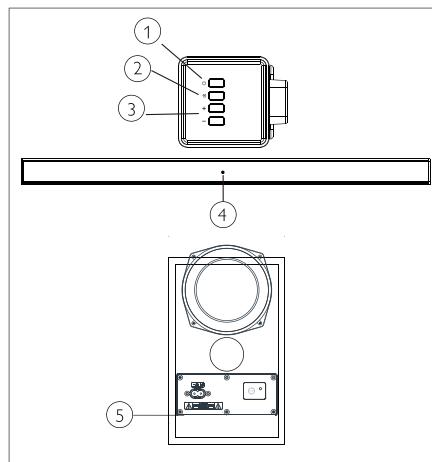

① ⏪

Ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni gaidīšanas režīmā.

② ⓧ (AVOTS)

Atlasiet skaļruņa ievades avotu.

③ Skājums+/-

Palielināt vai samazināt skājumu.


④ SoundBar LED indikators

- Ielegas sarkanā krāsā, kad skaļrunis ir gaidīšanas režīmā.
- Ielegas zaļā krāsā, ja pārslēdzaties uz ievades avota līniju (3,5 mm stereo audio kabelis).
- Ielegas zilā krāsā, ja pārslēdzaties Bluetooth režīmu, un Bluetooth ierīces ir savienotas pārī.

- Iedegas dzeltenā krāsā, ja pārslēdzaties uz optisko ieejas avotu.
  - Ja palielināsit vai samazināsit skaļumu, mirgo sarkanā krāsā, ja maksimizēsit vai minimizēsit skaļumu, tas ir pastāvīgā sarkanā krāsā.
  - Mirgo lēni, ja izslēdziet skaļruni.
- ⑤ Skaļruna LED indikators
- Mirgo sarkanā krāsā, pirms tas ir savienots ar SoundBar.
  - Pastāvīgā zaļā krāsā, ja tas ir veiksmīgi savienots ar SoundBar.

## Tālvadības pults


Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par tālvadības pulti.

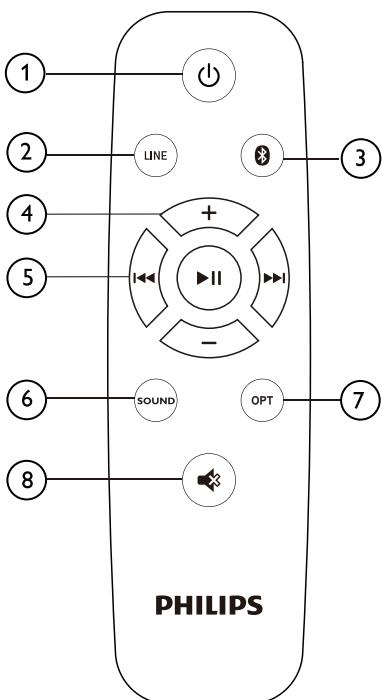

- ① ⏪ (Gaidīšanas režīms)  
Ieslēdziet vai izslēdziet SoundBar gaidīšanas režīmā.
- ② LINE (līnija)  
Pārslēdzieties uz LINE IN (līnijā) režīmu.
- ③ ☰  
Pārslēgties uz Bluetooth režīmu.
- ④ +/- (Skaļums)
  - Palielināt vai samazināt skaļumu.
- ⑤ Atskanošanas pogas/Bluetooth SAVIENOŠANA PĀRĪ
  - ► II : Atskanot, apturēt vai atsākt atskanošanu Bluetooth režīmā (tikai AVRCP atbalstītas Bluetooth ierīces).
  - ◀ / ▶ : Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu Bluetooth režīmā (tikai AVRCP atbalstītas Bluetooth ierīces).
  - ► II (ilgi nospiest): Atvienojiet pašlaik pieslēgto Bluetooth ierīci un sāciet jaunu savienošanu pārī.
- ⑥ SOUND (skaņa)  
Izvēlieties mūzikas, filmas vai ziņu režīmu.
- ⑦ OPT  
Pārslēdziet audio avotu uz optisko savienojumu.
- ⑧ 🔘  
Izslēgt vai atjaunot skaļumu.

## Savienotāji

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par savienotājiem, kas pieejami jūsu SoundBar un zemfrekvences skaļrunim.

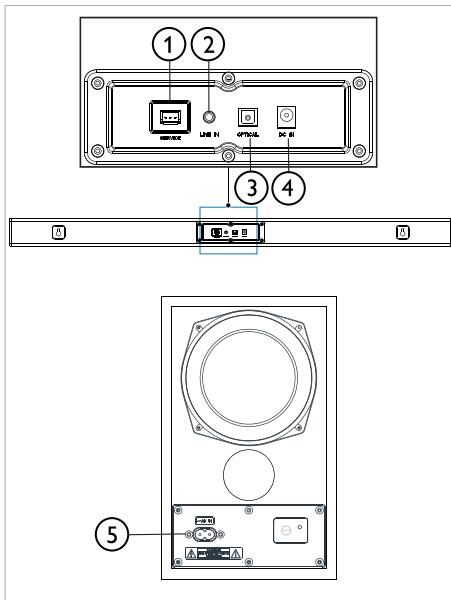

- ① **SERVICE (serviss)**  
Programmatūras jaunināšanai.
- ② **LINE IN**  
Līnijas ieeja, piemēram, no MP3 atskaitotāja (3,5 mm ligzda).
- ③ **OPTICAL (optisks)**  
Pievienojiet TV optiskai audio izejai vai digitālai ierīcei.
- ④ **DC IN**  
Pievienojiet skaļruni barošanas avotam.
- ⑤ **AC IN**  
Pievienojiet zemfrekvences skaļruni barošanas avotam.

## 3 Pievienot

Šī sadaļa palīdz pievienot SoundBar TV un citām ierīcēm.


Informāciju par SoundBar un piederumu pamata savienojumiem skatiet ātrās palaišanas rokasgrāmatā.

### Piezīme



- Identifikācjas un padeves vērtējumam skatiet produkta plāksnīti ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.

## Izvietojums

Novietojiet SoundBar un zemfrekvences skaļruni, kā parādīts zemāk.

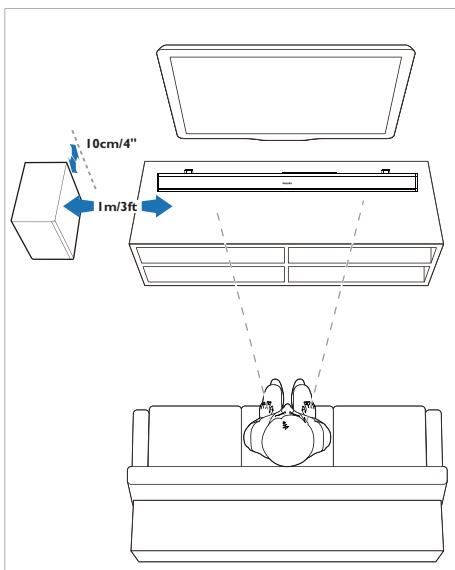

## Pievienojiet SoundBar un zemfrekvences skaļruni

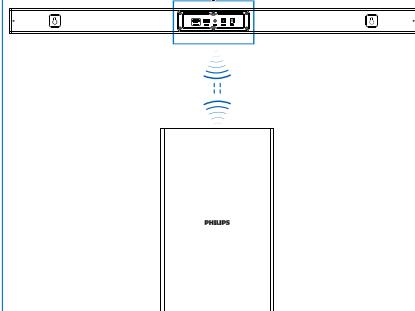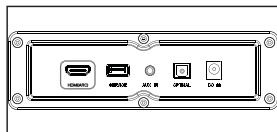

## Pievienojiet SoundBar un zemfrekvences skaļruni, izmantojot Bluetooth.

- Zemfrekvences skaļrunis tiks savienots ar SoundBar, izmantojot Bluetooth signālu.
- Zemfrekvences skaļruna indikators mirgo sarkanā krāsā pirms savienojuma izveidošanas ar SoundBar, un pēc savienošanas ar SoundBar parādīsies pastāvīgi zilā krāsā.
- Ja pirms tam SoundBar un zemfrekvences skaļrunis ir savienoti pāri, kad jūs atkal pievienojat un ieslēdzat SoundBar, zemfrekvences skaļrunis tiek automātiski savienots ar SoundBar ar normālu skaņas izvadi un pastāvīgu zilu indikatoru. Pēc tam, kad SoundBar tiek izslēgts, zemfrekvences skaļrunis tiks automātiski izslēgts.




## Savienojiet zemfrekvences skaļruni pāri manuāli

- Ja no zemfrekvences skaļruna nav dzirdams neviens skaņas signāls vai zemfrekvences skaļruna indikators nav zilā krāsā, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai atiestatītu un savienotu zemfrekvences skaļruni vēlreiz:
  1. Izslēdziet zemfrekvences skaļruni un ieslēdziet SoundBar.
  2. Lai sāktu automātisku meklēšanu, nospiедiet 5 sekundes SoundBar pogu "SOURCE" (avots).
  3. Ieslēdziet zemfrekvences skaļruni, tā indikators ir zilā krāsā pēc mirgošanas sarkanā krāsā 8 sekundes, kas nozīmē veiksmīgu savienojuma izveidošanu pāri ar SoundBar.

# Pievienot audio no TV un citām ierīcēm



## 1. opcija: Pievienojiet audio, izmantojot digitālo optisko kabeli

Labākās kvalitātes audio

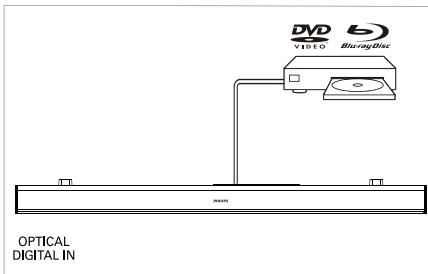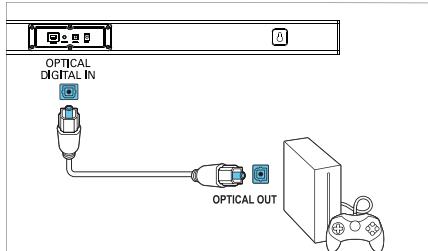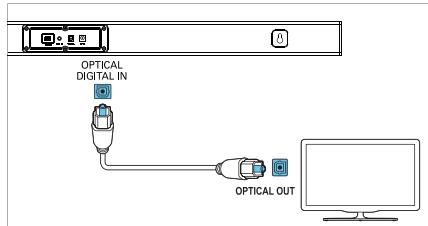

2. opcija: Pievienojiet audio, izmantojot 3,5 mm stereo audio kabeli

Pamatā kvalitātes audio

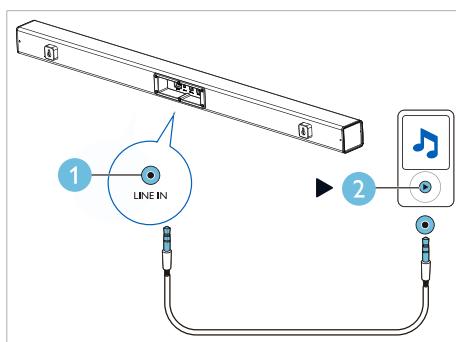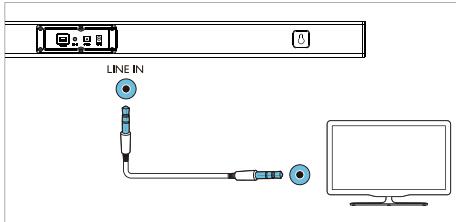

1 Izmantojot 3,5 mm stereo audio kabeli, pievienojiet savienotāju **LINE IN** SoundBar savienotājam **LINE** TV vai citai ierīcei.

- Izmantojot optisko kabeli, pievienojiet savienotāju **OPTICAL** jūsu SoundBar savienotājam **OPTICAL OUT** TV vai citai ierīcei.
  - Digitalais optiskais savienotājs var būt markēts ar **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

# 4 Izmantot SoundBar

Šī sadaļa palīdz jums izmantot SoundBar, lai atskāņotu pievienoto ierīču audio.

## Pirms sākat

- Veiciet nepieciešamos savienojumus, kas aprakstīti Ātrās palaišanas rokasgrāmatā, vai lejupielādējet lietotāja rokasgrāmatu vietnē: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- Pārslēdziet SoundBar uz pareizu avotu citai ierīcei.

## MP3 atskānotājs

Pievienojiet MP3 atskānotāju, lai atskāņotu audio failus vai mūziku.

### Kas ir nepieciešams

- MP3 atskānotājs.
- 3,5 mm stereo audio kabelis.

- Izmantojot 3,5 mm stereo audio kabeli, pievienojiet MP3 atskānotāju **AUDIO IN** savienotājam uz SoundBar.
- Nospiediet **AUDIO IN** uz tālvadības pults.
- Nospiediet MP3 atskānotāja pogas, lai izvēlētos un atskāņotu audio failus vai mūziku.

## Noregulēt skaļumu

- Nospiediet **+/- (skaļums)**, lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
  - Lai izslēgtu skaņu, nospiediet .
  - Lai atjaunotu skaņu, nospiediet  vēlreiz vai nospiediet **+/- (skaļums)**.

### Skaļuma indikators

- Nospiežot skaļumu +, lai palielinātu skaļumu, SoundBar indikators mirgos sarkanā krāsā, un skaļums atgriezīsies normālā stāvoklī pēc tam, kad tas sasniegas maksimālo vērtību, kad SoundBar indikators uz 2 sekundēm parādīs stabili sarkanu krāsu.
- Nospiežot skaļumu +, lai samazinātu skaļumu, SoundBar indikators mirgos sarkanā krāsā, un skaļums atgriezīsies normālā stāvoklī pēc tam, kad tas sasniegas minimālo vērtību, kad SoundBar indikators uz 2 sekundēm parādīs stabili sarkanu krāsu.

# Audio atskanošana caur Bluetooth

Izmantojot Bluetooth, pievienojiet SoundBar Bluetooth ierīcei (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android tālrunis vai klēpjulators), un pēc tam varat klausīties ierīcē saglabātos audio failus, izmantojot SoundBar skaļruņus.

## Kas ir nepieciešams

- Bluetooth ierīce, kas atbalsta Bluetooth profilu A2DP un AVRCP, un ar Bluetooth 5.0 vai jaunāku versiju.
- Darbības diapazons starp SoundBar un Bluetooth ierīci ir aptuveni 4 metri (13 pēdas).

- 1 Nospiediet uz tālvadības pults, lai pārslēgtu SoundBar uz Bluetooth režīmu.  
→ Skaļruņa indikators mirgo zilā krāsā.
- 2 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, meklējet un atlasiet Philips HTL1510B lai sāktu savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu par Bluetooth iespējošanu).  
→ Savienojuma laikā skaļruņa indikators mirgo zilā krāsā.
- 3 Uzgaidiet, līdz skaļruņa indikators klūst zils.  
→ Ja savienojums neizdodas, indikators nepārtrauki mirgo ar zemāku ātrumu.
- 4 Atlasiet un atskanojiet audio failus vai mūziku savā Bluetooth ierīcē.
  - Ja atskanošanas laikā ienāk zvans, mūzikas atskanošana tiek apturēta.
  - Ja Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP profili, tālvadības pultī varat nospiest / , lai pārietu uz ierakstu, vai nospiediet , lai apturētu/atsāktu atskanošanu.
- 5 Lai izietu no Bluetooth, atlasiet citu avotu.
  - Ja pārslēdzaties atpakaļ uz Bluetooth režīmu, Bluetooth savienojums paliek aktīvs.

## Piezīme

- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi starp ierīci un SoundBar, piemēram, siena, metāla korpuiss, kas aptver ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
- Ja vēlaties savienot SoundBar ar citu Bluetooth ierīci, nospiediet un turiet nospiestu II uz tālvadības pults, lai atvienotu pašlaik pieslēgto Bluetooth ierīci.

## Automātiskais gaidīšanas režīms

Atskanojot multividi no pievienotas ierīces, šis produkts automātiski pārslēdzas gaidstāvēs režīmā pēc 15 minūšu pogas neaktivitātes un audio atskanošanas no pievienotās ierīces.

## Lietot rūpīcas iestatījumus

SoundBar var atiestatīt noklusējuma iestatīšanas režīmā.

- 1 In LINE režīmā nospiediet 5 sekundes tālvadības pults barošanas taustiņu.  
→ Rūpīcas iestatījumi ir atjaunoti.

## Programmatūras atjaunināšana

Lai nepārtraukti uzlabotu produktu, varat veikt programmatūras jaunināšanu. Lai pārbaudītu, vai jaunākā programmatūras versija ir pieejama, apmeklējiet vietni:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


# 5 Sienas stiprinājums

## Piezīme

- Nepareiza sienas montāža var izraisīt nelaimes gadījumu, savainojumus vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar Patērētāju aprūpi savā valstī.
- Pirms montāžas pie sienas pārliecinieties, vai siena var atbalstīt jūsu SoundBar svaru.

## Skrūves garums/diametrs

Atkarībā no SoundBar sienas stiprinājuma veida pārliecinieties, vai izmantojat piemērota garuma un diamетra skrūves.

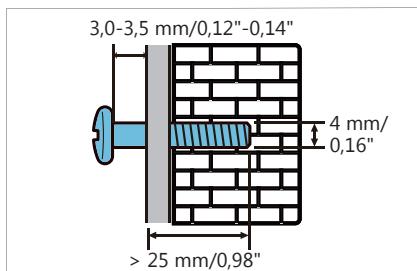

Skatīt attēlu ātrās palaišanas rokasgrāmatā par to, kā uzstādīt SoundBar:

- 1) Izurbiet divus caurumus sienā.
- 2) Nostipriniert tapas un skrūves caurumos.
- 3) Uzkariniet SoundBar uz stiprinājuma skrūvēm.

# 6 Produkta specifikācijas

## Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

## Pastiprinātājs

- RMS kopējā izējas jauda: 70W RMS (+/- 0,5 dB, 10%THD)
- Frekvences atbilde: 50 Hz-15 kHz / ± 3 dB
- Signāla un trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) / (A-svērtais)
- Kopējais harmoniskais izkroplojums: < 1 %
- Ievades jutība:
  - LINE IN: 450mV +/- 50 mV

## Audio

- S/PDIF digitālā audio ievade:
  - Optical (optisks): TOSLINK
- Paraugu ķemšanas biežums:
  - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Pastāvīgs bitu pārraides ātrums:
  - MP3: 8 kbps-320 kbps

## Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DR, AVRCP
- Bluetooth versija: 5.0
- Frekvenču josla/Izejas jauda: 2402 - 2480 MHz / ≤ 20 dBm

## Galvenais bloks

### SoundBar

- Barošanas avots: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: 15 V/1,6 A
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā:  
< 0,5 W
- Izmēri (P x A x Dz):  
960 x 67,8 x 85,5 mm
- Svars: XX kg
- **Iebūvētie skaļruni:** 2 x pilns diapazons  
(52 mm/2", 4 omi)

### Zemfrekences skaļrunis

- Barošanas avots: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: 20 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā:  
< 2 W
- Izmēri (P x A x Dz):  
155 x 252 x 205 mm
- Svars: XX kg
- **Iebūvētie skaļruni:** 1 x zema frekvence  
(118 mm/4,5", 6 omi)

### Tālvadības pults baterijas

- 1 x AAA-R03-1,5 V

### Gaidīšanas informācija

- Ja produkts paliek neaktīvs 15 minūtes, tas automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā vai tikla gaidīšanas režīmā.
- Ja produkts (skaļrunis) paliek gaidīšanas režīmā, enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā ir mazāks par 2 W.
- Lai deaktivizētu Bluetooth savienojumu, nospiediet un turiet nospiestu Bluetooth pogu uz tālvadības pulta.
- Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, Bluetooth ierīcē iespējot Bluetooth savienojumu.

# 7 Problēmu novēršana



### Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekad nenonēmiet produkta korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot produktu pašu spēkiem.

Ja, lietojot šo produktu, rodas problēmas, pirms pakalpojumu pieprasīšanas pārbaudiet šādus punktus.

Ja problēma joprojām pastāv, saņemiet atbalstu vietnē: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Galvenais bloks

#### SoundBar pogas nedarbojas.

- Dažas minūtes atvienojiet SoundBar no barošanas avota, pēc tam pievienojiet to vēlreiz.

### Sound (skaņa)

#### Nav skaņas no SoundBar skaļruniem.

- Pievienojiet skaņas kabeli no SoundBar jūsu TV vai citām ierīcēm.
- Atiestatiet SoundBar uz rūpnīcas iestatījumiem.
- Tālvadības pulti atlasiет pareizo audio ieeju.
- Pārliecinieties, vai SoundBar nav izslēgts.

#### Kropļota skaņa vai atbalss.

- Ja atskanojat audio no TV, izmantojot SoundBar; pārliecinieties, vai TV ir izslēgts.

---

## Bluetooth

Ierīce nevar izveidot savienojumu ar SoundBar.

- Ierīce neatbalsta SoundBar nepieciešamos saderīgos profilius.
- Jūs neesat iespējojis ierīces Bluetooth funkciju. Lai aktivizētu funkciju, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Ierīce nav pareizi pievienota. Pievienojiet ierīci pareizi. (sk. "Audio atskānošana caur Bluetooth", 10. lpp.)
- SoundBar jau ir savienots ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet pievienoto ierīci un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

Audio atskānošanas kvalitāte no pieslēgtas Bluetooth ierīces ir zema.

- Bluetooth uztveršana ir vāja. Pārvietojiet ierīci tuvāk SoundBar vai noņemiet šķēršļus starp ierīci un SoundBar.

Pievienotā Bluetooth ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas.

- Bluetooth uztveršana ir vāja. Pārvietojiet ierīci tuvāk SoundBar vai noņemiet šķēršļus starp ierīci un SoundBar.
- Lai izslēgtu traucējumus, Bluetooth ierīcē izslēdziet funkciju WI-Fi.
- Dažiem Bluetooth savienojumiem Bluetooth savienojumu var automātiski deaktivizēt, lai taupītu enerģiju. Tas neliecina par SoundBar darbības traucējumiem.



## Bluetooth®

Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips NV reģistrētas preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo produktu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited. ir garantētājs saistībā ar šo produktu.

