

Philips
Domácí kino 5.1

Blu-ray



HTS3551



Prostorový filmový zvuk

díky Blu-ray

Přeneste výkon kina do svého domova! Výkonné reproduktory vybavené dvojitými basovými průduchy a zvýšené rozlišení HDMI 1080p s přehráváním Blu-ray disků umocní vaši domácí zábavu.

Skvělý zážitek z poslechu

- Výkonné reproduktory s technologií double basspipes zajišťují skvělý zvuk
- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
- Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Přehrávání Blu-ray, DVD, VCD a CD disků a zařízení USB
- Snadný přístup k oblíbeným videím na YouTube a fotografiím na Picasa
- Rozhraní HDMI pro filmy HD a kvalitní obraz
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače

PHILIPS

Přednosti

Přístup k webům YouTube a Picasa




Sledujte videa z YouTube a fotky z Picasa na televizoru. Užívejte si obrovskou nabídku online videí na velké obrazovce, aniž byste museli zapínat počítač. Stačí, aby byl přehrávač Blu-ray nebo systém domácího kina připojen k internetu, buď bezdrátově přes Wi-Fi nebo kabelem do konektoru LAN – pak se posadíte a užívejte si to nejlepší ze služeb YouTube a Picasa.

Double bass



Výkonné reproduktory se systémy bass-reflex a double basspipes zdokonalují zvuky na nízké frekvenci a vytváří tak prostorné a hluboké basové zvuky. Uslyšíte nejtíšíší šeptání i nejhlušíší burácení.

Dolby TrueHD a DTS-HD

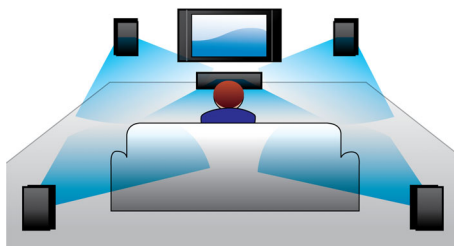

Standarty Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standarty DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Výkon 300 W RMS



Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Přehrát vše



Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolný formát médií, ať už jsou to Blu-ray, DVD, VCD a CD disky nebo zařízení USB. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností

hratelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, televizory apod. Využívá oborový standard, protokol HDMI CEC, ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Rozhraní HDMI pro filmy HD



Rozhraní HDMI je přímé digitální připojení, které přenáší digitální video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk zcela bez rušení. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve skutečně vysokém rozlišení s detailnějším a naprosto přirozeným obrazem.

Specifikace

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videí: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Music iLink, USB
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Vstup AUX 2, Konektory reproduktoru Click-fit, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC)

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Systém v pohotovostním režimu
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál (ARC)

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 2,7 kg
- Středový reproduktor (Š x V x H): 161 x 95 x 92 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,5 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 95 x 161 x 87 mm

- Hmotnost předního reproduktoru: 0,5 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 4 m
- Zadní reproduktor (Š x V x H): 95 x 161 x 87 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 0,5 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 126 x 307 x 369 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,2 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Balení (Š x V x H): 468 x 370 x 410 mm
- Hmotnost včetně balení: 10,1 kg

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 4 x satelitní reproduktor
- Vinutí středového reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 3 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí subwooferu: 1 x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 12 ohm

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 55 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,9 W

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Vylepšení zvuku: Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 50 W
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 4 x 50 W
- Výstupní výkon subwooferu: 50 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 300 W

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM



Datum vydání 2013-12-03

Verze: 4.2.11

12 NC: 8670 000 75837
EAN: 87 12581 60222 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Chcete-li provést aktualizaci pro přístup k webům YouTube a Picasa, navštivte webové stránky www.philips.com/support
** Pouze pro modely s funkcí Wi-Fi Ready. Podrobnosti najdete v parametrech výrobků.