



Philips 3000 series
Přehrávač disků Blu-ray /
DVD

DivX Plus HD

WiFi-Ready
BD-Live



BDP3300

Vychutnejte si Blu-ray zážitek z kina v pohodlí domova

Pust'te domů kouzlo filmu v rozlišení Full HD na tomto tenkém přehrávači DVD Philips Blu-ray BDP3300 s technologií Blu-ray a DivX Plus HD. Pohodlně si vychutnávejte oblíbená videa a hudbu přímo z jednotky USB flash nebo z přenosných pevných disků s připojením USB 2.0 Media Link.

Více informací

- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p
- Snadný přístup k oblíbeným videím na YouTube a fotografiím na Picasa

Slyšte více

- Dolby TrueHD pro vysoce věrný zvuk
- Dolby Digital DTS2.0 pro mimořádný zážitek z filmu


Zaujměte více

- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips
- WiFi-n Ready* pro rychlejší, širší bezdrátový výkon
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku

PHILIPS

Přednosti

Přehrávání disků Blu-ray

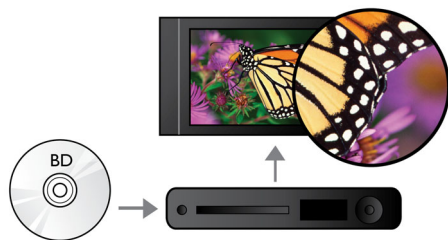


Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, spolu s obrázkem v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition. Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod na jiná místa během přehrávání a další vzrušující vlastnosti (například vyskakovací nabídky) obohacují domácí zábavu o zcela nový rozměr.

Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

Dolby TrueHD

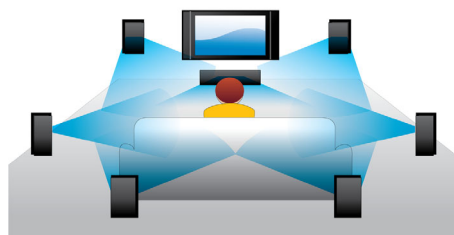

Technologie Dolby TrueHD nabízí zvuk nejvyšší kvality na discích Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standard Dolby TrueHD dovršuje zážitek z poslechu hudby z filmu.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pro mimořádný zážitek z filmu

Wi-Fi-n Ready



Wi-Fi-n Ready* pro rychlejší, širší bezdrátový výkon

Přístup k webům YouTube a Picasa



Sledujte videa z YouTube a fotky z Picasa na televizoru. Užívejte si obrovskou nabídku online videí na velké obrazovce, aniž byste museli zapínat počítač. Stačí, aby byl přehrávač

Blu-ray nebo systém domácího kina připojen k internetu, buď bezdrátově přes Wi-Fi nebo kabelem do konektoru LAN – pak se posadíte a užijete si to nejlepší ze služeb YouTube a Picasa.

Aplikace MyRemote



Aplikace Philips MyRemote vám umožní použít iPhone nebo iPod Touch nebo chytrý telefon se systémem Android pro vzdálené ovládání AV výrobků Philips připojených k síti. Aplikace automaticky rozezná* Philips Blu-ray přehrávač, domácí kino nebo hudební přehrávač Streamium připojený do domácí sítě Wi-Fi a umožní vám bleskově ovládat všechna zařízení z libovolného místa domu. A jestliže máte v síti připojených více AV výrobků Philips, budete mezi nimi moci přepínat a ovládat je nezávisle. Tato bezplatná aplikace je vytvořena výhradně pro výrobky společnosti Philips.

USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je průmyslový standard, který umožňuje snadné vysokorychlostní připojení periférií k počítači, spotřební elektronice a mobilním výrobkům. USB 2.0 zaručuje lepší a rychlejší výkon – až 40x rychlejší než USB 1.0 – a přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s na rozdíl od původních 12 Mb/s. Po zapojení se všechna potřebná konfigurace provede automaticky. S USB 2.0 stačí pouze zapojit přenosné zařízení nebo harddisk, vybrat požadovaný film, hudbu nebo snímky a pak už jen vychutnávat.



Specifikace

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: WUB1110 Adaptér Wi-Fi pro port USB
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, CD-R (uživatelská příručka), Registrační karta výrobku, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kód oblasti BD: B
- Kód oblasti DVD: 2
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, Zvětšení
- Vylepšení videa: Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa, Deep Color, x.v.Color

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Možnosti připojení

- Čelní připojení: Slot pro USB 2.0/zařízení Wi-Fi
- Síťová připojení: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální

- výstup pro koaxiální kabel, Ethernet, Výstup HDMI
- Síťové připojení k počítači: Certifikace DLNA 1.5

Pohodlí

- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Dánština, Nizozemština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Polština, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina

Rozměry

- Výrobek (Š x H x V): 435 x 38 x 212 mm
- Hmotnost výrobku: 1,37 kg
- Balení (Š x V x H): 495 x 87 x 300 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,16 kg

Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9, 21:9
- Digitálně analogový převodník: 12bitový/148 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 12 W
- Napájení: 220-230 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,25 W

Zvuk

- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Funkce Dynamic Range (1kHz): = 80 dB
- Kmitočtová charakteristika: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2 kanály, DVD) Hz
- Odstup signál/šum: 80 dB
- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitální výstup



Datum vydání 2014-07-24

Verze: 6.2.7

12 NC: 8670 000 85585
EAN: 87 12581 62840 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Je nutný adaptér Wi-Fi USB Philips WUB1110 (prodává se samostatně)