



Philips  
Leitor de CD

Preto  
3 W  
Sintonização digital

AZ215B

## Desfrute da sua música em qualquer lugar

Aprecie as coisas mais simples e práticas da vida. O leitor de CD da Philips compacto e portátil permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com a ajuda de funções fáceis de utilizar.

### **Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes**

- Reproduz CD, CD-R e CD-RW
- Sintonizador estéreo FM
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

### **Fácil de utilizar**

- Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado
- 20 Faixas CD Programáveis
- 20 estações programadas

### **Som rico e cristalino**

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência de saída total de 3 W RMS

# PHILIPS


## Destaques

### Reproduz CD, CD-R e CD-RW



A Philips é conhecida por criar produtos compatíveis com muitos discos disponíveis no mercado. Este sistema de áudio permite-lhe desfrutar de música de CD, CD-R e CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que o seu sistema de áudio é compatível com discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são gravados uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CD de áudio, enquanto os discos CD-RW podem ser gravados e reescritos várias vezes e apenas podem ser reproduzidos em leitores de CD de áudio compatíveis.

### Aleatório/repetição de CD

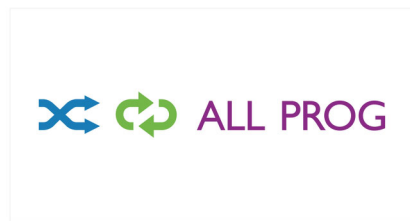

A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música



pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.

### 20 Faixas CD Programáveis

A funcionalidade de reprodução programável de CD permite-lhe desfrutar das suas faixas favoritas na sequência que desejar.

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

### 20 estações programadas

20 estações programadas

## Especificações

### Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa

### Sintonizador/receção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Antena: Antena FM
- Sintonização digital automática

### Som

- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Sistema de som: estéreo
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
- Potência máxima de saída (RMS): 3 W

### Altifalantes

- N.º de altifalantes incorporados: 2
- Acabamento da grelha do altifalante: metal

### Conetividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)

### Funcionalidades

- Tipo de carregador: superior

### Potência

- Tipo de alimentação: Por CA ou pilhas
- Tipo de bateria: Tamanho C (LR14)
- Voltagem da pilha: 1,5 V
- Número de baterias: 6

### Acessórios

- Cabos/ligação: cabo de alimentação
- Garantia: Folheto de garantia
- Outros: Manual do utilizador

### Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 252 x 232 x 124 mm
- Peso do produto: 1 kg
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 280 x 260 x 160 mm
- Peso incl. embalagem: 1,6 kg



Data de publicação  
2022-04-29

Versão: 2.0.10

12 NC: 8670 001 30761  
EAN: 69 51613 99212 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)