

Philips
Музыкальная
микросистема с DVD

Bluetooth®

DVD, DivX, HDMI ARC
CD, USB, FM
150 Вт макс., излучатель басов

BTD3180



Мощный и яркий звук

Одержимые звуком

Музыкальная микросистема Philips DVD обеспечит невероятно насыщенное звучание музыки и фильмов, а благодаря технологии wOOx даже при беспроводной потоковой передаче через Bluetooth вы получите детальный звук и мощные басы.

Новое представление о качестве звука

- Технология AC wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот
- Купольный ВЧ динамик для детального и естественного звука
- Максимальная выходная мощность 150 Вт (среднеквадр.)

Легко использовать

- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями


Наслаждайтесь своими любимыми фильмами и музыкой

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества
- Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
- Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth
- HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ

PHILIPS

Основные особенности

Беспроводная передача через Bluetooth

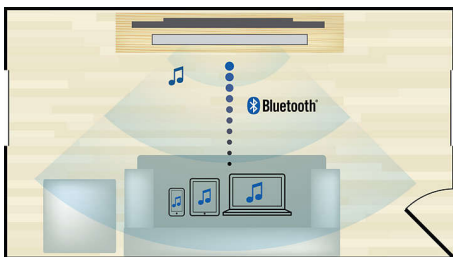

Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

HDMI ARC

HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ

Воспроизведение DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) и фото



Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.

Караоке для любителей вокального творчества



Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3



Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить

доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

Максимальная выходная мощность 150 Вт (среднеквадр.)

Максимальная выходная мощность 150 Вт (среднеквадр.)

Возможность добавления до 20 станций



Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Загрузчик CD-дисков с электроприводом

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Цифровое управление звуком
- Звуковая система: Dolby Digital
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 150 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Купольный динамик ВЧ
- Основная АС: Двухполосная, Излучатель басов wOOx
- Излучатели АС: Купольный динамик ВЧ с 4" НЧ-динамиком

Подключения

- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
- HDMI 1: HDMI (канал возврата аудиосигнала)
- Микрофон: Разъем для микрофона
- USB: Порт USB
- Профили Bluetooth: A2DP
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
- Наушники: 3,5 мм
- Выход сабвуфера: Активное сопротивление на входе: >22 К, частотный отклик: 45-250 Гц

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Тип программы, Название станции

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Часы: На главном дисплее
- Индикация: Режим приглушения

Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Шнур питания сети переменного тока

- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное

Размеры

- Вес брутто: 8,8 кг
- Вес нетто: 7,8 кг
- Глубина основной АС: 216 миллиметра
- Ширина основной АС: 139 миллиметра
- Глубина основного устройства: 237 миллиметра
- Высота основного устройства: 195 миллиметра
- Ширина основного устройства: 230 миллиметра
- Высота упаковки: 290 миллиметра
- Ширина упаковки: 514 миллиметра
- Глубина упаковки: 360 миллиметра
- Высота основной АС: 304 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режимы для USB Digest: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Стоп

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Улучшение изображения: Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, РВС, Замедленное движение, Увеличить, Ограничение на просмотр, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка, Повышение качества видео
- Регион DVD-дисков: 5



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.3

EAN: 87 12581 70009 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com