



Philips
kabelloser Lautsprecher

IP67 Staub-/Wasserschutz

Großartiger Klang
Integriertes Mikrofon für klare
Anrufe
Bis zu 24 Stunden Musik



TAS7807W

Drehen Sie Ihre Musik auf! Großartiger Sound für jedes Abenteuer.

Hören Sie Melodien, die Sie in Schwung bringen! Mit diesem wasserdichten Lautsprecher können Sie den kräftigen, klaren Sound überallhin mitnehmen. Trainieren Sie im Park oder machen Sie einen Campingausflug zur Party. Mit 24 Stunden Wiedergabezeit und einem Trageriemen können Sie den Lautsprecher überall mitnehmen.

Drehen Sie Ihre Musik laut auf!

- Großartiger Klang stylish verpackt
- 24 Stunden Wiedergabezeit. Für eine wildere Party
- IP67 Staub-/Wasserschutz. Bereit zum Rocken*
- Zwei 71-mm-Treiber und zwei 31-mm-Hochtöner

Genießen Sie den Komfort

- Einfache Steuerung von Musik und mehr
- Laden Sie Ihr Kit auf. Powerbank mit 5.000 mAh
- Freisprechfunktion. Push-to-Talk Sprachassistent-Aktivierung
- Bluetooth-Multipoint. Verbinden Sie mehrere Geräte

Musikgenuss für unterwegs

- Abnehmbarer Tragegurt. Party überall
- Abmessungen: 280 x 104 x 104 mm
- Koppeln für Stereo. Länger feiern

PHILIPS


kabelloser Lautsprecher

IP67 Staub-/Wasserschutz Großartiger Klang, Integriertes Mikrofon für klare Anrufe, Bis zu 24 Stunden Musik

Besonderheiten

TAS7807W/00

Großartiger Klang

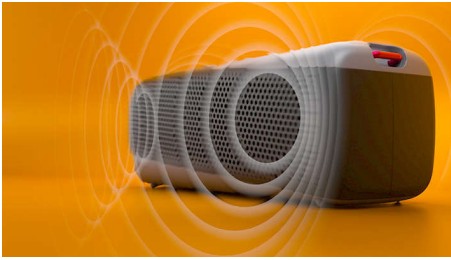

Im Park oder auf Campingplätzen – nehmen Sie Ihre Musik überallhin mit! Zwei 70-mm-Woofer und zwei Hochtöner sorgen für einen lauten, klaren Sound und sehen dabei fantastisch aus. Möchten Sie noch wilder rocken? Koppeln Sie zwei Lautsprecher, um die Party zu starten.

24 Stunden Wiedergabezeit



Die Musik aufdrehen? Dieser Lautsprecher feiert mindestens so lange wie Sie es tun. Mit einem vollständig aufgeladenen Lautsprecher können Sie bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit genießen und mit der Powerbank-Funktion können Sie angeschlossene Geräte aufladen, ohne die Musik zu unterbrechen.

IP67 Staub-/Wasserschutz




Beim Wandern, am Strand oder Pool – durch die Schutzart IP67 kann dieser Lautsprecher überallhin mitgenommen werden. Die abnehmbare Trageriemens erleichtern den Transport, und mit einer Bluetooth-Reichweite von bis zu 20 Metern verpassen Sie keinen einzigen Beat mehr, auch wenn sich Ihr Telefon weit vom Lautsprecher entfernt befindet.

Bluetooth-Multipoint



Mixen Sie Ihre Playlists für Ihr Training! Dank der Multipoint-Konnektivität von Bluetooth können Sie bis zu zwei Smart-Geräte gleichzeitig mit diesen Lautsprecher verbinden und abwechselnd Musik wiedergeben. Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie diesen über das integrierte Mikrofon entgegennehmen, ohne das Telefon vom Lautsprecher zu trennen.

Einfache Steuerung

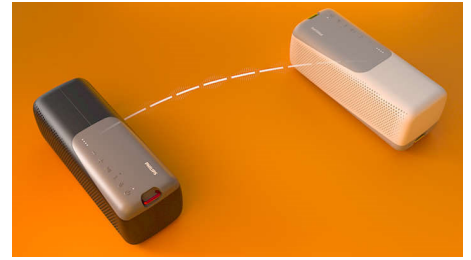

Mit den Tasten am Gehäuse des Lautsprechers können Sie die Lautstärke, die Musikwiedergabe, die Stereokopplung und Bluetooth steuern. Ihr Smartphone soll einen bestimmten Song wiedergeben? Halten Sie die Wiedergabe-/Pausetaste gedrückt, um mit Ihrem Sprachassistenten zu sprechen.

Freisprechanrufe



Freisprechfunktion. Push-to-Talk Sprachassistent-Aktivierung

Powerbank mit 5.000 mAh

Laden Sie Ihr Kit auf. Powerbank mit 5.000 mAh

Abnehmbarer Trageriemens

Abnehmbarer Tragegurt. Party überall

Abmessungen: 280 x 104 x 104 mm

Abmessungen: 280 x 104 x 104 mm

Koppeln für Stereo. Länger feiern

Koppeln für Stereo. Länger feiern

Zwei 31-mm-Hochtöner

Zwei 71-mm-Treiber und zwei 31-mm-Hochtöner

kabelloser Lautsprecher

IP67 Staub-/Wasserschutz Großartiger Klang, Integriertes Mikrofon für klare Anrufe, Bis zu 24 Stunden Musik

TAS7807W/00

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 40 W
- Soundsystem: Stereo
- Frequenzgang: 60 Hz bis 20 kHz
- Ausgangsleistung (MAX): 80 W

Lautsprecher

- Full-Range-Treiberdurchmesser: 71 mm
- Anzahl der Full-Range-Treiber: 2
- Treiberkonfiguration: Full-Range
- Anzahl der Audiokanäle: 2
- Anzahl der Hochtöner: 2
- Passiver Bassstrahler: 2
- Hochtönerdurchmesser: 31 mm

Anschlüsse

- Bluetooth: unterstützt SBC- und AAC-Streaming
- Mikrofon: Integriertes Mikrofon
- Kabeltyp: USB-Kabel (Typ A, Typ C)
- Bluetooth-Version: 5.2
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Multipoint-Unterstützung (Multipairing)
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 20 m
- Aufladen über USB: 5 V, 2 A
- DLNA-Standard: Nein
- Anschluss mehrerer Lautsprecher
- Szenario mit mehreren Lautsprechern: Stereo
- Technologie für mehrere Lautsprecher: TWS

Komfort

- Automatische Abschaltung
- Einfache Installation: Automatische Kopplung
- Anruf-Management: Anruf beantworten/beenden
- Lautstärkeregelung: Digital erhöhen/verringern
- Wasserfestigkeit: IP67
- Integriertes Mikrofon
- Lichteffekt: Nein
- Staubdicht
- Bildschirm: Nein
- Anrufe über Freisprechfunktion

Kompatibilität

- Smartphone/Tablet APP-Steuerung: Nein

Leistung

- Akkukapazität: 7,4 V, 5.000 mAh
- Batterietyp: Lithium-Ionen (integriert)
- Input: 5 V, 3 A
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 24 Stunde(n)
- Ladezeit: 4,5 Stunde(n)
- Powerbank: Ja, integriert
- Output: 5 V, 2 A

Verpackungsmaße

- Höhe: 19,5 cm
- Verpackungsart: Box
- Breite: 31,5 cm
- Tiefe: 15,55 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 12200 0
- Bruttogewicht: 2,25 kg
- Nettogewicht: 1,896 kg
- Eigengewicht: 0,354 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 10,4 cm
- Breite: 28 cm
- Tiefe: 10,4 cm
- Gewicht: 1,896 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Trageriemen, Schnellinstallationsanleitung, Weltweite Garantiekarte
- Kabel: USB-Ladekabel

Design

- Farbe: Weiß

UPC

- UPC: 8 40063 20228 3



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 7.0.1

EAN: 48 95229 12200 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die Schutzart IP67 bedeutet, dass der Lautsprechertreiber staubdicht ist und bis zu 30 Minuten lang in einer Tiefe von bis zu einem Meter eingetaucht werden kann.