



Philips  
Saatli Radyo

FM, Digital istasyon ayarı  
Çift alarm  
Zaman ve alarm yedekleme

AJ4300W

## Güne kendi tarzınızda başlayın!

Size ve eşinize özel çift alarm sayesinde güzel bir şekilde uyanın. Her ikinizin de en sevdiği radyo programları veya uyandırma zil sesi ile uyanabilmesi için FM istasyonu ayarlanabilir. Ürüne dahil olan USB bağlantı noktasını herhangi bir mobil cihazı şarj etmek için kullanabilirsiniz.

### Güne kendi tarzınızda başlayın

- Sevdiğiniz radyo istasyonu veya zil sesiyle uyanın
- Daha fazla erteleme için alarm tekrarı
- Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği
- Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma
- Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı


### Kullanım kolaylığı

- Pille yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar
- Ayarlanabilir ekran parlaklığı sayesinde izleme konforu
- En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı
- Herhangi bir mobil cihazı şarj edebilen USB portu

# PHILIPS


## Özellikler

### Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

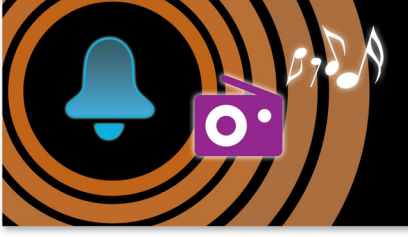


En sevdiğiniz radyo istasyonu veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonu ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

### Alarm tekrarı

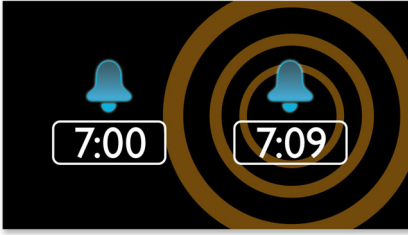

Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

### Çift alarm

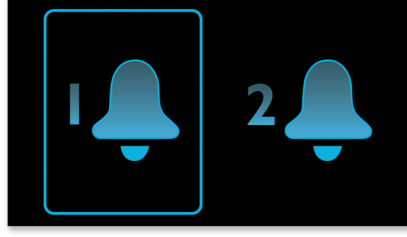

Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

### Nazik uyandırma



Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonu ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

### Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı



Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik

seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

### Pille yedekleme

Pille yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar

### Kapanma zamanlayıcısı



Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

# Teknik Özellikler

## Saat

- Tip: Dijital
- Ekran: LED
- Zaman formatı: 12 saat, 24 saat

## Alarm

- Alarm sayısı: 2
- Alarm kaynağı: Zil Sesi, FM tuner
- Erteleme (alarm tekrarı): Evet, 9 dk
- 24 saatlik alarm sıfırlama
- Kapanma zamanlayıcısı: 15/30/60/90/120 dk

## Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM
- FM frekans aralığı: 87,5 - 108 MHz
- Hafızadaki istasyon sayısı: 20 FM
- Anten: FM anteni

## Ses

- Ses sistemi: mono
- Çıkış gücü (RMS): 500 mW

## Güç

- Güç tipi: AC Girişi
- AC güç girişi: 100-240 V, 50/60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W
- Pil tipi: AA
- Pil sayısı: 2

## Boyutlar

- Ambalaj türü: D-box
- Ürün boyutları (GxDxY): 129 x 104 x 105 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 131 x 112 x 136 mm
- Ürün ağırlığı: 0,5 kg

## Aksesuarlar

- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti: Garanti belgesi

## USB Şarjı

- Evet



Yayın tarihi 2017-03-14

Sürüm: 1.0.3

12 NC: 8670 001 25482  
EAN: 48 95185 60892 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)