

Philips
5.1 Hjemmebiograf

Dobbelt baslyd
3D Blu-ray

HTS5563



Kraftfuld biograflignende surroundlyd med dyb bas

Besat af lyd

Skru op for din home entertainment-oplevelse med Philips HTS5563-hjemmebiografssystem. Højttalere med dobbelte baspiber giver kraftfuld 1000 W surround-lyd og i Full HD 1080p med DVD-afspilning.

Fantastisk lytteoplevelse

- 1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd
- Kraftfulde højttalere med dobbelte basrør giver fremragende lyd

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Touch panel til intuitiv afspilning og kontrol af lydstyrke
- Trådløse baghøjttalere (ekstraudstyr) giver placering uden rod

Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- HDMI-hub til tilslutning af HDMI-enheder for at få fantastisk lyd og billeder
- Smart TV, så du kan nyde onlinetjenester og multimedier på TV

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Dobbelt baslyd



Kraftfulde højttalere med basreflekssystem og dobbelte basrør forbedrer de lave frekvenser og leverer solide, dybe baslyde. Du vil kunne høre den laveste mumlen eller det dybeste brøl.

Dolby TrueHD og DTS HD

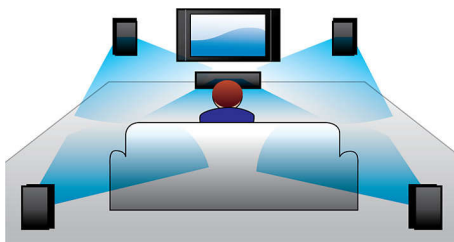

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

1000 W RMS-effekt



1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.


Smart TV



SmartTV


Philips-hjemmebiograf og Blu-ray-afspiller med Smart TV giver dig et udvalg af forbedrede funktioner, herunder Net TV, SimplyShare og MyRemote. Net TV giver dig onlineoplysninger og underholdning til dit TV med tjenester som f.eks. video-on-demand. Med SimplyShare kan du få adgang til fotos, musik og film, der opbevares på din PC, uden at forlade sofaen. Du kan også bruge din smartphone/tablet til at betjene din hjemmebiograf via programmet Philips MyRemote.

HDMI-hub

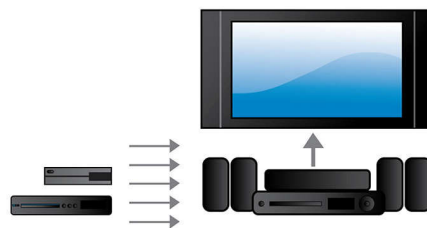


Med HDMI-hub får du flere HDMI-porte, så du bekvemt kan slutte andre enheder, f.eks. din spillkonsol eller HD set-top boks, til din hjemmebiograf. Når du tilslutter enheder via HDMI-hub, kan du nyde HD-lyd og -billeder i al din underholdning.

Touch panel til afspilning

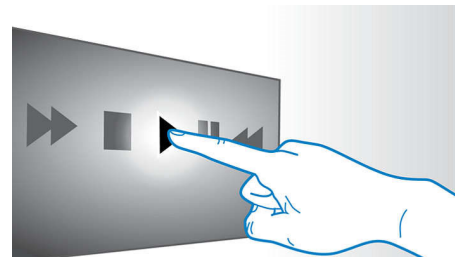

Intuitiv touch panel-betjening giver dig mulighed for at indstille lydstyrken og andre afspilningsindstillinger ved at trykke på det berøringsfølsomme frontpanel.

Trådløse baghøjttalere (ekstraustyr)

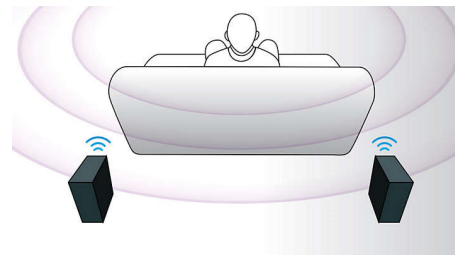

Trådløse baghøjttalere giver dig skalerbarhed og mobilitet, når du placerer dine højttalere i rummet. De er udviklet med interferensfri teknologi og giver dig surround-lydens renhed uden grimme ledninger.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Dolby Digital Prologic II, Dobbelt baslyd, FullSound, Night-indstilling, Surround Plus, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Subwooferoutput: 166 W
- Equalizer-indstillinger: Film, Musik, Original, Nyheder, Spil
- Centerhøjttaleroutput: 166 W
- Satelithøjttaleroutput: 4 x 166 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 1000 W

Højttalere

- Højttalertyper: 1 x centerhøjttaler, 4 x satelithøjttalere
- Centerhøjttaler-enheder: 1 x 3" full-range basenhed
- Frekvensområde for satelithøjttalere: 150-20k Hz
- Satelithøjttaler-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20-150 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 4 ohm
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Subwoofer-type: Passiv
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150-20k Hz
- Enheder pr. satelithøjttaler: 1 x 3" full-range basenhed
- Subwoofer-impedans: 4 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: Højhastigheds-USB, Music iLINK
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Click-fit-højttalerstik, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Dockingstation iPod/iPhone, Stik til SD/SDHC, Wi-Fi USB-stik, Trådløs lyd på bagpanel
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40
- RDS: Stationsnavn

Yderemballage

- EAN: 87 12581 62680 8
- Længde: 60 cm
- Antal forbrugereballager: 1
- Bredde: 39.3 cm
- Bruttovægt: 12.1 kg
- Højde: 32.7 cm
- Nettovægt: 10.3 kg
- Taravægt: 1.8 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Indholdstype, Deep Color

Strøm

- Strømforbrug: 105 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Emballagens mål

- Højde: 32.7 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 60 cm
- Dybde: 39.3 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 87 12581 62680 8
- Bruttovægt: 12.1 kg
- Nettovægt: 10.3 kg
- Taravægt: 1.8 kg

Produktmål

- Højde: 5.55 cm
- Bredde: 43.5 cm
- Dybde: 34.3 cm
- Vægt: 3.31 kg

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3061 dock til iPod/iPhone, RWSS5512 trådløst modul bagpå, STS3001 højttalerstander
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 435 x 45 x 330 mm
- Vægt inkl. emballage: 11,88 kg
- Vægt for hovedenhed: 3,69 kg
- Emballage (B x H x D): 600 x 393 x 327 mm
- Centerhøjttaler (B x H x D): 223 x 102 x 80 mm
- Centerhøjttalers vægt: 0,57 kg
- Længde af centerhøjttalerkabel: 2 m
- Fronthøjttalere (B x H x D): 90 x 187 x 82 mm
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 303 x 343 mm
- Fronthøjttalers vægt: 0,57 kg
- Subwoofers vægt: 3,9 kg
- Længde af fronthøjttalerkabel: 3 m
- Baghøjttalere (B x H x D): 90 x 187 x 82 mm
- Baghøjttalers vægt: 0,57 kg
- Længde af baghøjttalerkabel: 10 m
- Subwoofer-kabellængde: 3 m

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Billede: GIF, JPEG, JPG

Specifikationer

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stilbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG

Progressiv, PNG

- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Bæredygtighed

- Emballage: Elektronisk brugervejledning

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4



Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 6.1.9

EAN: 87 12581 62680 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com