

Philips
DVD player



DVP3560

Obțineți imagini mai precise, mai clare

cu HDMI 1080p upscaling

Playerul visat, cu o calitate impecabilă a imaginii, poate reda orice disc DVD playerul Philips vă aduce filmele și melodiile dorite.

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătățită

Dă viață fișierelor audio/video

- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată

Ușor de utilizat

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Creare MP3 dintr-o mișcare direct de pe CD-uri pe memoriile USB
- Fundalul meu pentru un ecran de întâmpinare personalizat

Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB

PHILIPS

Repere

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Certificat DivX Ultra




Cu suport DivX, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood, în confortul camerei dvs. de zi. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, traileri și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și disc înregistrabil DVD pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Ultra Certified Blu-ray sau pe player-ul DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici excelente precum subtitrări integrate, limbi audio multiple, melodii și meniuri multiple într-un format convenabil de fișier.

DivX multimedia

Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

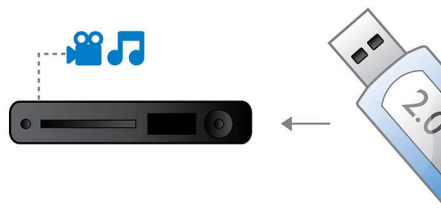


Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

Screen Fit



Indiferent ce vizionați și pe ce televizor, Screen Fit asigură că imaginea ocupă întregul ecran. Dungile negre nedorite din partea de sus și de jos sunt eliminate, fără reglări manuale anevoioase. Pur și simplu apăsați butonul Screen Fit, selectați formatul și bucurați-vă de film în format full-screen

Scanare progresivă

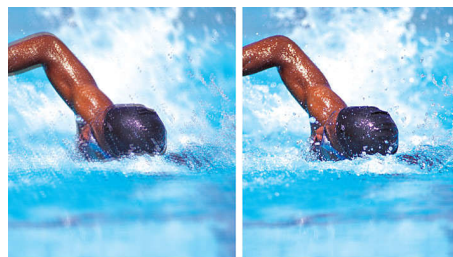

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine

mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

Creare MP3 dintr-o mișcare



Converteți conținutul CD-urilor dumneavoastră favorite în fișiere MP3 pe produsul dumneavoastră. Philips și stocați-le direct pe un stick de memorie sau pe player-ul dumneavoastră media portabil prin intermediul unui cablu USB. Bucurați-vă de confortul creării fișierelor MP3 în sufrageria dumneavoastră, fără a avea nevoie de un PC, chiar în timp ce CD-ul redă muzica.

EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

Specificații

Sunet

- Diafonie (1 kHz): > 100 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): > 85 dB
- Interval dinamic (1 kHz): > 90 dB
- Coeficient semnal/zgomot: > 100 dB

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB
- Conexiuni spate: Leșire audio analogică S/D, Leșire video Component - Progressive, Leșire video compozită (CVBS), Leșire coaxială digitală, Scart, Leșire HDMI

Confort

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Engleză, Germană, Olandeză, Daneză, Finlandeză, Franceză, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Turcă, Suedeză, Poloneză, Greacă

Alimentare

- Consum de energie: < 10 W
- Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în standby: < 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Telecomandă, Certificat de garanție internațională, Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 282 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,4 kg

- Înălțime ambalaj: 80 mm
- Înălțime aparat: 39 mm
- Lățime ambalaj: 400 mm
- Adâncime aparat: 209 mm
- Greutate aparat: 1,3 kg

Redare audio

- Format compresie: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Upsampling video

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare, Prezentare cu redare de MP3-uri

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
- Formate de redare: DivX, Imagini statice JPEG, MP3

Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 1.2.4

EAN: 87 12581 54716 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com