

Philips CarStudio  
Sistem audio pentru mașină

USB/SDHC

CarStudio

CE133



## Experimentați muzica live în mașină

### Obsedat de sunet

Philips CE133 îți permite să te bucuri de muzică din surse multiple în mașina ta, de la USB la SDHC și playere MP3 portabile. Sistemul este prevăzut cu un panou frontal antifurt detașabil, pentru securitate și protecție anti-șoc, pentru ritmuri line în mișcare.

#### Bucurați-vă de un sunet superior

- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Music Zone pentru puncte optime de audiție reglabile
- Sistemul Dynamic Bass Boost crește electronic tonurile joase
- Egalizator parametric cu 2 benzi cu 8 presetări
- Protecție super anti-șoc pentru a vă bucura de muzică
- 4 amplificatoare încorporate de 50 W pentru o calitate excelentă a sunetului

#### Ușor de utilizat

- Răsfoiți după director sau melodie pentru căutare instantanee sau acces rapid
- Slot USB pentru redare de muzică și încărcare rapidă
- Leșire audio pentru adăugare amplificator


#### Design care se potrivește cu mașina

- LCD de contrast ridicat pentru o vizualizare perfectă
- Panou frontal detașabil pentru securitate antifurt

# PHILIPS

# Repere

## Music Zone

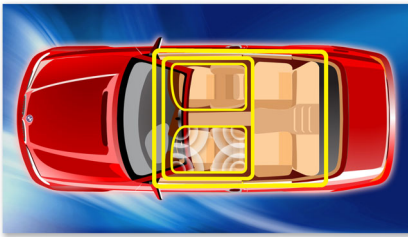

Tehnologia inovatoare Philips Music Zone permite șoferului și pasagerilor să se bucure de muzică cu un efect spațial mai viu, așa cum a fost conceput de artist. Utilizatorii pot comuta zonele de ascultare de la șofer la pasageri și înapoi pentru a obține cea mai bună focalizare sonică în mașină. Un buton de comandă dedicat zonei asigură cele trei setări predefinite - stânga, dreapta și față (și toate) - astfel încât să puteți adecva nevoile dvs. de ascultare cu ușurință și dinamica, singur sau împreună cu pasagerii.

## Dynamic Bass Boost (DBB)



Activați Dynamic Bass Boost (DBB) și frecvențele de la limita inferioară a intervalului de bas vor fi amplificate electronic pentru a obține o reproducere consecventă a sunetului,

mai ales atunci când volumul difuzoarelor este scăzut. Veți auzi bași impresionanți tot timpul.

## Răsfoiți după director sau melodie



Această funcție vă permite să găsiți o melodie sau un album mult mai rapid permițându-vă să răsfoiți prin melodii și directoare, care sunt conținuturile obișnuite ale dispozitivelor USB/SDHC. Cu butonul special pentru director/melodie sunt necesari numai trei pași simpli pentru a efectua o căutare - apăsați director/melodie, rotiți butonul pentru volum și împingeți pentru a selecta. Acest proces simplu vă permite să căutați muzică rapid și ușor, permițându-vă să vă concentrați asupra condusului.

## MAX Sound



Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase și cele înalte, mărind la maxim

performanța volumului și creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.

## Redare de pe USB și încărcare rapidă



Noua interfață de încărcare USB Philips universală furnizează unui dispozitiv inteligent 1 Amp de curent, suficient pentru a-i încărca bateria și a-l pregăti pentru utilizare intensă. Protocolul software este de asemenea conceput pentru a fi compatibil universal, cu practic toate telefoanele inteligente disponibile pe piață, începând procesul de încărcare instantaneu în momentul conectării USB-ului.

# Specificații

## Afișaj

- Tip: LCD de contrast ridicat A/N
- Iluminare taste: Roșu

## Medii de redare

- Unitate flash USB
- Card SD/SDHC
- Legătură MP3: pentru redarea de muzică MP3 portabilă

## Redare audio

- Format compresie: MP3
- Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
- Rate de biți MP3: 32-320kbps și rată de biți variabilă
- USB Direct / Moduri SD: Redare/Pauză, Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte, Piesă anterioară/Piesă următoare, Repetare, Shuffle

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: AM, FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Caracteristici superioare tuner: Căutare și stocare automate
- Nr. posturi presetate: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nume post de radio, Tip program, Știri și trafic, Auto-frecvență

## Sunet

- Egalizator: 2-benzi
- Setări egalizator: Classic, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optim, Tehno, Definit de utilizator
- Caracteristici superioare sunet: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Putere de ieșire (MAX): 4 canale de 50 W
- Putere de ieșire (RMS): 4 canale de 22 W (4 ohmi, 10% T.H.D.)

## Conectivitate

- Ieșire preamplificator: 1 pereche RCA spate (S/D)

## Securitate/Antifurt

- Panou frontal: Detașabil

## Accesorii

- Telecomandă: Nu este inclus
- Manual de utilizare: Engleză, Lustruiește
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, poloneză

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 12 V CC
- Încărcare rapidă USB: 5V 1AMP (MAX)

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 188 x 58 x 140 mm
- Structură: 1 Din



Data apariției 2016-09-22

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 001 13647  
EAN: 08 71258 17174 83

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)