



Philips Fidelio Juhtmeta kõlar

Philipsi juhtmevaba kodu süsteem
120W max
Töötab Ambilighti teleritega
jätkusuutlikult hangitud Muirheadi
nahk



TAFS1

Loodud heli edastamiseks kõikjale

Äratage mistahes laul ja film selle rikkaliku ja ruumi täitva heli abil ellu. Sujuva ja mitmeruumilise elamuse saavutamiseks saate selle stiilse juhtmeta Fidelio kõlari teiste kõlaritega ühendada. Kaasahaarava kodukino jaoks saate selle ühendada Philipsi teleri või ribakõlariga.

Ilus Fidelio disain

- Sisseehitatud LED-id. Ambilight on kaasas
- Pillkupüüdev välimus

Kogege meelelahutust sellele vääriliselt

- 120W max. Kaks passiivradiaatorit rikkaliku bassi jaoks
- 3.5" bassikõlar. 1" kõrgsageduskõlar. 2.5" kesksageduse/Atmose draiver
- Nutikas sidumine. Sukelduge veelgi enam helisse. Kuulge rohkem
- Stereopaar
- Philips Fidelio FS1. Loomulik heli muusika ja filmide jaoks

Sujuv kogemus

- Ühendub teie lemmiktehisintellekti häälassistendiga varustatud seadmega
- Ükskõik mis viisil te oma muusikat voogedastate – täiuslik Fidelio heli
- Rakendus Philips Sound App – regulaarne värskendamine parima elamuse saamiseks
- Philipsi juhtmevaba kodune süsteem koos DTS Play-Fi-ga
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

PHILIPS

Juhtmeta kõlar

Philipsi juhtmevaba kodu süsteem 120W max, Töötab Ambilighti teleritega, Jätkusuutlikult hangitud Muirheadi nahk

Esiletõstetud tooted

Loomulik Fidelio heli




See Fidelio FS1 kõlar äratav muusika ja filmid ellu säravate kõrgete helide, soojade kesksageduste ja rikkaliku bassiga. Ülivõimas bassikõlar ja kaks passiivradiaatorit lisavad igasse rütmi ja skoori tõelist sügavust. See on ideaalne väikeste ja keskmise suurusega tubade jaoks.

Pilkupüüdev välimus



See stiilne juhtmevaba kõlar näeb iseenesest suurepärase välja ja veelgi paremini Fidelio kodukinona üles seatult. FS1 on mähitud akustiliselt läbitavasse metallvõrku ja selle kaldserv on kaetud antratsiidivärvi Muirhead nahaga. See sobib hästi Fidelio FB1 ribakõlari ja FW1 bassikõlari.

Philipsi juhtmevaba kodu süsteem

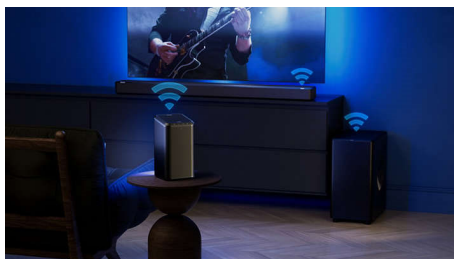

Suurepärase mitmet tuba hõlmava heli nautimiseks saate sünkroonida mitut FS1 kõlarit. Ühendage Philipsi teleriga*, et saavutada veelgi rohkem kinolaadset heli ja paremat vokaali, või ühendage kaks kõlarit Fidelio FB1 ribakõlari külge, et luua tõeline


7.1.4 ruumilise heli seadistus. Bassi süvendamiseks lisage Fidelio FW1 bassikõlar.

Stereopaar



Vaid üks neist juhtmevabadest kõlaritest täidab väikese kuni keskmise suurusega ruumi rikkaliku ja üksikasjaliku heliga. Ühendage teine Fidelio FS1 kõlar samas ruumis ja te saate usumatult kaasahaarava stereo. Jazz, rock, EDM või viimased osad teie netisaadete voos – nautige veelgi selgemat tõelise ruumitunnetusega heli.

Nutikas sidumine

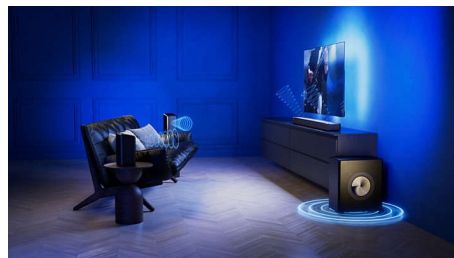

Head asjad juhtuvad siis, kui Fidelio kõlar ühendub Philipsi ribakõlari või bassikõlari, teise FS1 kõlari või Philipsi teleriga*. Kõlar tunneb ära, millega ta on seotud, ja kohandab automaatselt oma jõudlust, vabastades omavahel ühendatud komponendid, et lisada sekka rohkem rikkalikku heli ja detaile.

Fidelio heli voogedastuse jaoks



Olenemata sellest, kas voogedastate otse Spotify'ist või pääsete ligi Tidal'i kõrge

TAFS1/10

resolutsiooniga albumitele, äratav see kõlar muusika ellu. Kui te voogedastate CD-kvaliteediga faile, võimaldab kriitiline kuulamisrežiim määrata ribalaiuse ühele FS1 kõlarile, et ükski detail ei läheks kaotsi.

Ambilight on kaasas

See kõlar ei mängi vaid muusikat – see mängib ka Ambilighti. Filmide puhul saate seadistada kõlari sünkroonima Philipsi teleri Ambilightiga. Lounge Mode režiim lülitab sisse FS1 värvilise staatilise valguse, mis sobib suurepäraselt pidulikule õhtusöögile või hea raamatu kõrvale. Follow Music režiim loob valgussõu, mis järgib muusika rütmi.

Ühendub häälassistentidega

Ühilduvus Wi-Fi, Bluetoothi, Chromecasti ja Apple AirPlay 2-ga – ühildub kõikide teie seadmetega. Voogedastage nii kuidas soovite. Juhtige kõlarit Alexa, Google Assistant'i või Siri abil. Keerake muusika valjemaks. Jätke palasid vahele. Kõike seda täiesti vabakäe kasutusega.

Philipsi helirakendus

Rakendus Philips Sound App – regulaarne värskendamine parima elamuse saamiseks

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

120W max 2 passiivradiaatorid

120W max. Kaks passiivradiaatorit rikkaliku bassi jaoks

2 x 3.5" bassikõlar, 2 x 1" kõrgsageduskõlar

3.5" bassikõlar. 1" kõrgsageduskõlar. 2.5" kesksageduse/Atmose draiver



Juhtmeta kõlar

Philipsi juhtmevaba kodu süsteem 120W max, Töötab Ambilighti teleritega, Jätkusuutlikult hangitud Muirheadi nahk

Spetsifikatsioon

Heli

- Sageduslik tundlikkus: 50-20K Hz
- Väljundvõimsus (RMS): 60 W
- Väljundvõimsus (MAX): 120 W
- Täielik harmooniline moonutus: 1%

Kõlarid

- Kõlarielemendi konfiguratsioon: 3-suunaline
- Kesksagedusdraiveri läbimõõt: 2.5" (sütitav)
- Kesksagedusdraiverite arv: 1
- Helikanalite arv: 1.0.1
- Kõrgsageduskõlarite arv: 1
- Basskõlarite arv: 1
- Passiivkõlarid: 2
- Kõrgsageduskõlari läbimõõt: 1"
- Basskõlari läbimõõt: 3.5" (rahustav)

Ühenduvus

- Bluetooth
- Bluetoothi versioon: 5.0
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, Edastusformaat: SBC, AAC
- Bluetoothi ulatus: Vaateulatus, 20 m või 66 ft
- Helisisend: 1 x 3,5 mm
- Võrgu seadistamine: Philipsi helirakendus, pakub DTS Play-Fi
- Wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA standard: Ei
- Mitme kõlari ühendus
- Mitme kõlari kasutus: Stereo, Ruumiline heli, Rühmitamine
- Mitme kõlari tehnoloogia: DTS Play-Fi mitut ruumi täitev heli
- Tark kodu: Sisseehitatud Chromecast, Spotify Connect, Töötab Apple AirPlay 2-ga, Töötab OK

Google'iga, Töötab Alexa

Mugavus

- Sisseehitatud mikrofon: 0
- Valgusefekt: Jah, töötab Ambilighti teleriga
- Käed-vabad helistamine: Ei

Ühilduvus

- Nutitelefoni/tahvelarvuti APP-valve

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100-240 V, 50/60 Hz
- Akupank: Ei

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 35.5 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riiulil: Eraldiseisev
- Laius: 18.6 cm
- Sügavus: 18.4 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Kogukaal: 3.397 kg
- Kaal pakendita: 2.896 kg
- Pakendi kaal: 0.501 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 25.3 cm
- Laius: 14.2 cm
- Sügavus: 14.2 cm
- Kaal: 2.328 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Vahelduvvoolu toiteadapter, Kiirjuhend, Üleilmse garantii voldik



Väljalaske kuupäev
2024-04-18

Versioon: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* See funktsioon töötab DTS Play-Fi-ga ühilduvate alates 2021. a toodetud Philipsi teleritega.