

Philips Cineos
Home Theater con DVD,
SACD y Ribbon Tweeters
de neodimio

CINEOS

HTS9800W



HDMI



La más avanzada experiencia de cine

Con una calidad de sonido incomparable

Con su diseño artístico y preciso, este sistema de home entertainment te ofrece una experiencia de audio y video incomparables. El diseño estético combina con cualquier Flat TV, y como puede montarse en la pared y es inalámbrico, se fusiona perfectamente con el diseño de tu casa.

Rendimiento de audio y video incomparable

- Sonido de cine surround 6.1 Dolby Digital EX
- Salida HDMI que proporciona video y audio digitales de alta definición
- Optimización de video para una resolución mejorada de hasta 1080i
- Ribbon Tweeter de neodimio para obtener un sonido cristalino
- SACD multicanal para sumergirte totalmente en la música

Armoniza con tu decoración

- Altavoces posteriores inalámbricos para reducir el cableado
- Diseño flexible y compacto con montaje de pared optativo
- Altavoces Flat Panel ultradelgados para complementar la decoración de tu hogar



PHILIPS

sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- **Relación de aspecto:** 4:3, 16:9
- **Convertidor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Optimización de la imagen:** Alta def. (720 p, 1080 i), Realce visual, Sobremuestreo de video

Sonido

- **Convertidor D/A:** 24 bits, 192 KHz
- **Respuesta de frecuencia:** 30-50000 Hz
- **Relación señal / ruido:** >95 dB
- **Sistema de sonido:** Estéreo, Dolby Digital EX, DTS, Dolby Prologic II, Dolby Digital
- **Optimización del sonido:** Amplificador digital clase "D", Control de graves y agudos, Modo nocturno
- **Potencia de salida (RMS):** 3 x 125 W (I/D frontal/ Frontal central) + 2 x 85 W (I/D posterior) + 105 W (Posterior central) + 150 W (Subwoofer)
- **Potencia de sonido total (RMS):** 800 W
- **Ajustes del ecualizador:** Acción, Clásico, Concierto, Digital, Drama, jazz, Rock, Ciencia ficción

Reproducción de video

- **Soporte de reproducción:** DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de video), DVD-R, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
- **Formatos de compresión:** MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Sistema de reproducción discos de video:** NTSC, PAL

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** CD, MP3-CD, SACD multicanal, SACD estéreo, CD-R, CD-RWA
- **Formato de compresión:** MP3, PCM, WMA
- **Codificación MP3:** 32-256 Kbps y VBR
- **Modos de reproducción del disco:** Visualización de texto de CD, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir una / álbum / todas, Reproducción aleatoria

Reproducción de imágenes fijas

- **Soporte de reproducción:** Picture CD
- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Optimización de la imagen:** Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Sintonizador/recepción/transmisión

- **Bandas del sintonizador:** FM estéreo, AM
- **Número de presintonías:** 20
- Sintonización automática digital
- Autostore

Conectividad

- **Otras conexiones:** Entrada AUX, Entrada I/D de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Entrada coaxial digital, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Antena FM, Salida de HDMI, Salida de S-video, Entrada de TV (audio, cinch)

Comodidad

- **Protección para niños:** Control para padres
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Inglés, Portugués brasileño, Español, Chino tradicional, Malayo, Francés canadiense
- **Control remoto:** Multifuncionalidad

Potencia

- **Alimentación de energía:** 110-240 V, 50/60 Hz
- **Consumo en modo de espera:** < 1 W
- **Consumo de energía:** 165 W

Bocinas


- **Altavoz satélite:** 2 vías, Frente con blindaje magnético, 4 columnas de soporte para el suelo, Bocinas posteriores inalámbricas
- **Rango frecuencia altavoz satélite:** 120 - 50000 Hz
- **Impedancia del altavoz satélite:** 6 ohmio
- **Controladores del altavoz satélite:** Ribbon Tweeter de 4", 2 woofers de banda completa de 3"
- **Altavoz central:** 2 vías
- **Controladores del altavoz central:** 2 woofers con amplitud de banda de 3 pulg., Ribbon Tweeter de 4"
- **Rango de frecuencia central:** 120 - 50000 Hz
- **Impedancia del altavoz central:** 6 ohmio
- **Controlador de subwoofer:** Woofer de alta eficacia de 6.5"
- **Rango de frecuencia subwoofer:** 30 - 120 Hz
- **Impedancia de subwoofer:** 4 ohmio

Accesorios

- **Accesorios incl.:** manual de usuario, Guía de configuración rápida, Control remoto, 1 altavoz central, 1 subwoofer, 2 altavoces satel. frontales, 3 altavoces satel. posteriores, Cable de interconexión, antena FM, 2 tornillos para montaje en la pared, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 273 x 284 x 144 mm
- **Peso del aparato:** 2,8 kg
- **Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr):** 497 x 139 x 32 mm
- **Peso del altavoz central:** 1,5 kg
- **Profundidad del altavoz trasero:** 32 mm
- **Altura del altavoz trasero:** 139 mm
- **Peso del altavoz trasero:** 1,5 kg
- **Longitud del altavoz trasero:** 497 mm
- **Dimensiones del parlante de sonido envolvente (An x Al x Pr):** 106 x 497 x 32 mm
- **Peso del altavoz Surround:** 1,25 kg
- **Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr):** 300 x 399 x 300 mm
- **Peso del subwoofer:** 12 kg
- **Dimensiones de la base (An x Al x Pr):** 240 x 830 x 240 mm
- **Peso del soporte:** 4,5 kg
- **Peso con empaque incluido:** 47,5 kg

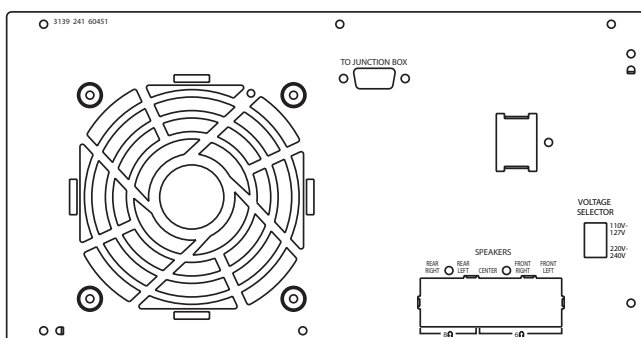



Características destacadas

Dolby Digital EX Surround 6.1

La decodificación Dolby Digital EX es una nueva tecnología que agrega una mayor sensación de dimensión e intensidad a la gran experiencia del Dolby Digital 5.1. El canal Surround extra logra un efecto de sonido aún más realista y envolvente.

Salida HDMI

HDMI es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI.

Video mejorado de hasta 1080i

Con video mejorado se puede aumentar la resolución de las señales de video SD (Standard Definition, definición estándar) que utiliza el DVD en HD (High Definition, alta definición), de modo que podrás ver más detalles gracias a una imagen más nítida y real. La señal de salida de video en HD resultante se puede transmitir a una pantalla HD a través de HDMI (High-Definition Multimedia Interface, interface multimedia de alta definición).

Bocinas posteriores inalámbricas

Los altavoces traseros inalámbricos ofrecen escalabilidad y más movilidad a la hora de distribuirlos en la habitación. Estos altavoces inalámbricos, desarrollados con una tecnología que elimina las interferencias, brindan toda la pureza del sonido Surround sin necesidad de cables.

Ribbon Tweeters de neodimio

Disfruta de un sonido sin igual, natural y cristalino con el Ribbon Tweeter omnidireccional de neodimio. Los dipolos que irradian sonidos de alta frecuencia siguiendo un patrón de 360 grados dan como resultado una reproducción acústica con un amplio espectro "abierto" que ofrece una claridad nítida y un gran detalle en los tonos más altos. Así, se mejora aún más la experiencia de sonido envolvente en un sistema multicanal, lo que se aprecia especialmente al escuchar sonido de Súper Audio CD, un formato en el que la claridad de la música es excelente.

SACD multicanal

Compatible con SACD multicanal. Esta nueva generación de formato musical te ofrece reproducción de música de alta calidad, sonido Surround multicanal 5.1 y compatibilidad total con los CDs actuales y anteriores.



Fecha de publicación
2009-01-21

Versión: 4.0.8

12 NC: 9073 100 13071
EAN: 87 10895 93239 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.