



Philips
Mira design vezeték nélk.
telefon

1,8"-es kijelző, fehér

háttérvilágítás

Kihangosítható kézibeszélő



M5601WG

Egyedülálló és kívánatos

Karcsú sziluettjével és igényes kidolgozásával a Philips Mira szembeszáll a telefonokról kialakított hagyományos elképzelésekkel. Időtlen, egyedi és stílusos - elegáns, művészi kiegészítője otthonának.

Kiemelkedő formatervezés igényes kivitelben

- Tartós, fényes és ujjlenyomatmentes külső burkolat
- A kézibeszélő mindkét módon tölthető
- Kalibrált billentyűzet a precíz kattintásokhoz
- Elegáns és stílusos megjelenés minden irányból
- Intelligens kábelkezelés

Tökéletes telefonálási élmény

- Könnyen olvasható, 4,6 cm-es (1,8"-es) kijelző fehér háttérvilágítással
- A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teheti a kezét
- Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében
- Akár 100 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvből
- Adatbiztonsági beállítások: hívástiltás és híváskorlátozás
- Akár 16 órányi beszélgetési idő egyetlen feltöltéssel

Környezetbarát koncepció

- Nulla kibocsátott teljesítmény az ECO+ mód aktiválásakor

PHILIPS

Fénypontok

Tartós és fényes külső burkolat



Tartós, fényes és ujjlenyomatmentes külső burkolat

ECO+



Nulla kibocsátott teljesítmény az ECO+ mód aktiválásakor

4,6 cm-es (1,8"-es) kijelző



Könnyen olvasható, 4,6 cm-es (1,8"-es) kijelző fehér háttérvilágítással

Minden irányból mutató



Elegáns és stílusos megjelenés minden irányból

Kihangosítható kézibeszélő




A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítani. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

Többféle adatvédelmi beállítás

Ragaszkodik a magánszféra védelméhez és otthona nyugalma? A Feketelista blokkolja a megadott telefonszámokról és meghatározott kezdetű számokról bejövő hívásokat, így megóvják Önt a kéréten hívásoktól. Igény szerint legfeljebb 4 számsort tilthat le. Mindegyik számsor 1-24 számjegyből állhat. Ha a bejövő hívás száma ezen számsorok valamelyikével kezdődik, vagy pontosan megegyezik egy letiltott számmal, a telefon nem cseng ki. A Híváskorlátozással elkerülhetők a magas telefonszámla okozta kellemetlen meglepetések: letilthatja bizonyos telefonszámok kimenő hívását, amelyek meghatározott számokkal kezdődnek (például az emelt díjas telefonszámok).

100 nevet tartalmazó telefonkönyv

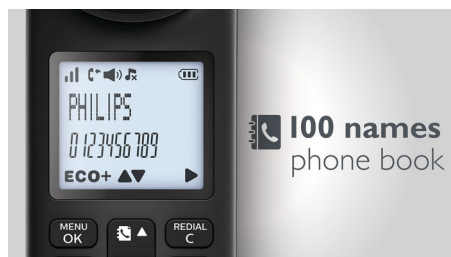

Mindig legyen Önnél szerettei telefonszáma: Akár 100 kedvenc névjegyet tárolhat a telefonkönyvében.

Kényelmes töltés

A kézibeszélő mindkét módon tölthető

Intelligens kábelkezelés



Az intelligens kábelkezelő rendszer okosan elrejtja a szem elől a vezetékeket. Az intelligens tervezésű, rejtett foglalatok és belső kábelvezetők biztosítják, hogy a kábelek ne csavarodhassanak össze, és szépen rejtve maradjanak.

Sima és kalibrált billentyűzet



Kalibrált billentyűzet a precíz kattintásokhoz

Kiemelkedő hangminőség

Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében

Műszaki adatok

Hang

- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
- HQ-Sound
- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn

Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,6 cm/1,8"
- Kijelző típusa: 1-soros pontmátrixos + 1-soros numerikus + nyomógomb-ikonok
- Háttérvilágítás: Igen
- Háttérfény színe: Fehér

Kényelem

- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Menüszekvencia a kézibeszélőn: Lista menü
- Jelerősség-indikátor: 3-sávos indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávos akkumulátorikon
- Dátum / idő kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Automatikus vonalbontás
- Billentyűhang be/ki
- Híváskezelés: Hívóazonosító*, Hívásvárakoztatás*, Hívott számok, Mikrofonnémitás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások
- Több kézibeszélős képesség: Max. 4
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Töltési idő: 8 óra
- Akár 16 órnyi beszélgetési idő
- Akár 250 órnyi készenléti idő
- Hatótávolság: Szabadban < 300 m; beltérben < 50 m
- Billentyűzár
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Hívóblokkolás/Tiltólista*: A telefon csengésének korlátozása meghatározott bejövő hívások esetén
- Hívaskorlátozás: Bizonyos kimenő hívások korlátozása a telefonról
- Esemény értesítések: Az események státuszához

- Gombok száma: 20
- Prémium MMI: Standard
- Interkom – több kézibeszélő

Memória kapacitás

- Telefonkönyv: 100 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 20 bejegyzés
- Hívásnapló bejegyzések: 50 bejegyzés
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Ökodizáj

- Eco+
- Eco mód: Automatikus

Energiaellátás

- Akkumulátor kapacitása: 500 mAh
- Akkumulátor típusa: 2 x AAA NiMH újratölthető
- Hálózati tápellátás: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
- Energiafogyasztás: < 0,70 W

Biztonság

- Átviteltilkosítás

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP

SAR érték

- Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

Méret csomagolással együtt

- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Bruttó tömeg: 0,507 kg
- Nettó tömeg: 0,366 kg
- Táratömeg: 0,141 kg
- EAN: 48 95229 10505 8



Kiadás dátuma
2019-12-06

Verzió: 4.0.10

12 NC: 8670 001 35623
EAN: 48 95229 10505 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com