




飞利浦
无线降噪耳机

40 毫米驱动器 / 封闭式后盖
贴耳式
柔软耳垫

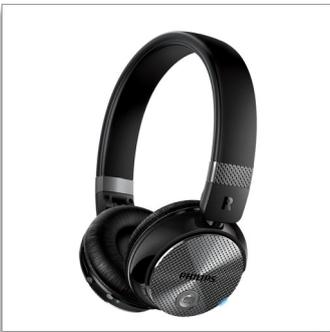

SHB8850NC

轻松隔离环境噪音，完全沉醉 在清晰、自然的声音世界

SHB8850NC 意味着告别电缆，没有噪音，执着于音。先进的 SoundShield 主动式噪音消除技术可让您沉浸在美妙的音乐之中。这款耳机采用 NFC 一键配对无线连接，您可通过智能触摸感应耳垫进行控制。

先进的噪音消除

- ActiveShield™ 噪音消除可减少高达 97% 的噪音
- 零杂音确保流畅地音乐享受

清晰而自然的音色

- 32 毫米钕制扬声器驱动器，提供精准音质
- 内置 AAC 的蓝牙 4.0
- 符合人体工程学的柔软耳垫，长时间聆听仍倍感舒适

让生活更便捷

- 使用麦克风和蓝牙® 4.0，方便地进行免提通话
- 使用耳罩开关控制通话、音乐和音量
- 简单的 NFC 一触配对
- 可充电电池可提供长达 16 小时的无线音乐
- 多点配对，同时在两个设备上播放音乐和通话
- 按一下耳罩按钮便可启用 Siri 和 Google Now
- 额外的音频电缆意味着，即使没有电源，音乐仍可继续播放

PHILIPS

无线降噪耳机
40 毫米驱动器 / 封闭式后盖 贴耳式, 柔软耳垫

SHB8850NC/27

产品亮点

32 毫米高清驱动器



精细调谐的 32 毫米钹制驱动器与封闭式声学后盖系统设计以及贴耳式密封设计完美结合, 可提供出色且令人难忘的精确音效。

随附额外音频电缆

与大多数降噪耳机不同的是, 无论有电没电, 这款耳机仍可在任何环境中持续提供出色的声音。如果电池电量不足, 只需插入音频线缆, 即可继续享受您喜爱的音乐。

免提通话


使用麦克风和蓝牙® 4.0, 方便地进行免提通话

高品质蓝牙 4.0



通过蓝牙 4.0 与内置 AAC 的完美结合, 尽情享受高品质无线音乐。

多点

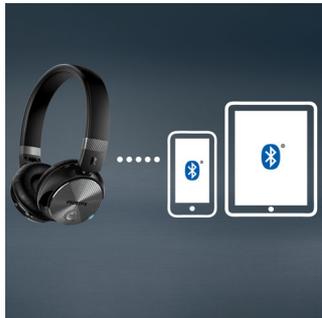

多点配对使您可以将飞利浦蓝牙耳机同时与两个蓝牙设备相连。只需配对两个设备, 便可在欣赏电影和音乐的同时轻松通话。

可充电电池

即使蓝牙和主动式噪音消除功能全开, 仍可连续播放 16 小时的音乐, 只开蓝牙功能时, 可连续播放 28 小时, 只开主动式噪音消除功能时, 可连续播放 33 小时。

简单的 NFC 配对



NFC 简单配对, 只需轻轻触碰, 便可将蓝牙® 耳机与任何蓝牙设备相连。

按钮控件



轻轻一按, 便可用右耳罩上的按钮控件来控制音乐和通话。

符合人体工程学的柔软耳垫



符合人体工程学的柔软耳垫, 长时间聆听仍倍感舒适

ActiveShield™



ActiveShield™ 主动式噪音消除技术采用两个后馈麦克风, 用于消除低频率噪音。它可以检测环境噪音并转化声波, 从而有效地消除噪音并将背景噪音静音。

兼容 Siri/Google Now

兼容 Siri 和 Google Now, 最新款飞利浦蓝牙耳机让您可以更轻松地使用虚拟助手。您只需按一下耳罩按钮便可启用 Siri (iPhone) 或 Google Now (Android 设备)。

零杂音

杂音是在您佩戴带耳机后打开 ANC 但未播放音乐时听到的电子声。我们的噪音消除技术可大幅降低杂音, 确保您的聆听享受不会被任何多余的噪音干扰。

无线降噪耳机

40 毫米驱动器 / 封闭式后盖 贴耳式, 柔软耳垫

SHB8850NC/27

规格

声音

- 波段: 10 - 22 000 赫兹
- 阻抗: 16 欧姆
- 磁铁型: 钕制
- 最大输入功率: 30 mW
- 灵敏度: 105 分贝
- 单元直径: 32 毫米
- 原声系统: 封闭式
- 隔音膜: PET

连接

- 音频接口: 3.5 毫米线路输入
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 蓝牙版本: 4.0
- 最大范围: 长达 10 米
- 线缆接口: 单面
- 接口末端: 镀金
- 线缆长度: 1.2 毫米
- 连接口: 3.5 毫米立体声

附件

- 音频电缆: 附加 1.2 米音频线缆
- 快速入门指南: 随附
- USB 线: 随附, 用于充电

便利性

- 通话管理: 接听 / 结束呼叫, 拒绝来电, 最后号码重拨, 麦克风静音, 通话保持, 在通话和音乐之间切换
- 音量控制

功率

- 电池类型: 锂聚合物
- 充电式设计
- 音乐播放时间: 16* 小时
- 待机时间: 45* 小时
- 通话时间: 15* 小时

包装尺寸

- UPC: 8 89446 00381 9



发行日期 2017-06-06

版本: 1.2.1

12 NC: 8670 001 29317
UPC: 8 89446 00381 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 实际结果可能会有所不同