




Philips Fidelio telakointijärjestelmä

Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille

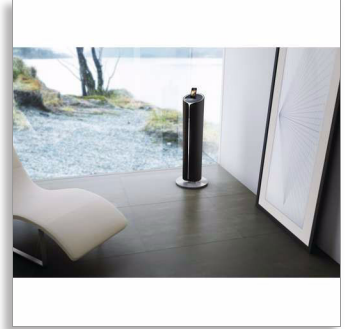

DCM5090

Äänitorni

Hulluna ääneen

LivingSound ja PureDigital takaavat kantavan, vangitsevan ja kristallinkirkkaan äänen, jolla saat parhaan kuuntelukokemuksen CD-levyistäsi, iPodista, iPhoneista tai iPadista. Philipsin 3.1 DCM5090/10 -telakointijärjestelmässä on sisäinen subwoofer, 200 W:n lähtöteho ja helppokäyttöinen telakka.

Tehosta äänentoistoa

- LivingSound - laaja, vangitseva stereoääni
- 3.1-kaiutinjärjestelmä ja kiinteä subwoofer
- PureDigital-äänenkäsittelytekniikalla selkein ääni
- Kokonaislähtöteho 200 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen


Sisustukseen sopiva muotoilu

- Ainutlaatuinen tornimuotoilu sopii elämäntyyliisi

PHILIPS
Fidelio

Kohokohdat

LivingSound

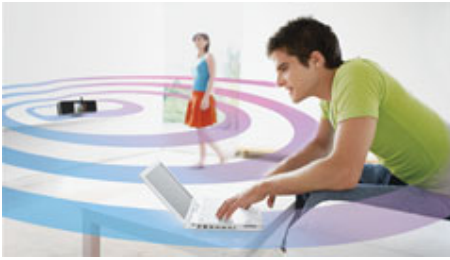

Philipsin LivingSound-tekniikka, jolle on haettu patenttia, laajentaa kuuluvuutta merkittävästi, joten voit uppoutua musiikin maailmaan laajemmalla alueella. LivingSound yhdistää useita ääniprosesseja ja palauttaa äänimaiseman runsauden ja tilaominaisuudet, jotka usein menetetään käytettäessä kompaktilta stereojärjestelmää. Tuloksena on odottamattoman laaja äänimaisema, joka levittäytyy tasaisesti koko tilaan. Voit nauttia stereoäänestä entistä laajemmalla alueella.

PureDigital-ääni




PureDigital-äänenkäsittelytekniikka parantaa ääntä merkittävästi verrattuna perinteiseen analogiseen äänenkäsittelytekniikkaan, jota käytetään telakkasoittimissa, jotka käyttävät iPodin/iPhonen analogista äänilähtöä. Signaali-kohina-suhde paranee merkittävästi, kun laite hyödyntää iPodin/iPhonen digitaalista äänilähtöä ja digitaalista käsittelyä joka vaiheessa. Tuloksena on verrattoman selkeä, tasapainoinen ääni.

Lataa iPod/iPhone/iPad ja toista musiikkia



Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

200 W RMS

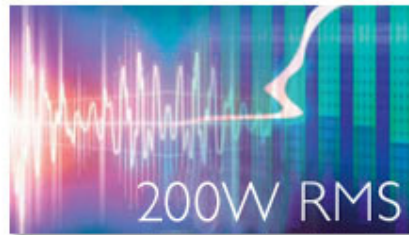

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 200 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Tekniset tiedot

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, Väri näyttöinen iPod, iPod 5. sukupolvi, iPod, 5. sukupolvi, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPad, iPad 2

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 200 W
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, LivingSound
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 5" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Sisäisten kaiuttimien määrä: 4
- Subwoofer:: passiivi

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
- ID3-tunnisteiden tuki
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys
- Toisto lataustelineestä: iPhone lataaminen, iPod-laitteen lataaminen, iPadin lataaminen

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus
- RDS: Ohjelman tyyppi, Aseman nimi, Kellon RDS-

asetus

- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni

Liitännät

- Muut liitännät: FM-antenni
- 3,5 mm:n linjatulo (stereo): MP3 Link
- Takaliitännät: AUX-tulo

Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, USB-hälytys, iPod-herätys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Eco-valmiustila: 1 W
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Latauslaite: iPad, iPhone, iPod
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM-antenni
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Kaukosäädin
- Käyttöopas: 16 kieltä
- Kaapelit/liitäntä: 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), virtajohto
- Muuta: Käyttöopas

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 422 x 1130 x 398 mm
- Kokonaispaino: 18 kg
- Nettopaino: 14,5 kg
- Päälaitteen syvyys: 350 mm
- Päälaitteen korkeus: 978 mm
- Päälaitteen leveys: 350 mm

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

Äänen toisto

- Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, USB Flash -asema, WMA-CD



Julkaisupäivä 2016-09-26

Versio: 8.0.8

12 NC: 8670 000 78437
EAN: 87 12581 60859 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com