



Philips Harmony
Sistema Hi-Fi con
componentes DVD

Base para iPod/iPhone/iPad
HDMI 1080p

Harmony



DCD8000



Sonido natural de gran realismo

Obsesionados por el sonido

Sonido perfecto con detalles de gran realismo gracias a ClariSound. Con carcasa de aluminio, este impresionante equipo reproduce y carga iPod/iPhone/iPad. Además, reproduce CD y DVD, películas con realce visual de HDMI 1080p para obtener unas imágenes nítidas.

Enriquece tu experiencia acústica

- ClariSound para conseguir un sonido perfecto con detalles realistas
- Tweeter superior para un sonido más detallado y natural
- Woofer de fibra de vidrio para una reproducción natural del sonido
- Innovador puerto de graves para ofrecer graves puros y ricos
- Conector de altavoz chapado en oro para una transmisión de señal más precisa
- Potencia de salida total de 160 W RMS

Disfruta de tu música y tus películas desde varias fuentes

- Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad
- Reproduce DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- USB directo para reproducir música y fotos


Excelente acabado con materiales nobles

- Carcasa de aluminio para aspecto y sensación de calidad

PHILIPS

Destacados

ClariSound

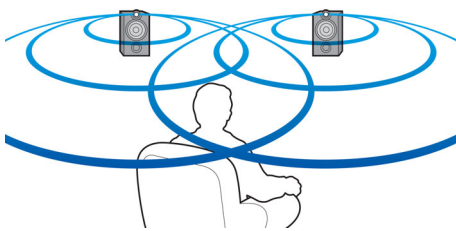

ClariSound insufla nueva vida a tu música preferida con un sonido nítido y detallado repleto de calidez y textura. El tweeter superior ofrece un sonido enriquecido con nitidez cristalina mientras el súper eficiente cono de woofer de fibra de vidrio garantiza una amplitud del espacio sonoro que llenará cualquier habitación. Este sonido puro se equilibra con graves bien definidos gracias a la innovadora tecnología de puerto de graves de Philips. La cúpula suave permite que la reproducción de las voces y los instrumentos sea real como la vida misma para que puedas apreciar todas las sutilezas dinámicas y emocionales de la producción original.


Conector de altavoz chapado en oro



El conector de altavoz chapado en oro garantiza una mejor transmisión de la señal de audio que las conexiones sencillas

tradicionales. Además, minimiza la pérdida de señal eléctrica desde el amplificador hasta la caja de altavoz, y el resultado es una reproducción del sonido que se aproxima al máximo a la realidad.

Dolby Digital

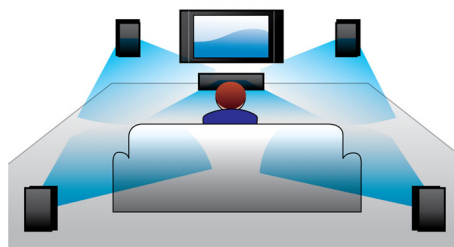

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

HDMI 1080p



El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p"

de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad



Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone/iPad. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema Philips para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. Este sistema carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 80 W
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", Control de graves y agudos, Potencia

Altavoces

- Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula
- Altavoz principal: Woofer de 5,25", 2 vías, Sistema de altavoces Bass Reflex, Rejillas desmontables de altavoces
- Mejora del altavoz: conectores de altavoz chapados en oro

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Modos de reproducción de la estación base: reproducción y pausa, avance y retroceso rápidos, menú, arriba y abajo, pista siguiente y anterior
- Modos de reproducción USB directo: reproducir/pausa, avance rápido/retroceso rápido, anterior/siguiente, repetición; reparar, aleatoria, parar
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Otros: Compatible con etiquetas ID3

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, CD de vídeo/SVCD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Búsqueda hacia delante / atrás, Retroceso rápido, Avance rápido, Pausa, Salto, Reanudar reproducción desde parada, Repetición A-B, Repetición, Ángulo, Zoom, Control paterno, Menú del disco, Cámara lenta, OSD
- Código de región de DVD: 2

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

Reproducción de fotografías digitales

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Resolución de alta definición, Girar, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Zoom
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, FM mono
- Presintonías: 20
- RDS: nombre de emisora; nombre de estación, tipo de programa, texto de radio, ajuste de reloj RDS
- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Mejora en el sintonizador: Easy Set (Plug & Play), sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Auriculares: 6,3 mm
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Entrada AUX, Antena FM, Altavoces izquierdo y derecho, Salida de línea, Enlace MP3

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Alarma USB, Alarma por iPod
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Indicaciones: Modo DIM
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Francés, Alemán, Italiano, Danés, Holandés, Finlandés, Noruego, Polaco, Portugués, Español, Sueco, Turco, Checo, Griego, Húngaro, Rumano, Eslovaco
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque, Control del volumen del sistema

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de vídeo compuesto (Y), Cable de alimentación de CA, Antena FM, Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Certificado de garantía
- Mando a distancia: Mando a distancia de 44 botones con 2 pilas AAA
- Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones

- Anchura de la unidad principal: 270 mm
- Altura de la unidad principal: 142 mm
- Profundidad de la unidad principal: 295 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 180 x 282 mm
- Alto del altavoz principal: 320 mm
- Anchura del embalaje: 750 mm
- Altura del embalaje: 350 mm
- Profundidad del embalaje: 340 mm
- Peso bruto: 16,5 kg
- Peso neto: 14,5 kg

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilidad con el iPad

- Compatible con: iPad

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod mini, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 3ª generación, iPod touch 4ª generación



Fecha de emisión
2016-12-14

Versión: 4.1.6

12 NC: 8670 000 71463
EAN: 87 12581 57925 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com