

Philips
тонколона за поставяне с
Bluetooth®

за iPod/iPhone

AD530



Наслаждавайте се на музиката от вашия iPod/iPhone

с тази тонколона за поставяне

С вградени басрефлексни високоговорители, тонколоната за поставяне Philips AD530/12 осигурява пълни, дълбоки басы и мощен звук. Нейната интелигентна поставка позволява да зареждате вашия iPod/iPhone без да сваляте защитния му капък.

Кристално чист звук

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони
- обща изходна мощност 8 W RMS

Авангардна универсалност

- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в капака си
- Компактната конструкция се побира навсякъде и е за всеки начин на живот
- Безжично поточно възпроизвеждане на музика през Bluetooth от iPod/iPhone

Слушайте любимата си музика

- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

PHILIPS

Акценти

Поточно възпроизвеждане на музика през Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тази технология осигурява лесна безжична връзка с други Bluetooth устройства, за да можете да възпроизведете любимата си музика от вашия iPod или iPhone на аудио системата Philips - удобно и по всяко време, когато пожелаете.

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти,

системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с кальфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни кальфи са

поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

Технология за екраниране

Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони


обща изходна мощност 8 W RMS

обща изходна мощност 8 W RMS

Компактна конструкция

Компактната конструкция се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

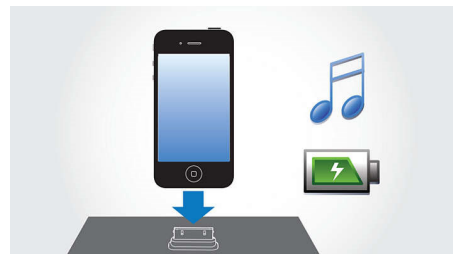

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 8 W RMS
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Звукова система: стерео

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 2.1
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Bluetooth профили: A2DP
- Обхват на Bluetooth: пряка видимост, 10 м (30 фута)

Комфорт

- Зарядно устройство: iPod, iPhone

Мощност

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Акcesoари

- AC/DC адаптер

Размери

- Тегло с опаковката: 1,3 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 260 x 103 x 131 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 354 x 136 x 167 мм
- Тегло на изделието: 1,8 кг

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod mini, iPod classic, iPod touch, iPod nano 6-то поколение, iPod touch 4-то поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod touch 2-ро поколение, iPod nano 5-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.0.4

EAN: 87 12581 64259 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com