

飛利浦
迷你 Hi-Fi 音響

MP3-CD 播放

USB Direct

FWM185



在聆聽您喜歡的 MP3-CD 音樂時享受豐富的音效

採用 USB 直接播放

FWM185 能帶給您長達 10 小時不間斷的 CD/MP3/WMA 音樂享受。在家使用具備 USB Direct 與 MP3 輸入功能的可攜式音樂播放機聆聽您的歌曲，延伸您的音樂享受。

豐富您的音效體驗

- 能釋放強力音效的雙向低音反射式喇叭系統
- 120W RMS 總輸出功率

最愛音樂，連續不斷線

- 10 小時 MP3-CD 音樂
- AM/FM 調頻器
- 立體聲卡帶匣
- 具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂
- 可攜式音樂播放內建 MP3 播放功能

個人化音效設定

- 超重低音加強系統，可表現深沉而戲劇化的低音
- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質

PHILIPS

sense and simplicity

焦點

雙向低音反射式喇叭



能釋放強力音效的雙向低音反射式喇叭系統

10 小時 MP3-CD 音樂




MP3 為「MPEG 1 Audio layer-3」的縮寫，這是一種革命性的壓縮技術，龐大的數位音樂檔案可以壓縮最多至十分之一的大小而不嚴重降低音質。MP3 也已經是網路上的標準音效壓縮格式，可快速、輕鬆轉輸音效檔案。

AM/FM 調頻器



AM/FM 調頻器

立體聲卡帶匣

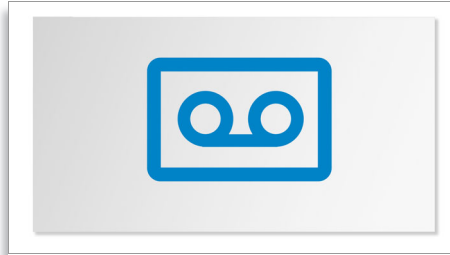

立體聲卡帶匣

超重低音加強系統



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定（由低至高）中，欣賞經過超重低音加強系統處理後的音樂低音部份，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟超重低音加強系統以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。

數位音效控制



數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的

音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

120W RMS 總輸出功率



120W RMS 總輸出功率

USB Direct-MP3/WMA



有了 USB Direct 模式，您可直接在 USB 裝置中選擇音樂，然後播放所有的音樂內容。您只需要插入 USB 裝置，即可播放音樂或者將音樂內容輸出至裝置中。



規格

音效

- 輸出功率 (RMS): 4x30W/ch
- 輸出功率: 2000W PMPO
- 加強音效: 超重低音加強系統, 數位音效控制

喇叭

- 主喇叭: 4 吋低音喇叭, 2 吋高音喇叭, 2 聲道, 低音反射式喇叭系統
- 喇叭數量: 2

播放音效

- 光碟數目: 1
- 裝載器類型: 唱盤
- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB Direct 模式: 快速倒帶 / 快轉, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複播放, 停止
- 光碟播放模式: 重複播放 / 單首播放 / 整張光碟 / 自訂曲目播放, 隨機播放, 快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一首 / 前一首曲目, 重複播放
- 可編排曲目: 20
- 錄音帶座數目: 1
- 卡帶匣技術: 機械式
- 卡帶播放模式: 自動停止

錄音

- 錄製媒體: 卡帶
- 錄音增? 功能: 單鍵 CD 同步錄音

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, MW

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, USB 鬧鈴, 睡眠定時
- 時鐘: 主螢幕顯示
- 顯示類型: 液晶

連線

- AUX 輸入: 3.5 公釐立體聲
- USB: USB 主機

週邊配件

- 附配件: 遙控器, 保證書, 簡易使用指南
- 使用者手冊: 英文

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 220 x 292 x 272 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 525 x 413 x 410 mm
- 產品含包裝重量: 10.845 kg

電源

- 電源供應器: 100-240 伏特, AC 50/60 Hz



發行日期 2010-08-19

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 34253
EAN: 87 12581 36647 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com