

Philips 3000 series
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

Reproducción de 3D

DivX Plus HD
BD Live



BDP3280



Explora la experiencia cinematográfica en 3D

Lleva la magia de las películas a casa en Full HD con Blu-ray en 3D y DivX Plus HD en este elegante reproductor. Disfruta cómodamente de tus archivos de música y vídeo favoritos directamente desde unidades flash USB o discos duros portátiles con el USB 2.0.

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Mira los vídeos de YouTube directamente en tu televisor de gran pantalla*
- 1080p a 24 fps para imágenes de cine
- Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición
- Conmutación de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo
- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1

Disfruta más

- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando

PHILIPS


Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D



El 3D Full HD crea una sensación de profundidad para una experiencia de visualización superior y realista en casa. Para ello, se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna en la pantalla a gran velocidad. Al observar estas imágenes a través de gafas especiales preparadas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización en 3D Full HD.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

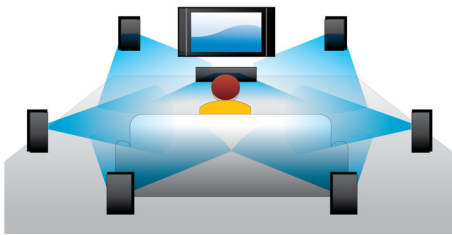

El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio master DTS-HD y

Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

USB 2.0

El bus serie universal o USB es un estándar del sector que permite una fácil conexión de alta velocidad de los periféricos a los ordenadores, y aparatos electrónicos de consumo y productos portátiles. El USB 2.0 proporciona un funcionamiento mejor y más rápido, hasta 40 veces más rápido que el USB 1.0 y con una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps desde los primeros 12 Mbps. Cuando se conecta, todo se configura automáticamente. Con USB 2.0, simplemente conecta los dispositivos portátiles USB o unidades de disco duro, selecciona la película, música o fotografías y reproducélas.

BD-Live (perfil 2.0)



BD-Live te abre aún más el mundo de la alta definición. Recibe contenido actualizado con tan sólo conectar el reproductor de Blu-ray Disc a Internet. Te esperan cosas nuevas y excitantes como contenido descargable exclusivo, acontecimientos en directo, chats en directo, videojuegos y compras en línea. Súbete a la nueva onda de la alta definición con la reproducción de Blu-ray Disc y BD-Live.

1080p a 24 fps



Lleva una verdadera experiencia de cine a tu propio salón con vídeo a 24 fotogramas por segundo. Todas las películas originales se graban con esta frecuencia de fotogramas, proporcionando un ambiente y una textura de imagen únicos. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips pueden reproducir directamente la frecuencia de 24 fotogramas por segundo de los Blu-ray Discs, proporcionándote unas sensacionales imágenes de alta definición que te dejarán con la boca abierta.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB, DivX
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, XviD, AVCHD
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reanudar reproducción desde parada, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Mejoras de vídeo: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, Escaneado progresivo
- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2

Sonido

- Sistema de sonido: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Relación señal / ruido: 105 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 92 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz) ±0,5dB (máx./mín. 2 canales, DVD) Hz
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, DVD de MP3, Unidad flash USB
- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanal), MP3, PCM, WMA

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: Unidad flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom, Secuencia

de diapositivas con reproducción de MP3

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Ethernet
- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Conexiones de red: Preparado para Wi-Fi (802.11 g/n)*

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Portugués, Español, Danés, Finlandés, Polaco, Sueco, Noruego, Turco, Checo, Ruso
- Protección infantil: Clasificación parental
- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual de usuario, CD-R (manual de usuario), Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro del producto, Control remoto, 2 pilas AAA
- Manual de usuario: Español, Alemán, Francés, Holandés, Español, Italiano, Portugués, Danés/noruego, Finlandés, Griego, Polaco, Sueco, Turco, Ruso

Potencia

- Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo de energía: 18 W
- Consumo en modo de espera: 0,3 W

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 495 x 99 x 303 mm
- Peso incluido embalaje: 2,4 kg
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 435 x 42 x 208,5 mm
- Peso del producto: 1,65 kg



Fecha de emisión
2019-02-28

Versión: 6.1.8

12 NC: 8670 000 77015
EAN: 87 12581 60510 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Para actualizar y acceder a YouTube, visita www.philips.com/support
* El adaptador suministrado es necesario para todos los países de Latinoamérica, excepto en Brasil.