

Philips  
Безжична система за  
ДОМАШНО КИНО

HTS5000W



## Опитайте как е всичко без кабели

Тази стилна и компактна напълно цифрова система за домашно развлечения възпроизвежда практически всеки диск с висококачествен Dolby, DTS или SACD съраунд звук. И така, отпуснете се и се потопете във филмите и музиката в дома си.

### Отлично качество на звука и видеото

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- PAL & NTSC с прогресивно сканиране осигурява кристално ясен образ
- Куполните високоговорители подобряват възпроизв. от SACD при високите честоти

### Възпроизвежда всичко

- Филми: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Музика: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-R/RW и Windows Media™ Audio
- Снимки (JPEG) с музикално слайдшоу

### Пълно удобство

- Безжични задни високоговорители за по-малко кабели в стаята ви
- USB Direct показва снимки и изпълнява музика от USB флаш карти



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Спецификации

### Картина/дисплей

- **Формат:** 4:3, 16:9
- **Цифро-аналогов преобразувател:** 12 бита, 108 MHz
- **Подобрение на картината:** Забавяне на движението 3/2-2/2, Прогресивно сканиране, Пресемплиране на видео

### Звук

- **Цифро-аналогов преобразувател:** 24 бита, 192 kHz
- **Настройки на еквалайзера:** Действие, Класическо, Концерт, Цифров, Драма, Джаз, Рок, Научна фантастика
- **Честотна лента:** 30 - 20 000 Hz
- **Изходна мощност (RMS):** 4x75W (преден+съраунд), 2x100W (централен+събуфър)
- **Съотношение сигнал/шум:** >95 dB
- **Подобрение на звука:** Цифров усилвател клас "D", Динамично подобрение на басите
- **Звукова система:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- **Обща звукова мощност (RMS):** 500 W

### Високоговорители

- **Сателитен високоговорител:** Магнитно екраниран отпред
- **Честотен диапазон на сат. говорител:** 120-20 000 Hz
- **Импеданс на сателитен говорител:** 6 ohm
- **Говорители на сателитите:** 1" пищялка с коничен купол, 3" широколентов високоговорител
- **Централен високоговорител:** Магнитно екраниран
- **Честотен диапазон на центр.говорител:** 120-20 000 Hz
- **Импеданс на центр. високоговорител:** 3 инча ohm
- **Говорители в централната колона:** 1" пищялка с коничен купол, 3" широколентов високоговорител
- **Честотен диапазон на събуфъра:** 30-120 Hz
- **Импеданс на събуфъра:** 3 инча ohm
- **Говорител на събуфъра:** 6,5" високоефективен басов

### Възпроизвеждане на видео

- **Формати на компресиране:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, Divx 3, I, I, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Носители за възпроизвеждане:** 80 мм + 120 мм аудио дискове, CD, CD-R/CD-RW, Divx, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (видеорежим), DVD-R, DVD-видео, MP3-CD, MPEG4, Picture CD, Super Audio CD, Video CD/SVCD, WMA
- **Режими на възпроизвеждане на диска:** A-B повторение, Ъгъл, CD текст, Нощен режим, PBC, Повторение, Подновяване след стоп
- **Тип зареждане:** Слот
- **Система за възпр. на видеодискове:** NTSC, PAL
- **Подобрение за видео:** Прогресивно сканиране

### Аудио възпроизвеждане

- **Формат на компресиране:** Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio

- **Носители за възпроизвеждане:** CD, MP3-CD, WMA, CD-R, CD-RW, Многоканален SACD, С терео SACD
- **MP3 скорости на обмен:** 32-256 kbps и VBR

### Възпроизвеждане на стоп-кадър

- **Носители за възпроизвеждане:** Picture CD
- **Формат за компресиране на картини:** JPEG
- **Подобрение на картината:** Завъртане, С лайдшоу с възпроизвеждане на MP3
- **Слайдшоу:** с музика (MP3)

### Тунер/приемане/предаване

- **Антенa:** AM антенa, FM антенa
- **Автоматична цифрова настройка:** да
- **Автоматично съхраняване:** да
- **Брой предварително настроени канали:** 2"
- **RDS:** Име на станцията
- **Обхвати на тунера:** FM стерео, MW

### Възможности за свързване

- **Предни/странични конектори:** USB
- **Други връзки:** Допълнителен вход, Изход за компонентно видео (прогр.), Изход за компонентно видео (CVBS), Коаксиален цифров вход, Съединители за тонколони Easy-Fit, FM антенa, Линеен изход, MW антенa, Изход S-video, SCART I (CVBS, S-video/RGB изход)

### Удобство


- **Дистанционно управление:** Многофункционално
- **Дистанционно управление:** 3139 2587 0141

### Акcesoари

- **Акcesoари в комплектацията:** 1 централен високоговорител, 1 събуфър, 2 предни сателитни високоговорителя, 2 задни сателитни високоговорителя, Захранващ кабел, Батерии за дистанционното, FM/MW антенa, Бързо ръководство, Дистанционно управление, Scart кабел, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Приемник за безжичната връзка

### Размери

- **Габарити на централния високоговорител (Ш x В x Д):** 225 x 94 x 75 mm
- **Тегло на централния високоговорител:** 0,78 kg
- **Габарити на опаковката (Ш x В x Д):** 547 x 310 x 539 mm
- **Габарити на приемника (Ш x В x Д):** 210 x 55 x 185 mm
- **Тегло на приемника:** 0,9 kg
- **Габарити на апарата (Ш x В x Д):** 360 x 54 x 324 mm
- **Тегло на апарата:** 3 инча kg
- **Габарити на събуфъра (Ш x В x Д):** 360 x 340 x 130 mm
- **Тегло на събуфъра:** 3,92 kg
- **Габарити на съраунд високоговорителите (Ш x В x Д):** 94 x 175 x 65 mm
- **Тегло на съраунд високоговорителя:** 0,7 kg
- **Тегло вкл. опаковката:** 13 8 kg

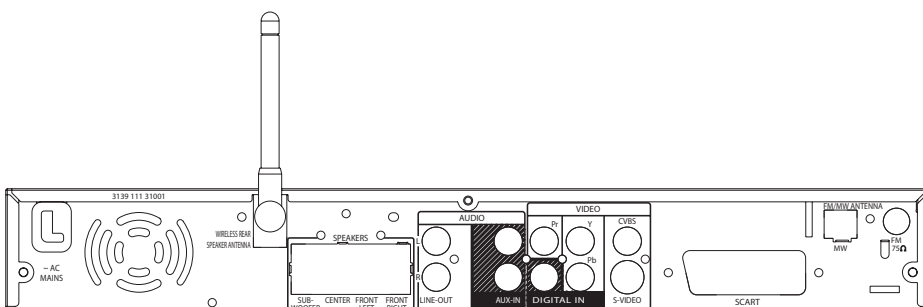



## Акценти на продукта

### 12-битов/108MHz видео ЦАП

12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

### PAL & NTSC с прогресивно сканиране

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава видимо по-рязка картина. Вместо да подава на екрана кадри първо с нечетните редове, а след това кадри с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Създава се изображение с висока разделителна способност без трептене, което ви дава най-голямо удоволствие при гледане.

### Конични куполни ВЧ високоговорители

Куполните високоговорители за високи честоти подобряват звученето на SACD при най-високите честоти, като отразяват всеки нюанс и интонация на звука с помощта на изключително лека и твърда мембрана, създадена от LEXAR, която е причина пищялката да възпроизвежда звуковите честоти в най-високия диапазон. С специалната конична форма на рефлектора осигурява насочването на високите честоти по по-голям ъгъл. Това води до поразително чисти и ясни високи честоти и по-балансирано цялостно звуково усещане.

### Многоформатни филми - DivX, MP4

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост и удоволствие от гледането.

### Музика: SACD/Windows Media™ Audio

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от прослушването им.

### Снимки с музикално слайдшоу

Направете споделянето на снимки със семейството и приятелите по-забавно! Пуснете слайдшоу със снимки на фона на музика. Това изделие на Philips поддържа едновременно възпроизвеждане на JPEG снимки и MP3 музика. Внимавайте файловете за музикалното слайдшоу да са записани на един и същ носител. Изберете любимата си MP3 музика и стартирайте слайдшоу с JPEG снимки.

### Безжични задни високоговорители

Безжичните задни високоговорители ви осигуряват повече свобода и подвижност при поставяне на високоговорителите в стаята. Разработени с използване на технология без смущения, безжичните високоговорители осигуряват пълен съраунд звук без загрозяващи кабели.

### USB Direct

Просто включете вашето устройство към USB порта на Philips DVD системата. Цифровата музика и снимките ви ще бъдат възпроизведени направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.



Дата на издаване  
2007-08-07

Версия: 1.0

12 NC: 9073 100 12493  
EAN: 87 10895 90780 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)