

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SPA8210




FI Käyttöopas



PHILIPS

1

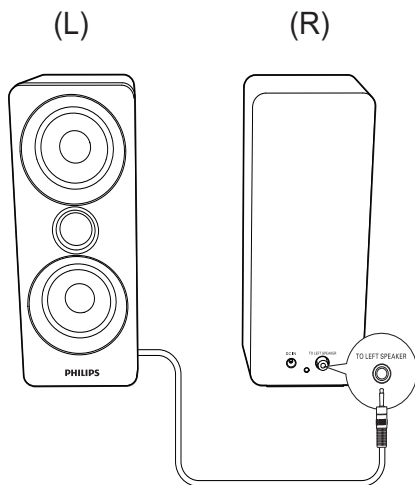


2

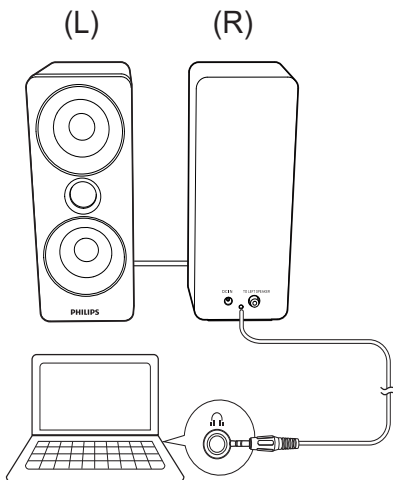


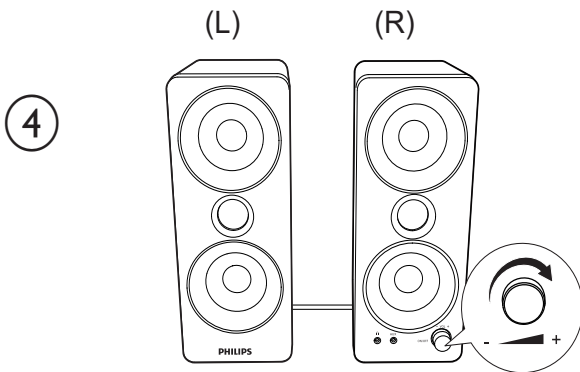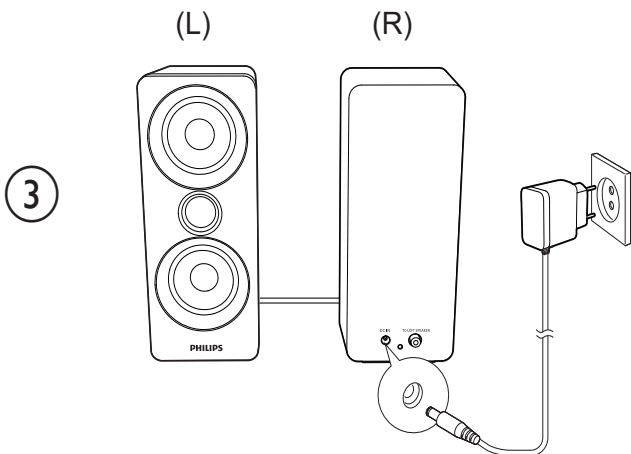


5








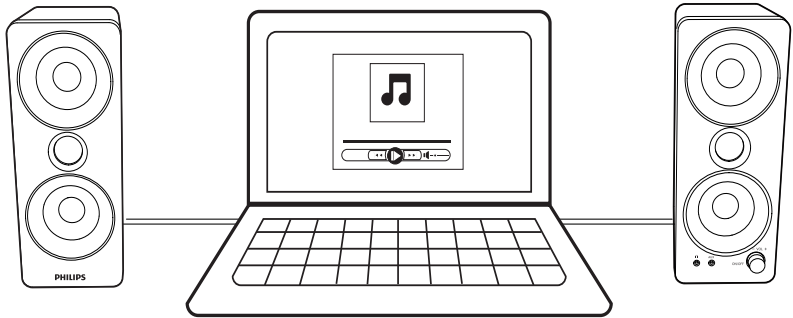


6

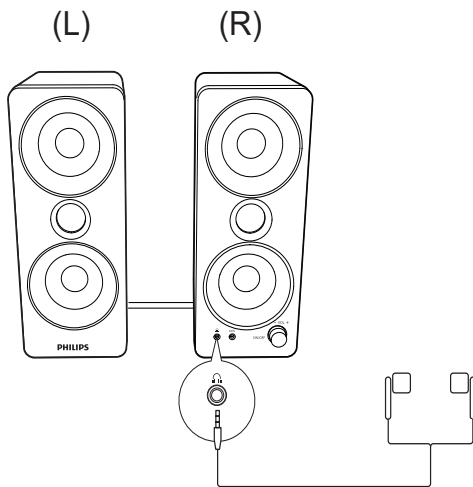

7

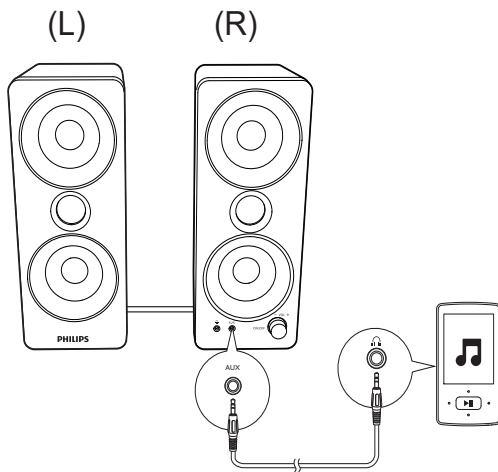

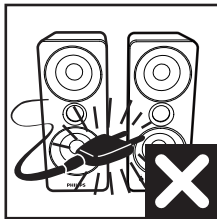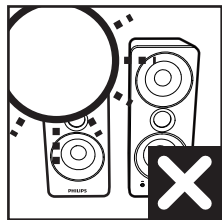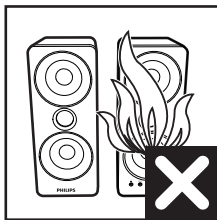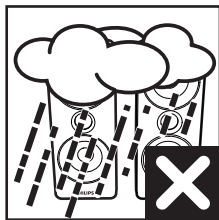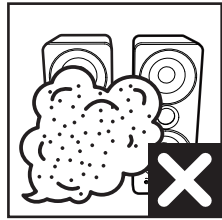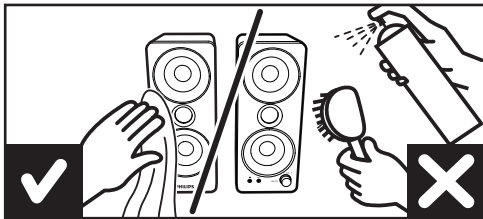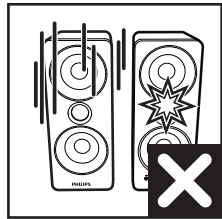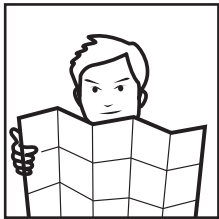

Varoitus:

- Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä, eikä laitteen päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, esimerkiksi maljakoita.
- Tuotteesta katkaistaan virta kokonaan irrottamalla laitteen virtapistoke pistorasiasta.
- Tuotteen virtapistokkeen on oltava helposti irrotettavissa, eikä sitä saa peittää.
- Älä aseta tuotteiden päälle avotulta, kuten palavia kynttilöitä.

Huomautus:

- Varmista ennen käyttöä, että multimediakaiuttimet on asennettu oikein.
- Jos asetat multimediakaiuttimet lähelle kuvaputkinäyttöä, ilmeinen värivärinnyksiä on näkyvä.

Järjestelmävaatimukset:

| PC | Mac |
|---|----------------------------|
| Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP tai Windows® Vista™, Windows 7 | Mac OS9/OS® X, tai uudempi |

Asentaminen:

- 1 Aseta vasemman kaiuttimen liitin **VASEN KAIUTIN** -liitäntään oikeanpuoleisessa kaiuttimessa (①).
- 2 Liitä äänituloliitin tietokoneen äänilähtöliitäntään (②).
- 3 Liitä verkkojohto (③)
 - oikean kaiuttimen takapuolen virtaliitäntään.

- pistorasiaan.
- 4 Kytke multimediakaiuttimiin virta kääntämällä äänenvoimakkuuden nuppia myötäpäivään (④).
 - 5 Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätönupista tai tietokonesovelluksella. (④ & ⑤).
 - 6 Sammuta kaiuttimet ja irrota ne pistorasiasta käytön jälkeen.

Valinnainen toiminto

Kuunteleminen kuulokkeilla:

Liitä kuulokkeet oikean kaiuttimen  -liitäntään (⑥).

Musiikin toistaminen ulkoisesta äänilaitteesta kuten MP3-soittimesta (⑦):

- 1 Liitä MP3 link -kaapeli (ei mukana) oikean kaiuttimen **AUX-** liitäntään ja laitteen kuulokeliitäntään.
- 2 Toista musiikkia laitteella.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho 2 x 20 W RMS

Taajuusvaste 60 Hz –16 kHz, -3 dB

Signaali–kohina-suhde >50 dB

Harmoninen kokonaishäiriö alle 2 %

MP3 link 600 mV

PC-tulo 600 mV

Kaiuttimet

| | |
|-----------------------|---|
| Kaiuttimen impedanssi | 8 ohmia |
| Kaiutinelementti | L/R 3"x2, diskanttikaiutin 1"x2, WOOX 3"x2 |

Yleistä

| | |
|------------------------------|--|
| Virta | Malli: AS360-180-AE200 (Philips), tulo: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A, lähtö: 18 V === 2 A. |
| Virrankulutus käytössä | 20 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | <0,5 W |
| Mitat | |
| - Päälaite (L x K x S) | 100 x 250 x 116,5 mm |
| Paino | |
| - Pakkauksen kanssa | 2,4 kg |
| - Päälaite | 2,0 kg |

Kuunteluturvallisuudesta



Varoitus

- Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säätämällä sitten äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Tämä koskee myös laitteita, joissa on ylliviivatun roskakorin kuva. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SPA8210_12_UM_V1.0

