




Philips
Valódi vezeték nélküli
fülhallgató

Noise Canceling Pro zajkioltás
Két mikrofon a tiszta hívásokért
Vezeték nélküli töltőtök
IPX5 védelem víz ellen

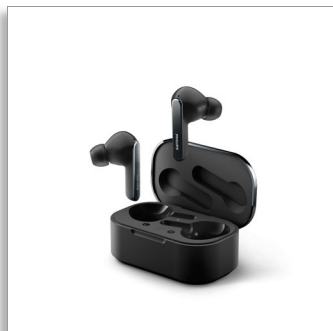

TAT5506BK

A te életed, a te mozdulataid, a te zenéd

A tetszetős, valódi vezeték nélküli fülhallgató zenehallgatáshoz és telefonhívásokhoz egyaránt kiváló. A Noise Canceling Pro kiszűri a háttérzajokat – tökéletes választás kültéri zenehallgatáshoz vagy ingázáshoz. Biztos, kényelmes illeszkedést nyújt, a fémes megjelenés pedig stílusossá teszi.

Neked készült

- Praktikus vezeték nélküli töltőtök. Akár 32 órányi lejátszási idő
- A Qi-kompatibilis tok vezeték nélkül vagy USB-C-n keresztül tölthető
- Infravörös érzékelő. A zenelejátszás szünetel, amikor kiveszed az egyik hallgatót.
- Philips Headphones alkalmazás. Egyedi hangszabályozás és egyebek

Rendelkezésedre áll nappal és éjszaka

- Egyszerű kezelés és párosítás
- Gyors újracsatlakozás a telefonhoz a tok kinyitásakor
- IPX5 védelem víz és izzadság ellen

Nagyszerű hangzás, elegáns megjelenés

- Keskeny kialakítás, Noise Canceling Pro funkcióval
- Nagyszerű hangzás a 10 mm-es neodímium meghajtókból
- Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe
- Az egyik fülhallgatóval vagy mindkettővel tiszta hangzású hívásokat indíthatsz

PHILIPS

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Noise Canceling Pro zajkioltás Két mikrofonon a tiszta hívásokért, Vezeték nélküli töltőtök, IPX5 védetség víz ellen


Fénypontok

Noise Canceling Pro zajkioltás



Ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató nemcsak jól néz ki, hanem a koncentrációt is lehetővé teszi. A fejlett zajkioltás kiszűri a nem kívánt hangokat, az Awareness (Éber) üzemmód pedig lehetővé teszi, hogy halld a körülötted lévő világot. Kapcsold be a Voice Enhanced (Hangos) üzemmódot a Philips Headphones alkalmazásban, hogy a fülhallgató eltávolítása nélkül csevegess egy melletted lévő személlyel.

Nagyszerű hangzás

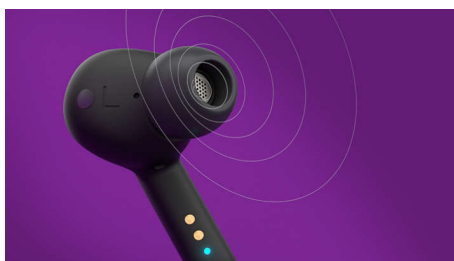

Útközben. A vonaton. A parkban vagy az edzőteremben. Bárhol hallgatsz is a zenét, a tökéletesen hangolt 10 mm-es meghajtók nagyszerű hangzást biztosítanak minden zeneszámban, lejátszási listához és sok minden máshoz. Ha kiveszel egy fülhallgatót, a zenelejátszás szünetel. Helyezd vissza a fülhallgatót, és a zene újra elindul.

Tiszta hívások



Mivel két mikrofon továbbítja a hangot, tisztán fognak hallani – és megduplázható a beszélgetési időtartam is, ha csak az egyik fülhallgatót használod, míg a másik töltődik. A mikrofonokat automatikusan az általad éppen használt fülhallgatóhoz rendeli hozzá a rendszer, és amikor az aktuális fülhallgatóban alacsonyra válik az akkumulátor töltöttségi szintje, egyszerűen kicserélheted.

Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe

A puha, cserélhető szilikon fülbetéteknek köszönhetően valódi kényelmet élvezhetsz. A hallgatókat fedő fülbetétek stabilan illeszkednek a hallójáratba, tökéletes szigetelést biztosítva a külső zaj csökkentése érdekében. A „hokiütő” formájú kialakítás biztonságosan a helyükön tartja a hallgatókat.

Praktikus töltőtök



Mindegy, hogy mit hoz a nap, ez a fülhallgató tudja tartani a lépést. 8 órányi (ANC-vel 7 órányi) lejátszási időt biztosít egy pár teljesen feltöltött fülhallgatóval, a teljesen feltöltött tokkal pedig ezen kívül még 24 órát (ANC-vel 21 órát). A Qi-kompatibilis tok vezeték nélkül vagy USB-C-n keresztül tölthető.


Philips Headphones alkalmazás

A Philips Headphones alkalmazás rád bízta az éppen hallgatott zene vezérlését. Állítsd be a

TAT5506BK/00

szinteket saját magad, vagy válassz az előre beállított hangzások közül. Az alkalmazásban előre beállított zajsűrű üzemmódok közül is választhatsz, vagy beállíthatod a Voice Enhanced (Hangos) üzemmódot is.

Egyszerű kezelés és párosítás

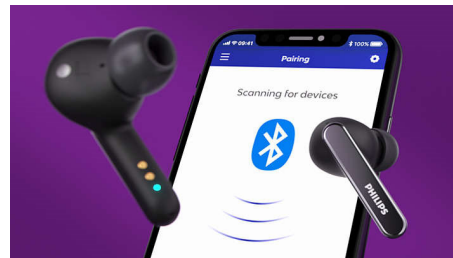

A hallgatókon lévő kezelőszervekkel szüneteltetheted a lejátszási listát, hívásokat fogadhatsz, és aktiválhatod a telefon hangsegédjét. A fülhallgató egy pillanat alatt készen áll a párosításra. Ha már párosítottad, az eszköz a töltőtök kinyitását követően azonnal újracsatlakozik a telefonhoz.

IPX5 védetség víz és izzadság ellen



Az IPX5 minősítés azt jelenti, hogy ez a fülhallgató ellenáll a vízsugaraknak. A hallgatókban nem tesz kárt egy kis izzadság, de akkor sem kell aggódnod, ha elázol az esőben.

Infravörös érzékelő

Infravörös érzékelő. A zenelejátszás szünetel, amikor kiveszed az egyik hallgatót.

Qi-kompatibilis tok

A Qi-kompatibilis tok vezeték nélkül vagy USB-C-n keresztül tölthető

Gyors újracsatlakozás a telefonhoz

Gyors újracsatlakozás a telefonhoz a tok kinyitásakor

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Noise Canceling Pro zajkijelzés Két mikrofon a tiszta hívásokért, Vezeték nélküli töltőtök, IPX5 védetség víz ellen

Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
- Hangszóró átmérője: 10 mm
- Impedancia: 16 ohm
- Maximális terhelhetőség: 5 mW
- Érzékenység: 105 dB (1 kHz-en)
- Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 5.2
- Vezeték nélküli
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m
- Támogatott kodek: AAC, SBC
- A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth

Külső kartondoboz

- Hosszúság: 34.8 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 24
- Szélesség: 24.8 cm
- Bruttó tömeg: 4.628 kg
- Magasság: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 11925 0
- Nettó tömeg: 2.136 kg
- Táratömeg: 2.492 kg

Kényelem

- Automatikus kikapcsolás
- Vízálló kialakítás: IPX5
- A Philips Headphones alkalmazás támogatása
- Monó mód TVS-hez
- Automatikus szüneteltetés (infravörös érzékelő)
- Firmware-frissítés lehetséges
- Kezelőszervek típusa: Érintés

Belső kartondoboz

- Hosszúság: 16.4 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 11.5 cm
- Magasság: 11 cm
- Nettó tömeg: 0.267 kg
- Bruttó tömeg: 0.519 kg
- Táratömeg: 0.252 kg
- GTIN: 2 48 95229 11925 7

Tápellátás

- Újratölthető
- Elemek száma: 3 db
- beszélgetési idő: 8 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Vezeték nélküli töltés
- Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 7 + 21 óra
- Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 8 + 24 óra
- Rövid töltési idő: 15 mins for 1 hr
- Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (built-in)

- Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (built-in)
- Akkumulátor tömege (összesen): 12.7 g
- Akkumulátor kapacitása (tok): 520 mAh
- Akkumulátor kapacitása (hallgató): 55 mAh
- Akkumulátor élettartama, készenléti idő: 200 hr

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 17.5 cm
- Csomagolás típusa: Doboz
- Polcra helyezési mód: Függesztés
- Szélesség: 9.5 cm
- Mélység: 3.5 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 11925 3
- Bruttó tömeg: 0.147 kg
- Nettó tömeg: 0.089 kg
- Táratömeg: 0.058 kg

Termék méretei

- Magasság: 3 cm
- Szélesség: 7 cm
- Mélység: 4.2 cm
- Tömeg: 0.064 kg

Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Fül dugóvégek: 3 pár (S/M/L)
- Töltőtök
- Töltőkábel: USB-C kábel, 500 mm

Kialakítás

- Szín: Fekete
- Hordhatóság: In-ear (fülbe helyezhető)
- Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
- Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
- Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Telekommunikáció

- Mikrofon a hívásokhoz: 2 mic
- ENC mikrofon

UPC

- UPC: 8 40063 20221 4

ANC funkciók

- ANC technológia: Hibrid, ANC Pro
- Éber üzemmód
- Adaptív ANC
- Mikrofon az ANC-hez: 4 mikrofon
- ANC (aktív zajszűrés)

Hangsegéd

- Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
- Hangsegéd aktiválása: Manuális
- Hangsegéd támogatása



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 8.0.2

EAN: 48 95229 11925 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

TAT5506BK/00