

Philips
5.1 kodukino

- kaldasetusega 3D-kõlarid
- HDMI 1080p

HTS5550



Helist haaratud

Tõeline, ühtlaselt jaotatud heliga kinoelamus

Täiustage kodukino heli dünaamiliste kolmesuunaliste kaldasetusega kõlarite abil! Esitage uuenduslikus Philipsi seeria 5000 kodukinosüsteemis kogu oma lemmikmeelelahutust.

Suurepärane kuulamiskogemus

- Kaldasetusega 3D-kõlarid hajutavad heli ruumis ühtlaselt
- RMS-võimsus 1200 W edastab suurepärase filmi- ja muusikaheli
- DTS, Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli
- Tehnoloogia DoubleBASS külluslikuma ja sügavama bassi esitamiseks

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Stiilne läikiv viimistlus ja ainulaadsed puutetundlikud juhtimisnupud


Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- Esitab DVD-, VCD-, CD-plaate ja USB-seadmeid
- Traadita tagumise heli valmidusega, et läbi toa jookseks vähem juhtmeid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kaldasetusega 3D-kõlarid

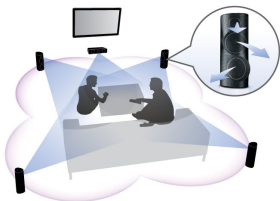

Kaldasetusega 3D-kõlaritel on kaldasetusega magnetid, et suunata heli mitte ainult ette, vaid ka külgedele, luues laiema kuulamisruumi, et saaksite nautida kaasahaaravat ja kinolaadsemat ruumilist heli.

1200 W RMS-võimsus




RMS-võimsus 1200 W edastab suurepärase filmi- ja muusikaheli

Tehnoloogia DoubleBASS



Tehnoloogia DoubleBASS tagab ka sügavaimate bassihelide esitamise kompaktsetest basskõlaritest. See tabab madalad sagedused ja teisendab need basskõlari kuuldavasse vahemikku, pakkudes võimsamat heli ja tagades tervikliku, suurepärase kuulamiselamuse.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

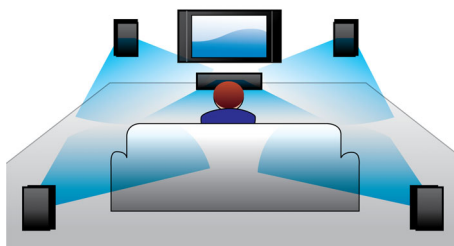

Sisseehitatud DTS ja Dolby Digital dekodeeri tõttu pole kõigi kuue heliteabe kanali töötlemiseks vaja välist dekodeerimiseadet, et luua ruumiline heli, hämmastavalt loomulik


kõlataju ja dünaamiline realism. Dolby Pro Logic II töötleb mis tahes stereoallika viiest kanalist saadavat ruumilist heli.

Esitab kõike



Võite esitada peaaegu kõiki plaadi- ja meediavorminguid: DVD-, VCD-, CD-plaate või USB-seadmeid. Nautige suurepärase ühilduvuse ülimat mugavust ja teleri või kodukino abil failide jagamise luksust.

Stiilne läikiv viimistlus

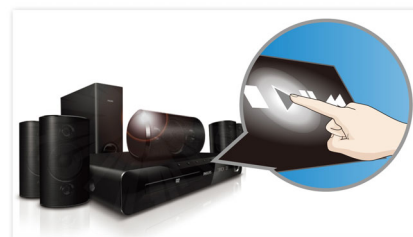

Stiilne läikiv viimistlus ja ainulaadsed puutetundlikud juhtimisnupud

Spetsifikatsioon

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: RWSS5510 juhtmeta tagumine heliallikas, STS1300 pörandalus
- Komplektis olevad tarvikud: Puldi patareid, FM antenn, HDMI-kaabel, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuhast, Aluse kruvi x 4, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps

Stopppkaadri kuvamine

- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamisega, Suum
- Tihendusvorming: JPEG, JPEG HD

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Pilt: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: MP3 Link, USB
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend 1, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaal koaksiaalsisend, Lihtsalt kinnitatavad kõlariühendused, FM antenni pistik, Juhtmeta tagumine heliallikas, Scart, HDMI 1.3 väljund

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 435 x 58 x 358 mm
- Peaseadme kaal: 3,56 kg
- Keskkõlar (L x K x S): 280 x 95 x 92 mm
- Keskkõlari kaal: 1,40 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 2 m
- Eesmine kõrge kõlar (L x K x S): 260 x 1101 x 260 mm

- Esikõlari kaal: 3,77 kg
- Esikõlari kaabli pikkus: 4 m
- Tagumine kõrge kõlar (L x K x S): 260 x 1101 x 260 mm
- Tagakõlari kaal: 3,77 kg
- Tagakõlari kaabli pikkus: 10 m
- Basskõlar (L x K x S): 196 x 395 x 342 mm
- Basskõlari kaal: 5,25 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 4 m
- Pakend (L x K x S): 400 x 697 x 1200 mm
- Kaal (koos pakendiga): 32,97 kg

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 1 x keskkõlar, 4 x kõrge kõlarid
- Keskkõlarite magnetid: 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Keskkõlari impedants: 3 oomi
- Draiverite arv kõrgetes kõlarites: 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Kõrgete kõlarite sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Kõrgete kõlarite impedants: 4 oomi
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari impedants: 3 oomi

Pilt/ekraan

- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadri laotus, Video suurendus

Võimsus

- Võimsustarve: 150 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,9 W

Heli

- Ekvalaiser seaded: Toiming, Klassikaline, Kontsert, Draama, Jazz, Rock, Sports
- Heli täiustused: Dialoogi võimendi, Dolby Digital Prologic II, DoubleBASS, FullSound, Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Sageduslik tundlikkus: 20–20000 Hz
- Müra suhe: > 65 dB
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 1200 W

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- RDS: Jaama nimi
- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40



Väljalaske kuupäev
2013-06-12

Versioon: 13.4.10

12 NC: 8670 000 60047
EAN: 87 12581 52609 2

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com