




Philips
Ασύρματο ηχείο

Bluetooth

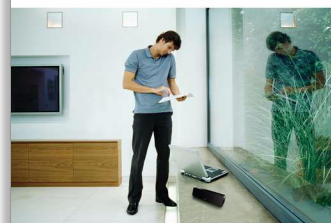

SBT550

Ισχυρός, πλούσιος ήχος

Ηχείο Bluetooth με ασύρματη μετάδοση μουσικής

Δυνατός ήχος που υποστηρίζεται από ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth, με τεχνολογία ανάκλασης μπάσων για ισχυρά, βαθύτερα μπάσα. Χάρη στην υποδοχή USB, μπορείτε να φορτίσετε οποιαδήποτε συσκευή. SBT550/12: ένα ηχείο που συμπληρώνει τον τρόπο ζωής σας.

Απολαύστε πλήρη ελευθερία με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
- Λειτουργεί με όλες τις συσκευές που διαθέτουν Bluetooth

Πλούσιος, σύνθετος ήχος

- Συνολική ισχύς εξόδου 20W RMS
- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για βαθύτερο και ισχυρότερο ήχο
- Πλούσιος και δυναμικός ήχος από ισχυρούς οδηγούς ηχείων

Εύχρηστα και βολικά

- Θύρα USB για φόρτιση άλλων συσκευών
- Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Απλό στη χρήση

- Ιδανικό για κάθε smartphone, υπολογιστή ή φορητή συσκευή

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ασύρματη μετάδοση μουσικής

Το ηχείο σας υποστηρίζει μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth. Σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας κομμάτια με ασύρματη μετάδοση μουσικής υψηλής ποιότητας, από οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth.

Δυνατότητα Bluetooth



Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία επιτρέπει εύκολη ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth, ώστε να μπορείτε να αναπαράγετε με άνεση την αγαπημένη σας μουσική από οποιοδήποτε smartphone, tablet ή φορητό υπολογιστή, καθώς και από iPod ή iPhone, σε ηχείο με δυνατότητα Bluetooth.

Συνολική ισχύς εξόδου 20W RMS



Η τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή,

ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Ουσιαστικά, οι ενισχυτές περιορίζονται από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να πολλαπλασιάσουν και τα ηχεία από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να μετατρέψουν σε ηχητική ενέργεια, χωρίς να παραμορφώνεται το ηχητικό σήμα. Όσο περισσότερα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Πλούσιος και δυναμικός ήχος

Πανίσχυροι οδηγοί ηχείων που αποδίδουν δυνατά τη μουσική, με βαθιά και δυναμικά μπάσα, για να είστε διαρκώς σε εγρήγορση.

Οι οδηγοί κορυφαίας ποιότητας εξασφαλίζουν μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία ήχου.

Ενσωματωμένη θύρα USB



Το ηχείο διαθέτει θύρα USB, για πρακτική φόρτιση της συσκευής σας. Απλά συνδέστε το καλώδιο USB της συσκευής στο πίσω μέρος του ηχείου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)



Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.

Προδιαγραφές

Συμβατότητα

- Λειτουργεί με: τα περισσότερα smartphone με Bluetooth, tablet, συσκευές μουσικής
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3ης γενιάς ή μεταγενέστερης έκδοσης
- Tablet και smartphone Android: με Android 2.1 και Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση
- άλλες συσκευές μουσικής: με Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση

Συνδεσιμότητα

- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. ή 30 πόδια
- Φόρτιση USB
- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS): 20 W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
- Ηχεία: 2,5"

Ηχεία

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 110 - 240 V

Αξεσουάρ

- Ένα καλώδιο για: την είσοδο ήχου 3,5 χιλ.
- Πιστοποιητικό εγγύησης
- Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 380 x 119 x 112 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 480 x 165 x 170 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 1,5 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2,13 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2014-10-14

Έκδοση: 3.1.10

12 NC: 8670 000 89263
EAN: 87 12581 64193 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com