

Philips
DVD микро музикална
система

DVD, HDMI ARC

CD, MP3-CD, USB, FM
Караоке
Макс. 100 W

MCD5110



Отпуснете се с чудесните филми и музика

Завладяващ звук

Включете най-доброто с тази микро DVD система Philips - от DVD, Divx филми и MP3-дискове. Мощни говорители с басови тръби и HDMI с висока разделителна способност и премащабиране до 1080p правят развлеченията още по-вълнуващи.

Обогатете своето звуково изживяване

- Обща изходна мощност 100 W RMS
- Басрефлексните високоговорители дават дълбоки и мощни басы

Лесна употреба

- FM цифрова настройка за програмиране на до 20 станции

Наслаждавайте се на любимите си филми и музика

- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- Караоке за безкрайно забавление с пеене у дома
- Възпроизвеждане на DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и CD със снимки
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
- HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор


PHILIPS

Акценти

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренесе некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

100 W RMS

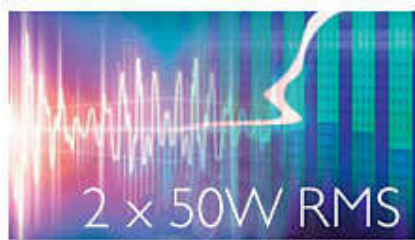

Тази система има обща изходна мощност 100 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

HDMI ARC

HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор

USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

Караоке за пеене без край



Караоке за безкрайно забавление с пеене у дома

Програмиране на до 20 станции



Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за

музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своите любими станции, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите им всеки път.

Възпроизвежда DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW), CD със снимки



Плейърът Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и CD със снимки – могат да се възпроизвеждат на плейъра. SVCD означава "Super VideoCD". Качеството на SVCD е много по-добро от това на VCD, особено видимо в по-рязката картина от тази на VCD, поради по-високата разделителна способност. CD(RW) е краткият термин за CD устройство, което приема често срещания формат на презаписваеми CD дискове.

Басрефлексни високоговорители

Кухина, разположена зад мембраната на високоговорителя и насочваща въздуха към акустично регулираните отвори в самия високоговорител, придава на басовите ноти по-добра отчетливост и реализъм.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Управление на цифров звук
- Звукова система: Dolby Digital
- Максимална изходна мощност (RMS): 100 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: Миларови високоговорители за високи честоти
- Основен високоговорител: Двулентов
- Мембрани на високоговорителите: 4,5" високоговорител за ниски честоти

Възможности за свързване

- Връзки за звук: Вход за аналогово аудио (L/A)
- HDMI 1: HDMI (Канал за връщане на аудио)
- Микрофон: Гнездо за микрофон
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX)
- USB: USB хост
- Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS (жълт чинч)
- Изход за събуфър: 1

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: Тип на програмата, Име на станцията

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Таймер на заспиване, Радиобудилник, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей
- Индикации: DIM режим

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Кабел за композитно видео (Y), Захранващ кабел за променлив ток
- Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя: Многоезично

Размери

- Нето тегло: 5,8 кг
- Дълбочина на основния говорител: 206 мм
- Ширина на основния високоговорител: 160 мм
- Дълбочина на главния блок: 243 мм
- Височина на главния блок: 120 мм
- Ширина на главния блок: 200 мм
- Височина на опаковката: 465 мм
- Ширина на опаковката: 396 мм
- Дълбочина на опаковката: 265 мм
- Височина на основния високоговорител: 243 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/всички/програма, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен
- Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Стоп

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, PBC, Забавен каданс, Машаб, Родителски контрол, Меню на диска, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Подновяване след стоп
- Подобрение за видео: Премащабиране на видео
- DVD регион: 2



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 2.0.8

EAN: 87 12581 68574 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com