



Philips
Trådløs telefon

4,6 cm display/hvid

baggrundsbelysning

Håndsetttelefonhøjtaler

D4701B



Smart elegance

Denne usædvanligt elegante trådløse telefon har et moderne design og lækker finish samt et stort omvendt display, metalbelagte taster og en krystallklar lyd. Dens uovertrufne stil og funktionalitet gør den til din ideelle makker, når du skal have forbindelse til omverdenen.

Så praktisk, som den bør være

- Stort 4,6 cm (1,8") fuldt grafisk display
- Tastatur med baggrundsbelysning for hurtig anvendelse selv i et mørkt rum
- Poster med to felter til at angive 2 numre til én kontaktperson
- Privatlivsindstillinger: Opkaldsblokering, lydløs tilstand, opkaldsspærring
- Op til 16 timers taletid på en enkelt opladning
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer*

Fantastisk lyd

- HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet for suveræn lyd
- MySound-profiler, der kan tilpasses dine lyd-ønsker
- Fritstående håndsett med en højtaler til nemme håndfri opkald

Miljøvenligt produkt

- Lav stråling og lavt strømforbrug

PHILIPS

Vigtigste nyheder

4,6 cm (1,8") grafisk display

Stort 4,6 cm (1,8") fuldt grafisk display

Vis nummer*



Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

Miljøvenligt produkt



Philips-telefoner er energibesparende og designet til at respektere miljøet.

Håndsættelefonhøjttaler




Håndfri brug med den indbyggede højttaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

HQ-lyd



Philips trådløse telefoner med HQ-lyd: Vi bygger på års erfaring og banebrydende nyskabelser inden for udvikling af hi-fi-lydprodukter og hovedtelefoner af bedste kvalitet for at levere fantastisk stemmeklarhed på vores DECT-telefoner. Når det gælder forbedring af lyd kvalitet, har vores akustikingeniører og arkitekter tænkt på alt – komponenter af høj kvalitet, digital signalbehandling, præcist akustisk design, avancerede test og finjustering. Resultatet er lyd, der er skarp, klar og autentisk. Det lyder så godt og naturligt, at det er næsten som at være der selv.


Flere privatlivsindstillinger

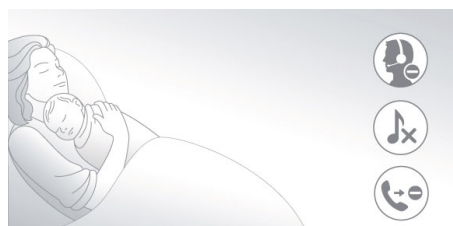

Blokeringsliste begrænser modtagelse af opkald fra specifikke numre eller numre, der begynder med bestemte cifre, så du ikke modtager uønskede opkald. Du kan blokere 4 nummersæt. Hvert nummersæt kan bestå af mellem 1 til 24 cifre. Anvendes, når du får et indgående opkald, der begynder med et af disse numre eller er et af 4 nøjagtige opkaldsnumre, og telefon ringer ikke. Med lydløs tilstand kan du deaktivere ringetoner på bestemte tidspunkter og nyde, at der er fred og ro. Takket være opkaldsspærring kan du undgå dyre overraskelser på telefonregningen ved at blokere opkald til specifikke numre, der begynder med bestemte cifre. Anonyme


opkald begrænser indgående opkald med skjulte numre. Telefonen ringer ikke.

MySound-profiler

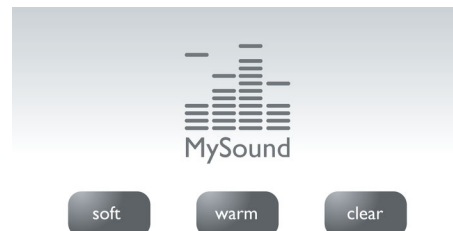

Lydopfattelse er subjektiv, og alle har deres foretrukne indstillinger. MySound bringer personlig tilpasning ind i hver samtale ved at lade dig vælge den lydprofil, der passer bedst til dine præferencer for lyd: Klar – for at gøre stemmer skarpere og klarere; Blød – for venlige, bløde toner; Varm – for at gøre stemmer behagelige og varme.

Poster i telefonbogen, der fylder to felter

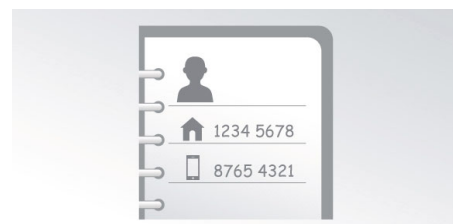

Nu til dags har de fleste mennesker flere numre til kontaktpersoner. Vores kontaktliste gør det lettere for dig at håndtere dine telefonkontakter. Du kan gemme to telefonnumre blandt tre forskellige feltnavne for hjem, arbejde eller mobil.

Op til 16 timers taletid



Op til 16 timers taletid på en enkelt opladning

Specifikationer

Komfort

- Menustruktur i håndsettet: Oversigtsmenu
- Telefonhøjttaler - tal håndfrit
- Opkaldsspærring: Begrænser, at telefonen ringer ved bestemte, indgående numre
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Visning af dato/klokkeslæt
- Vækkeur
- Event-lys på håndsettet
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
- Opkaldsstyring: Bank på*, Vis nummer*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald, Foretagne opkald
- Tastaturlås
- Tastetone til/fra
- Automatisk registrering
- Læg på automatisk
- Mulighed for flere håndsat: Op til 4
- Taster: 20
- Baggrundsbelyst tastatur: Hvid
- Belyst tastatur
- Forstør cifre ved opkald
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Op til 16 timers taletid
- Op til 250 timers standby-tid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningsslængde: 1,8 m
- Netledningsslængde: 1,8 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; indendørs < 50 m
- Bloker personer, der ringer op/blokeringsliste*: Begrænser, at telefonen ringer ved bestemte, indgående numre
- Hændelsesmeddelelser: til mistede opkald
- Skridsikret greb: Stribestruktur

Lyd

- Lydprofil: MySound
- Lydstyrkekontrol på håndsat
- Ringetoner på håndsat: 10 polyfoniske
- HQ-lyd

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,6 cm/1,8"
- Displaytype: Omvendt dot-matrix
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Hvid

Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 20 sidst anvendte numre
- Adgange i opkaldslog: 50 poster
- Telefonbog i basen
- Flere poster i telefonbogen: op til 2 numre

Strøm

- Batterikapacitet: 500 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,7 W

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-værdi

- Håndsat fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design

- Eco+

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 18,5 x 13,6 x 6 cm
- Bruttovægt: 0,3696 kg
- Nettovægt: 0,2906 kg
- Taravægt: 0,079 kg
- EAN: 48 95229 10112 8



Udgivelsesdato
2022-05-15

Version: 2.0.1

12 NC: 8670 001 61667
EAN: 48 95229 10112 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* * Denne funktion kræver ekstra abonnement på tjenesten Vis nummer. Kontakt den lokale netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.