



Philips Philips Fidelio
SoundBar
Soundbar-kaiutin

Langaton 4.1-kanavainen tilääni
Bluetooth® aptX, AAC ja NFC
2 HDMI ARC -tulo ja -
lähtöliitäntää
Tilakalibrointi



B5

Stereosta surround-ääntä sekunneissa

ja irrotettavat kaiuttimet

Philips Fidelio B5 SoundBar luo surround-äänen langattomien irrotettavien takakaiuttimien ja subwooferin avulla. Kaiutinelementit ja tilakalibrointi takaavat dynaamisen ja tasapainoisen äänen. Irrota takakaiuttimet ja kuuntele musiikkia missä haluat.

Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuvaan

- Surround-ääni aina tarvittaessa – irrotettavat langattomat Surround-kaiuttimet
- Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni
- Tilakalibrointi
- Lähikuuntelutila

Täydentää kotiasi

- Hienostunut muotoilu ja tyylikäs alumiiniviimeistely
- Tyylikäs minimalistinen muotoilu sopii moderniin sisustukseen
- Langattomalla subwooferilla siisti sijainti ilman sotkuisia kaapeleita

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Erinomainen kuvan- ja äänentoiston laatu HDMI x 2 -liitännän kautta
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimien
- HDMI ARC mahdollistaa äänentoiston TV:stä
- Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin langattomaan suoratoistoon
- Irrotettavat kannettavat Bluetooth-kaiuttimet


PHILIPS
Fidelio

Soundbar-kaiutin

Langaton 4.1-kanavainen tilaääni Bluetooth® aptX, AAC ja NFC, 2 HDMI ARC -tulo ja -lähtöliitäntää, Tilakalibrointi

Kohokohdat

Surround-ääni aina tarvittaessa

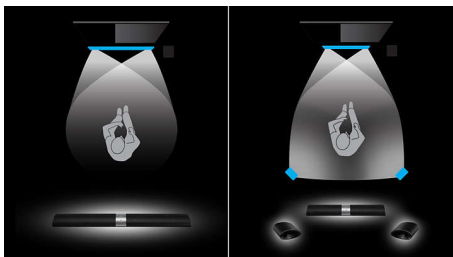


Nauti erinomaisesta Surround-äänenlaadusta milloin tahansa. Irrota langattomat Surround-kaiuttimet vasemmasta ja oikeasta pääkaiutinyksiköstä ja sijoita ne tilan takaosaan: saat aikaan monikanavaisen Surround-äänielämyksen pelejä ja elokuvia varten. Voit kytkeä kaiuttimet uudelleen musiikintoistoa ja TV-ohjelmien katselua varten. Langaton yhteys ja Surround-kaiuttimet toimivat omalla taajuudellaan, joten ne eivät aiheuta häiriöitä muille laitteille tai verkkoyhteyksille. Täysin langaton Surround-järjestelmä toistaa musiikin ja elokuvien äänet ilman hävikkiä.

Tilakalibrointi



Kehittämämme edistynyt tilakalibrointitoiminto takaa tasapainoisen äänen takakaiuttimien sijoittelusta riippumatta. Kun toiminto on käytössä, se havaitsee takakaiuttimet erikoissuunnittelun äänisignaalin avulla, tunnistaa kaiuttimien sijaintiin nähden optimaalisen äänitasapainon ja säättää kaiuttimien äänentoistoa sen mukaan. Näin kaiuttimien äänentoisto on tasapainoinen niiden sijoittelusta huolimatta.

Bluetooth® (aptX® ja AAC)

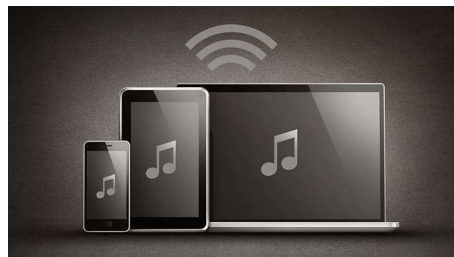

Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin langattomaan suoratoistoon

Irrotettavat kannettavat kaiuttimet



Fidelio B5 -järjestelmän kummassakin irrotettavassa takakaiuttimessa on erillinen Bluetooth-moduuli, jonka ansiosta kaiuttimia voi käyttää musiikin kuunteluun yhtä hyvin kotona kuin matkoillakin. Kaiutinkohtainen kokonaislähtöteho on 8 W, joten yhdessä kaiuttimet takaavat tehokkaan äänentoiston missä tahansa. Fidelio B5 -järjestelmässä on kaksi irrotettavaa takakaiutinta ja soundbar-keskikaiutin, joten sillä voi kuunnella musiikkia kolmessa paikassa samanaikaisesti.

NFC-tekniikka



Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla


B5/12

älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

Langaton subwoofer


Langattomalla subwooferilla siisti sijainti ilman sotkuisia kaapeleita

HDMI x 2

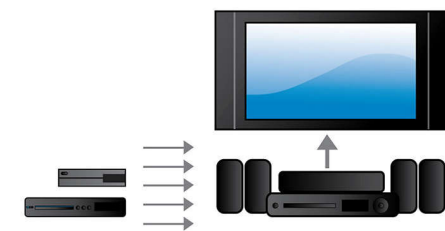

Nauti elämää suuremmasta 3D-toistosta ja kristallinkirkkaasta 5.1- tai 7.1-äänestä liittämällä soittimemme HDMI x 2 -äänilähtö ei-3D-AV-vastaanottimesi liitäntään.

Dolby Digital ja Pro Logic II

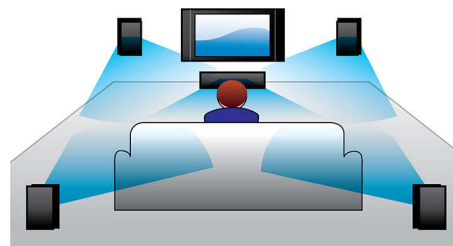

Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistytävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

Tyylikäs minimalistinen muotoilu

Tyylikäs minimalistinen muotoilu sopii moderniin sisustukseen

HDMI ARC

HDMI ARC mahdollistaa äänentoiston TV:stä

Langaton 4.1-kanavainen tilaaääni Bluetooth® aptX, AAC ja NFC, 2 HDMI ARC -tulo ja -lähtöliitäntää, Tila-kalibrointi

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Surround-ääni aina tarvittaessa, Yötila, Basso- ja diskanttisäätö, Äänen synkronointi, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Elokuva, Musiikki, Lähikuuntelu, Ääniohjaus
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Subwooferin lähtöteho: 90
- Kaiuttimien lähtöteho: 120
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 210 W

Kaiuttimet

- Subwooferin taajuudet: 20–150 (-3 dB) Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwoofer: Langaton subwoofer, Bassorefleksijärjestelmä
- kaiuttimelementtiä Surround-kaiuttimessa: 3 tuuman täyden kantaman kaiutin, 1 kpl
- Subwooferin impedanssi: 4 ohm
- Järjestelmä: 2.1/4.1-järjestelmä
- Soundbar-kaiuttimien elementit: 2 X 3", 2 yhden tuuman pehmeää diskanttikalottia

Liitännät

- Takaliitännät: Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Äänitulo, 3,5 mm
- Langaton yhteys: Bluetooth APT-X ja AAC

Ulompi pakkaus

- EAN: 48 95185 60415 2
- Pituus: 76.5 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Leveys: 26 cm
- Kokonaispaino: 13.28 kg
- Korkeus: 37.1 cm
- Nettopaino: 10.2 kg
- Bruttopaino: 3.08 kg

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-

Passthrough

- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 35.7 cm
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Leveys: 75.7 cm
- Syvyys: 25.2 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Kokonaispaino: 12.58 kg
- Nettopaino: 10.2 kg
- Bruttopaino: 2.38 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 7.17 cm
- Leveys: 103.4 cm
- Syvyys: 15.55 cm
- Paino: 4.49 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Seinäteline

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 1035 x 70 x 156 mm
- Paino pakattuna: 16 kg
- Päälaitteen paino: 4,18 kg
- Pakkaus (L x K x S): 765 x 260 x 371 mm
- Subwoofer (L x K x S): 200 x 510 x 200 mm
- Subwooferin paino: 5 kg

Ympäristö

- Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, Soijapohjainen muste