



Philips
Draagbare luidspreker

Paars



SBA1610PUR

Draagbare luidspreker

Philips SBA1610-luidsprekers zorgen voor een rijk, dynamisch geluid en worden geleverd met een handige draagbare standaard waarmee ze zeer eenvoudig te gebruiken zijn.

Indrukwekkend geluid

- Klasse 'D' digitale versterker voor superieure geluidskwaliteit
- Neodymium-luidsprekerdrivers zorgen voor een puur, gebalanceerd geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 2 W RMS

Ontworpen voor onderweg

- Geniet onderweg van muziek
- Tot 8 uur muziek afspelen

Eenvoud

- Werkt op batterijen voor extra draagbaarheid
- Compatibel met alle media

PHILIPS

Specificaties

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):
16,3 x 4,9 x 5 cm
- Gewicht: 0,169 kg

Compatibel met

- Smartphones
- iPod
- iPhone
- MP3-speler

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Paars

Geluid


- Frequentiebereik: 350 - 16.000 Hz
- Impedantie: 4
- RMS-vermogen: 2 W

Vermogen

- Batterijtype: AAA
- Gebruikstijd van accu: 12 u
- Aantal batterijen: 3

Kenmerken

Klasse 'D' digitale versterker

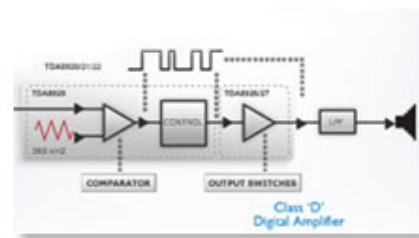

De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analoge signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker die weinig ruimte nodig heeft.



Publicatiedatum
2014-02-25

Versie: 2.0.7

12 NC: 8670 000 95095
EAN: 69 23410 71789 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com