

Philips  
5.1 Ev sineması ile  
360Sound

3D Blu-ray



HTS9540



## Sesin tutkusu

Her açıdan surround ses, aynı sinema gibi

Odanın neresinde olursanız olun, orijinal sinema deneyimi yaşamaya hazır olun. 360Sound hoparlörlerin önünde ve yanlarında bulunan ses sürücülerinin sayesinde odanız aynı sinema salonunda olduğu gibi surround ses ile dolacak.

### Mükemmel ses deneyimi

- Otomatik kalibrasyon hoparlörleri en iyi ses deneyimi için senkronize eder
- 360Sound, odaları tüm açılardan sesle doldurur
- Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

### Bulduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Evinizdeki ortamı güzelleştiren şık ve kompakt hoparlörler
- Siyah alüminyum kasasında Cinema 21:9 TV ile mükemmel uyum

### Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray
- Yerleşik WiFi ve Net TV ile daha fazla ortam ve İstek Üzerine Video keyfi
- iPod'dan/iPhone'dan kolay müzik dinlemek için dock ile birlikte verilir
- Philips Cinema 21:9 TV'deki çoklu görünüm özelliğiyle birlikte kullanılır




asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

## Özellikler

### 360Sound

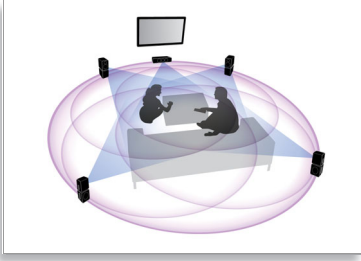

Geleneksel 5.1 ev sinemasından çok farklı olan 360Sound, her bir uydur hoparlörde üç sürücüyü benzersiz bir tasarıma sahiptir. Bu sürücülerin biri önde ve ikisi yan tarafta olup, size sarmalayacak yoğunlukta ses çıkışı sağlayan bir açıya sahiptirler. Çift kutup ilkesine ek olarak Philips, sarmalayan ses etkisini daha da artıran kendisine ait bir algoritma da kullanmaktadır. Yumuşak dome tweeter'lar, Neodymium mıknatıslar ve D Sınıfı dijital amplifikatörler gibi özel akustik bileşenlere sahip olan 360Sound, her açıdan benzersiz ses çıkışı sağlayarak size evde gerçek sinema deneyimi yaşatır.


### Full HD 3D Blu-ray



Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyümesine bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde


sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunulmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

### Otomatik kalibrasyon

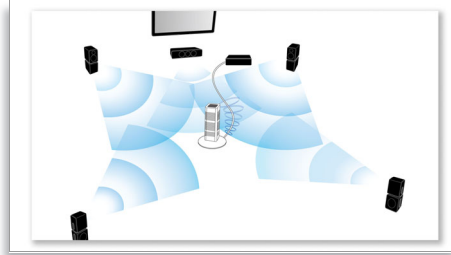

Artık yeni Philips ev sinema sisteminizi en iyi ses deneyimine uygun hale getirmek çok kolay. Uzaktan kumanda tek bir tuşa dokunduğunuzda, önceden yüklenen akıllı ses kalibrasyon yazılımı başlar ve hoparlörlere test sinyalleri gönderir. Otomatik kalibrasyon mikrofonu bu sinyalleri yakalayıp analiz ederek, hoparlörler ve dinleme konumları, ses yüksekliği ve her bir hoparlörden gelen ses sinyallerinin gecikme tepkisi gibi unsurlar dikkate alınarak gerekli ayarlamalar yapılır. 60 saniyede odanızdaki ses deneyimi güçlenir ve en iyi hale gelir.

### Dolby TrueHD ve DTS-HD

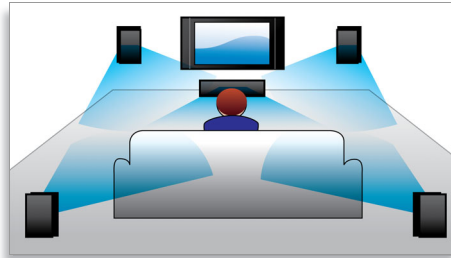

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi

duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

### Yerleşik WiFi ve Net TV



Yerleşik WiFi sayesinde ev sinema sisteminizi doğrudan ev ağına bağlayarak, istediğiniz zaman Net TV ile sunulan zengin ve popüler içeriklerin keyfini yaşayabilirsiniz. Net TV ile TV ekranına sığacak şekilde tasarlanmış filmler, fotoğraflar, bilgi-eğlence hizmetleri ve başka birçok çevrimiçi içerik sunan en iyi web sitelerinin bazılarını erişebilirsiniz. Ayrıca, Net TV'nin İstek Üzerine Video hizmetleriyle birkaç dakika içinde oturduğunuz yerden SD ve HD filmler, TV programları ve müzik satın alabilir veya kiralayabilirsiniz.

### Cinema 21:9 TV ile mükemmel uyum



Evinizdeki sinema deneyimini mükemmel uyum sağlayan siyah alüminyum kasalı Philips

Cinema 21:9 TV ile güçlendirin. Bu mükemmel birleşimle her geceyi bir galaya dönüştürün. Bu çarpıcı TV, filmleri olması gerektiği gibi 21:9 formatında gösterir ve Perfect Pixel HD motor ve LED Pro özellikli son derece geniş TV'de sinema izleme deneyiminizi zenginleştirir. Bu mükemmel uyum hakkında hemen bilgi edinin!

# Teknik Özellikler

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: FM anteni, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Uzaktan kumanda pilleri, HDMI kablosu, Güç kablosu, iPOD için DCK3060/00 Dock, Otomatik Kalibrasyon Mikrofonu
- Uyumlu aksesuarlar: RWS9500 Kablosuz Arka Hoparlör, STS9500 Hoparlör standları, STS9510 Duvara montaj braketleri

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA, WAV
- MP3 bit hızları: 112 kbps - 320 kbps
- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, USB flash sürücü, Ses CD'si, DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD, BD, BD 3D
- WMA bit hızları: 48 kbps - 192 kbps

## Bağlantı

- HDMI 1: HDMI v1.4 3D ve Ses Dönüş Kanalı
- Ön / Yan bağlantılar: MP3 Line-in, Yüksek Hızlı USB
- Arka Bağlantılar: AUX girişi, Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, Dock konektörü, Easy-fit Hoparlör Konektörleri, FM Anteni, HDMI 1.4 çıkış (ARC), LAN, Kablosuz Arka Hoparlör
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme
- HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı, Deep Color, Çözünürlükler 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

## Kullanılabilirlik

- Multimedya: DLNA ortam tarayıcı, Net TV servisleri

## Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 437 x 75 x 342 mm
- Ana Ünite Ağırlığı: 4,5 kg
- Orta Hoparlör (G x Y x D): 435 x 85 x 111 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 1,67 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 4 m
- Ön Hoparlör (G x Y x D): 99 x 247 x 117 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 1,17 kg
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 5 m
- Arka Hoparlör (G x Y x D): 99 x 247 x 117 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 1,17 kg
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 10 m
- Subwoofer (G x Y x D): 196 x 397 x 342 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 6,4 kg
- Subwoofer kablo uzunluğu: 4 m
- Ambalaj (G x Y x D): 400 x 554 x 560 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 23,9 kg

## Hoparlörler

- Orta frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Orta hoparlör sürücüleri: 3 inç tam aralıklı woofer
- Orta hoparlör empedansı: 4 ohm
- Uydu Hoparlörü: Manyetik korumalı ön bölge
- Uydu hoparlör sürücüleri: 2x 3" tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 8 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 40 - 150 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Subwoofer tipi: Pasif

## Görüntü/Ekran

- Görüntü güçlendirme: Video geliştirme, HD (720p, 1080i, 1080p)

## Güç

- Güç tüketimi: 100 W
- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W

## Ses

- Frekans tepkisi: 20Hz - 20000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: > 65 dB
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Drama, Jazz, Rock, Haberler, Spor
- Çıkış gücü (RMS): 800 W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Konuşma Geliştirici, DoubleBass, FullSound, Gece Modu, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24

## Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG, GIF
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme
- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash sürücü

## Tuner/Alım/İletim

- RDS: İstasyon Adı
- Radyo Bantları: FM

## Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV
- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/CD-RW, DVD Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB flash sürücü, BD 3D
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL



Yayın tarihi 2012-09-07

Sürüm: 29.5.5

12 NC: 8670 000 56434  
EAN: 87 12581 51181 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)