

Philips
CD-Soundmaschine

DAB
CD
Kassette

AZB600



Genießen Sie Ihre Musik überall

Hauchen Sie Ihren Kassetten mit diesem einfachen und tragbaren Soundsystem neues Leben ein. DAB-Radio-Unterstützung und die Wiedergabe von unterschiedlichen CD-Typen ermöglichen es Ihnen, Ihre neue Lieblingsmusik und alte Favoriten in optimaler Qualität zu hören.

Einfache Bedienung

- 20 CD-Titel programmierbar
- CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

Satter und klarer Sound

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Das ultimative Hörerlebnis

- Autostop-Kassettendeck
- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- DAB+, DAB und UKW für umfassenden Radiogenuss

PHILIPS

Besonderheiten


DAB+, DAB und UKW

Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen FunkSendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in klarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Bei dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB+/DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

Autostop-Kassettendeck

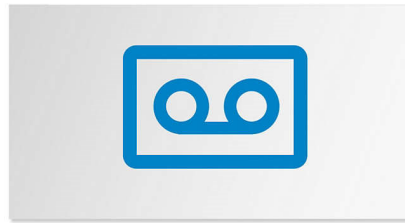

Autostop-Kassettendeck

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

20 CD-Titel programmierbar

Über die CD-Programmierungsfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.

CD Shuffle/Repeat



Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, wählen Sie nur noch einen der zwei Modi aus und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 1 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Soundsystem: Stereo
- Lautsprecher-Durchmesser: 7,6 cm
- Lautstärkeregelung: Drehregler

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- 3,5 mm Stereo-Line-Eingang: (AUDIO-IN)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- RDS: Programmtyp, Radio-Text, Sendername
- DAB/DAB+: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan

Komfort

- Displaytyp: LCD

Leistung

- Batterietyp: LR14
- Batteriespannung: 1.5 V

- Netzstrom: 220 - 240 V
- Anzahl der Akkus: 6

Zubehör

- Benutzerhandbuch
- Netzkabel
- Gewährleistung: Garantiekarte

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 158 mm
- Produkttiefe: 133 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,4 kg
- Verpackungshöhe: 275 mm
- Verpackungsbreite: 326 mm
- Gewicht: 2 kg
- Produktbreite: 300 mm
- Produkthöhe: 240 mm

Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Mechanisch
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/
Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche,
Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- Anzahl der Kassettendecks: 1
- Lademechanismus: Oben
- programmierbare Titel: 20



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.0.4

EAN: 48 95185 60353 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com