

Philips
Home theater 5.1 DVD

DVD
USB 2.0
Karaoke

HTD3510G



Suara surround dahsyat dari speaker yang praktis

Tingkatkan pengalaman hiburan di rumah Anda dengan Philips home cinema system. Driver speaker yang terbuka menawarkan suara surround berdaya 300W dan video DVD yang ditingkatkan ke format 1080p via HDMI untuk kualitas gambar mendekati HD.

Pengalaman mendengar yang luar biasa

- Daya RMS 300W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film
- Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa
- Driver speaker yang terpapar untuk suara surround dahsyat

Nikmati semua hiburan Anda dengan mudah

- Bersertifikat DivX Ultra untuk pemutaran video DivX yang canggih
- EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal
- HDMI untuk film dan gambar HD berkualitas
- Memutar perangkat DVD, VCD, CD, dan USB
- Karaoke untuk hiburan menyanyi tanpa batas di rumah
- Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3

Dirancang untuk meningkatkan pengalaman bioskop di rumah Anda

- Desain modern untuk melengkapi hiburan rumah Anda

PHILIPS


Kelebihan Utama

Daya RMS 300W



Daya RMS 300W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

Dolby Digital

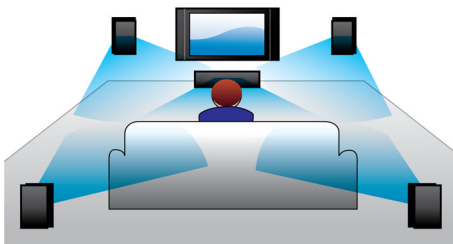

Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.

EasyLink



EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara

terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.

HDMI untuk film HD



HDMI merupakan koneksi digital langsung yang dapat membawa video HD digital dan audio digital multi-saluran. Dengan mengeliminasi konversi ke sinyal analog, HDMI memberikan kualitas gambar dan suara sempurna, tanpa bising sama sekali. Film dalam definisi standar dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi - memastikan gambar penuh detail dan nyata.

Putar semua



Putar secara virtual disc dan perangkat media apa pun yang Anda inginkan - perangkat DVD, VCD, CD, atau USB. Temukan kenyamanan tak tertandingi untuk pemutaran terbaik, dan kemewahan berbagi file media di TV atau sistem home theater Anda.

Driver speaker yang terpapar



Driver speaker yang terpapar untuk suara surround dahsyat

Bersertifikat DivX Ultra



Dengan dukungan DivX, Anda dapat menikmati video dan film dengan kode DivX dari Internet, termasuk film Hollywood yang dibeli, di dalam ruang keluarga Anda yang nyaman. Format media DivX adalah teknologi kompresi video berbasis MPEG-4 yang memungkinkan Anda menyimpan file besar seperti film, trailer, dan video musik dalam media seperti disc CD-R/RW dan DVD yang dapat direkam untuk pemutaran di pemutar Philips Blu-ray atau DVD Bersertifikat DivX Ultra. DivX Ultra mengombinasikan pemutaran DivX dengan fitur terbaik seperti subjudul terintegrasi, banyak bahasa audio, banyak trek, dan menu ke dalam format file yang mudah.

Karaoke untuk menyanyi tanpa batas



Karaoke untuk hiburan menyanyi tanpa batas di rumah

Spesifikasi

Suara

- Sistem Suara: Dolby Digital 5.1
- Daya output speaker kubus: 5 x 50 W
- Daya output subwoofer: 50 W
- RMS Daya Total @ 30% THD: 300 W
- Pengaturan Ekuwaliser: Permainan, Film, Musik, Berita, Original
- Penyempurnaan Suara: Mode Malam

Pengeras suara

- Jenis pengeras suara: 5 x Speaker kubus
- Driver per Speaker kubus: 1 x 2,5" woofer
- Jangkauan frekuensi speaker kubus: 150 - 20k Hz
- Impedansi speaker kubus: 4 ohm
- Jenis subwoofer: Pasif
- Driver subwoofer: 1 x 6,5" woofer
- Jangkauan frekuensi subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedansi subwoofer: 4 ohm

Pemutaran Media Optik

- Disc yang Dapat Diputar: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Pemutaran Video

- Format kompresi: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Gambar/Tampilan

- Penyempurnaan gambar: Peningkatan video

Pemutaran Audio

- Format kompresi: MP3, WMA
- MP3 bit rate: 32 - 320kbps

Pemutaran Gambar Diam

- Penyempurnaan Gambar: Putar, Pembesaran
- Format Kompresi Gambar: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Format File

- Audio: mp3, wma
- Gambar: JPEG, BMP, GIF
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Konektivitas

- Koneksi Depan: USB Berkecepatan Tinggi, Masukan Mikrofon, Audio in
- Koneksi Bagian Belakang: AUX in, Output video komposit (CVBS), Masukan optik digital, Antena FM terpasang, HDMI 1.4 output (ARC), Jack Speaker Mini yang Mudah Dipasang

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner Pita Frekuensi: FM
- Jumlah Saluran Pra-atur: 40

Nyaman

- EasyLink (HDMI-CEC): Saluran Ulang Audio, Pemetaan masukan audio otomatis, Pemutaran satu sentuhan, Siaga satu sentuhan, Kendali Jarak

Jauh-Dilewati, Sistem siaga

- Fitur HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Pemutaran Karaoke

- Fungsi standar: Kontrol tingkat echo, Kontrol volume mikrofon, Kontrol pitch

Daya

- Konsumsi daya: 50 W
- Catu daya: 220-240 V, 50Hz
- Penggunaan daya siaga: < 0,5 W

Aksesori

- Aksesori diberikan: Kabel HDMI, Remote Control, Pamflet Keamanan & Legal, Lembar Merek Dagang, Petunjuk Pengguna, Pamflet Garansi Internasional, Baterai AAA (x1)
- Aksesori yang kompatibel: Dudukan speaker STS3001

Dimensi

- Unit Utama (L x P x T): 360 x 58 x 325 milimeter
- Tinggi Unit Utama: 2,40 kg
- Speaker Pusat (L x P x T): 85 x 88 x 83 milimeter
- Berat Speaker Pusat: 0,26 kg
- Panjang kabel Speaker Pusat: 1,2 m
- Speaker Depan (L x P x T): 85 x 88 x 83 milimeter
- Berat Speaker Depan: 0,26 kg
- Panjang kabel Speaker Depan: 2,2 m
- Speaker Belakang (L x P x T): 85 x 88 x 83 milimeter
- Berat Speaker Belakang: 0,26 kg
- Panjang kabel Speaker Belakang: 7,2 m
- Subwoofer (L x P x T): 195 x 265 x 265 milimeter
- Panjang kabel subwoofer: 2,2 m
- Berat Subwoofer: 2,82 kg

Kardus Luar

- EAN: 87 12581 70310 3
- Berat kotor: 7,6 kg
- Outer carton (L x L x T): 47 x 37,7 x 34,5 cm
- Berat bersih: 6,5 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 1
- Berat tara: 1.1 kg

Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 47 x 34,5 x 37,7 cm
- EAN: 87 12581 70310 3
- Berat kotor: 7,6 kg
- Berat bersih: 6,5 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Berat tara: 1.1 kg
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata

Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Berat: 2,15 kg



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 4.0.2

12 NC: 8670 001 09301
EAN: 87 12581 70310 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* DivX, Bersertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.
* Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.