




Philips
juhtmeta kõlaridokk

Bluetooth®
Androidile
6 W

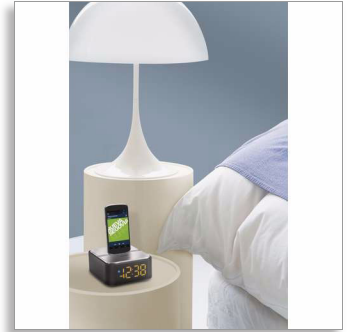

AS130



Voogedastage muusikat ja laadige oma Androidiga telefoni

AS130 kõlar voogedastab kvaliteetset muusikat Bluetoothi abil ja on silmapilkselt võimeline laadima teie Androidiga telefoni.

Üllatavalt rikkalik heli

- Neodüümkõlarid puhta ja tasakaalustatud heli jaoks
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Elegantne ja kompaktne

- Elegantne ja kompaktne disain sobib igale voodiäärsele lauale
- Kell näitab aega selgelt

Lihtne kasutada

- Nutikalt disainitud FlexiDock Android-telefoni hoidmiseks
- Lihtne Bluetoothiga sidumise vidin Android-telefoni jaoks

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- mikro-USB-ühenduspesa: kõikide Android-telefonide laadimiseks
- muusika voogedustus Bluetoothi kaudu: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, 3. põlvkonna või uuem iPod touch, Androidiga telefonid ja tahvelarvutid, muu Bluetoothiga varustatud seade
- toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 6 W
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse suurendamine/vähendamine



Kõlarid

- Neodüümmagnetkõlarid

Mugavus

- Kell/versioon: Digitaalne, 12/24 h

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 2,1
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 219 x 116 x 156 mm
- Kaal (koos pakendiga): 0,65 kg

Võimsus


- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Esiletõstetud

FlexiDock

Philips FlexiDocki täiustatud versioonil on mikro-USB-ühenduspesa, mis on ideaalne Android-telefonidele. Tänu ühenduspesa siledale ja ümarate servadega disainile sobivad dokkimisseadmesse suurepäraselt kõik Androidiga telefonid. Seda saab maksimaalselt reguleerida. Lihtsalt libistage ühenduspesa vasakule või paremale või pöörake seda, et see sobiks teie telefoni mikro-USB-pordi iga asukoha või paigutusega. Võimalik on luua ühendus Android-telefonidega, mille on valmistanud eri tootjad ja millel ei ole standardset mikro-USB-ühenduspesa asukohta ega paigutust. Selline ülim paindlikkus on ainulaadne.

Juhtmevaba voogedustus

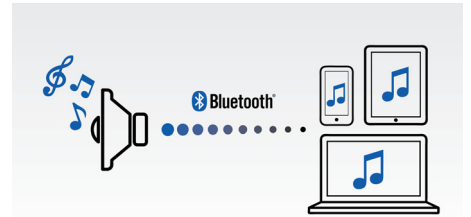

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Lihtne Bluetoothiga sidumise vidin

Google Playst allalaadimiseks saadaolev vidin Philips Bluetooth Audio Connect võimaldab teie mobiilseadet hõlpsalt ühendada ja siduda mis tahes Philipsi Bluetoothiga heliseadmega. Philipsi Bluetoothiga heliseadme automaatselt lisamiseks, sidumiseks ja sellega ühendamiseks toksake vidinat. Pärast sidumist saate ikoone ka ümber nimetada ja muuta. See vidin võimaldab teil omada mitut Philipsi heliseadet, võimaldades teil hõlpsalt erinevate Bluetoothiga seadmete vahel ümber lülituda. Lihtsalt toksake soovitud Philipsi heliseadme valimiseks ja voogedastuse alustamiseks.

Helisisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülilvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!



Väljalaske kuupäev
2014-07-15

Versioon: 1.1.5

12 NC: 8670 000 81459
EAN: 08 71258 16192 06

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com