



Philips  
Altavoz portátil  
inalámbrico

**Bluetooth®**

Micrófono integrado para  
llamadas  
Batería recargable  
<10 W



**BT3500B**

## Llévate la mejor música a todas partes

El estilo, la calidad y el mejor sonido se unen en una estructura tan compacta que cabe en cualquier lugar. Las tecnologías NFC incorporadas permiten emparejar el dispositivo con un smartphone con un solo toque.

### **Sonido impresionante**

- Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto
- Impresionante con 10 W RMS
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

### **Fácil de usar**

- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
- Un toque para emparejar por Bluetooth a smartphones con NFC activada
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico


### **Diseñado para llevarlo a cualquier parte**

- Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier lugar
- Utiliza tu propia correa para llevarlo a cualquier parte

# PHILIPS


## Destacados

### Tecnología NFC

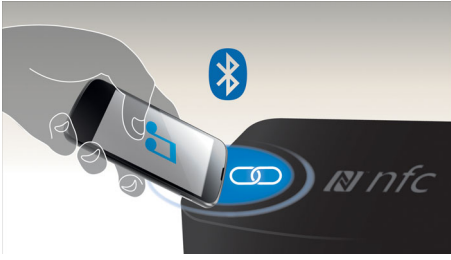


Sincroniza fácilmente los dispositivos Bluetooth con la tecnología NFC (Near Field Communications) con un solo toque. Solo toca el smartphone o la tablet compatible en el área NFC de un parlante para encenderlo, iniciar la sincronización con Bluetooth y comenzar a transmitir música.

### Transmisión inalámbrica de música

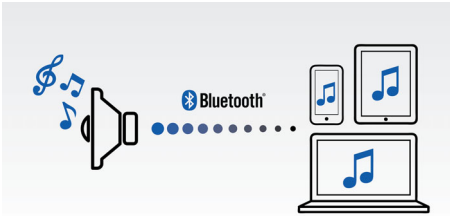

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### Función que evita los cortes

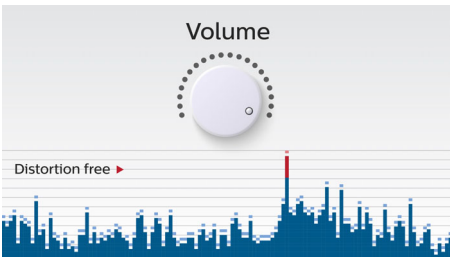

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería

está baja. Acepta señales de entrada desde 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de los daños por distorsión. Este altavoz evita los cortes a través de un limitador IC de audio dedicado que controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad del altavoz para reproducir la potencia musical disminuye con la energía de la batería, mientras que la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja.

### Micrófono integrado



Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

### Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

## Especificaciones

### Compatibilidad

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod Touch: 3ª generación o posterior
- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior
- Otro dispositivo con Bluetooth: Y

### Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance Bluetooth: A la vista, 10M o 30 pies
- Entrada de audio (3,5 mm): Y
- Carga por USB: Y

### Comodidad

- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

### Sonido

- Potencia de salida (RMS): <10 W
- Sistema de sonido: Estéreo

### Altavoces

- Controladores: 2 x 2"

### Energía

- Tiempo de funcionamiento con batería: 5 hr
- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

### Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 201 x 35 x 101 mm
- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 261 x 48 x 183 mm
- Peso del producto: 0,5 kg
- Peso con empaque incluido: 0,625 kg



Fecha de publicación  
2015-03-24

Versión: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12971  
EAN: 08 71258 17145 67

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)