

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

AZ 1750



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Svarīgi

Drošība

Pirms šīs CD skanas iekārtas lietošanas izlasiet un saprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ierīces garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies instrukciju neievērošanas rezultātā.

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsbīstamības risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces uzlist vai tajā ielīst šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru, lai pārbaudītu ierīci pirms tālākas lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, tajā skaitā arī tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces ventilačijas vai citās atverēs.
- Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli piekļūt elektriskās barošanas adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrotīkla.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot elektriskās barošanas adapteri no elektrotīkla, vienmēr izraujiet kontaktdakšu no rozetes. Nekad neraujiet aiz barošanas vada.

Īssavienojuma vai ugunsbīstamības risks!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei, pārliecieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts identifikācijas datu plāksnītē uz ierīces apakšējās daļas. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.
- Nekādā gadījumā nepakļaujiet baterijas lietus, ūdens, tiešas saules gaismas vai pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Nepielaujiet ārēja spēka vai smaguma iedarbību uz barošanas vada kontaktdakšu. Valīga barošanas vada kontaktdakša var izraisīt dzirksteļošanu vai ugunsgrēku.

Savainojumu vai ierīces bojājumu risks!

- Kad ierīce tiek atvērta, rodas redzamais un neredzamais lāzera starojums. Izvairieties no stara trāpijuma.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektrības vadiem vai cita elektriskā aprīkojuma.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojet ierīci elektrotīkla rozetei.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm (4 collas) brīvas vietas, lai nodrošinātu tās pareizu ventilāciju.
- Pārliecinieties, lai aizkari un citi priekšmeti neaizsegtu ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma risks!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir izlietotas vai arī ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē atbilstošā veidā.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē var būt monētas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā!

Samazināta bateriju darbības ilguma risks!

- Nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.
- Nelietojiet kopā jaunas un vecas baterijas.

Jūsu ievērībai

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība standartiem



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:

**1. KLASES LĀZERA
IZSTRĀDĀJUMS**

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdalas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadžives atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadžives atkritumiem.

... Svarīgi

Lūdzu, noskaidrojet informāciju par vietējo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzības informācija

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargloksne).

Šī ierice sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Autortiesības



**Eriet atbildīgi
ievērojet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skanu ierakstu neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un krimināli sodāms nodarījums. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips saglabā tiesības jebkurā brīdī modificēt savus ražojumus bez pienākuma attiecīgi pielāgot agrāk veiktās preču piegādes.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas CD skaņas iekārtas apakšā.

2. Jūsu CD skaņas iekārta

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat:

- klausīties mūzikai no diskiem un citām ārējām ierīcēm;
- klausīties radiostacijas.

Jūs varat bagātināt atskanojamo skaņu ar sekojošu skaņas efektu:

- Dinamisko basu pastiprinājumu (DBB).

Ierīcei atbalsta sekojošus mediju formātus:





Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atrodiet jūsu komplektā iekļautās lietas:

- CD skaņas iekārta;
- Maiņstrāvas-līdzstrāvas (AC-DC) barošanas adapteris;
- MP3 savienojuma vads;
- Lietošanas instrukcija.

CD skaņas iekārtas pārskats

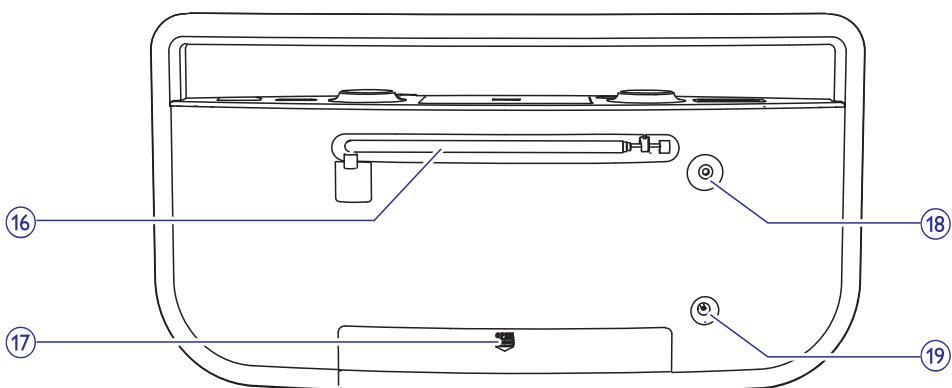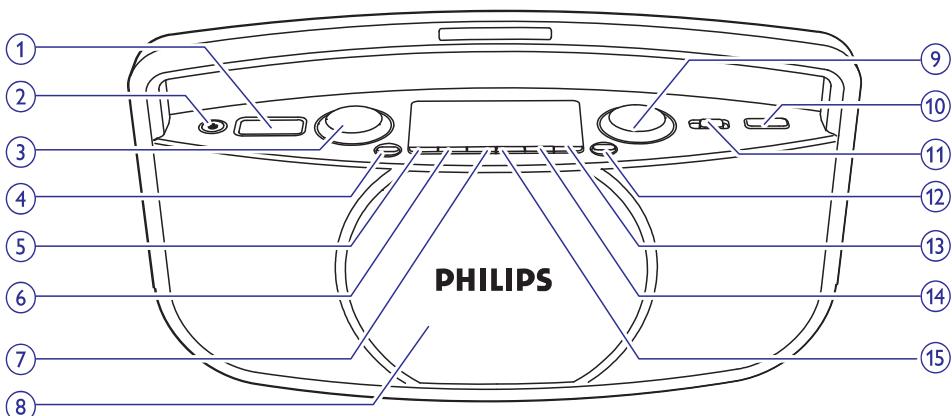

1. LCD ekrāns (displejs)

- Parādīt diska atskanošanas statusu.

2. ⏪

- Ieslēgt vai izslēgt CD skaņas iekārtu.

3. TUNING (noregulēšana)

- Grozīt slēdzi, lai noregulētu FM radiostaciju.

4. ▲

- Nospiest, lai atvērtu diska nodalījuma vāciņu.

... Jūsu CD skaņas iekārta

5.

- Nospiest vairākas reizes, lai izvēlētos atskanošanas režīmu: atkārtot pašreizējo ierakstu () , atkārtot visus ierakstus ( ALL) vai atskanot secībā.

6.

- Nospiest, lai pārlēktu uz iepriekšējo ierakstu.
- Nospiest un turēt, lai pārtītu ierakstu atpakaļ.

7.

- Sākt, pauzēt vai atsākt diska atskanošanu.

8. Diska nodalījuma vāciņš

9. -VOLUME + (skaļums)

- Grozīt slēdzi, lai regulētu skaļuma līmeni.

10. PROG (programma)

- Programmēt ierakstus.

11. Atskanošanas avota pārslēgs

- Pabīdīt slēdzi, lai izvēlētos atskanošanas avotu: disks vai FM radio.

12. DBB

- Nospiest, lai ieslēgtu vai izslēgtu DBB (dinamiskā basu pastiprinājuma) skaņas efektu.

13.

- Nospiest, lai uzsāktu vai atceltu atskanošanu jauktā secībā.

14.

- Nospiest, lai pārlēktu uz nākamo ierakstu.
- Nospiest un turēt, lai pārtītu ierakstu uz priekšu.

15.

- Pārtraukt diska atskanošanu.

16. FM antena

17. Bateriju nodalījuma vāciņš

18. MP3-LINK (MP3 savienojums)

- Pievienot ārējās ierīces audiosignāla izejas ligzdai (parasti austīņu ligzdai).

19. DC 9V (līdzstrāva 9V)

- Pievienot maiņstrāvas-līdzstrāvas (AC-DC) barošanas adapterim.

3. Darbības uzsākšana

! Uzmanību

- Vadības taustīju vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.


Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Bateriju ievietošana

— Piezīme


- CD skaņas iekārtas barošanai jūs varat izmantot vai nu baterijas, vai arī maiņstrāvas (AC) barošanas padevi.
- Baterijas nav iekļautas ierīces komplektācijā.

... Darbības uzsākšana

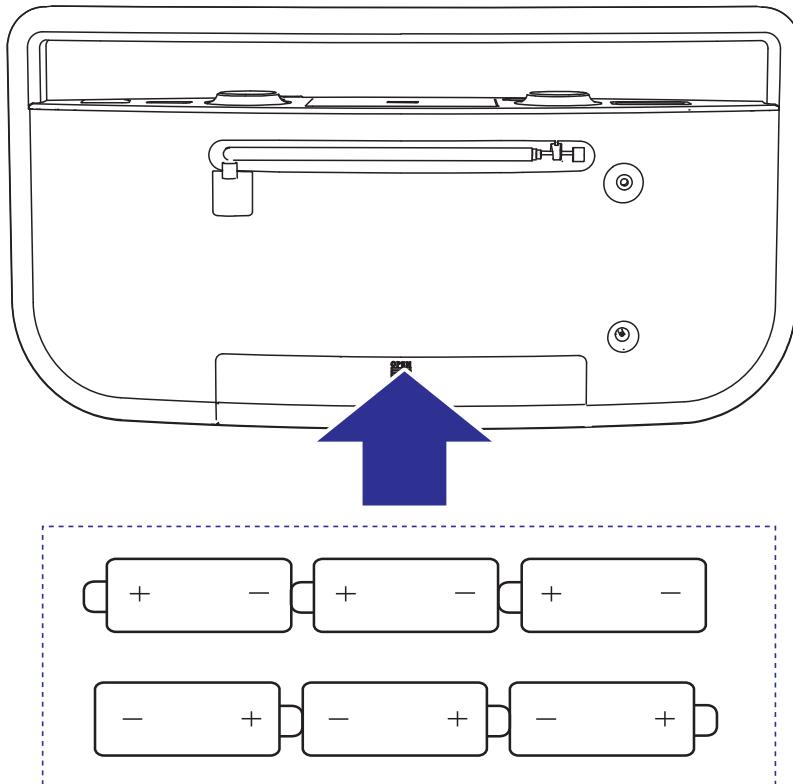

1. Lai noņemtu bateriju nodalījuma vāciņu, pabīdīt to uz leju.
2. Ievietojiet sešas baterijas (tips: R14, UM-2 vai C-cell), ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).
3. Nostipriniet bateriju nodalījuma vāciņu atpakaļ uz CD skāņas iekārtas.

Barošanas padeve

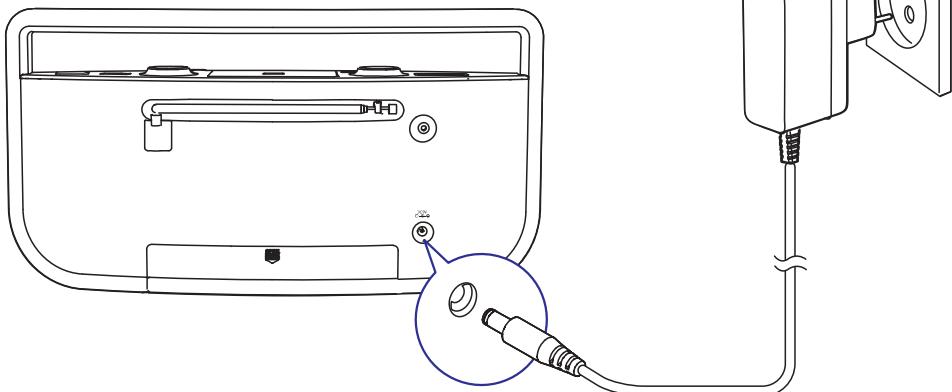

Pievienojiet barošanas adapteri:

- **DC 9V** ligzda CD skaņas iekārtas aizmugurē un
- elektrotīkla rozetei.

Padoms

- Ja ierīces barošanai vēlaties izmantot baterijas, tad atvienojiet barošanas padeves adapteri no CD skaņas iekārtas.

Ieslēgšana

Nospiediet taustiņu .

↳ Ja atskānošanas avota pārslēgs ir pozīcijā “**CD**” (disks), tad displejā parādās “—”.

Režīmu pārslēgšana

Automātiski pārslēgt režīmus:

- Ja CD skaņas iekārtā 5 minūtes ir bijusi dīkstāvē, tā automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Manuāli pārslēgt režīmus:

- Nospiediet taustiņu , lai pārslēgtu CD skaņas iekārtu no darbības režīma gaidstāves režīmā un otrādi.

Atskaņošanas avota izvēle

Pabīdīt atskaņošanas avota pārslēgu pozīcijā CD vai FM.

- Ja **MP3-LINK** ligzda ir pievienots MP3 savienojuma vads, sistēma automātiski pārslēdz atskaņošanas avotu uz audiosignāla ieeju caur **MP3-LINK** ligzdu.

4. Atskaņošana

CD (diska) atskaņošana

1. Pabīdīt atskaņošanas avota pārslēgu pozīcijā **CD**.
2. Nospiediet , lai atvērtu diska nodalījuma vāciņu.
3. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusī uz āru.
4. Aizveriet diska nodalījuma vāciņu.
5. Nospiediet taustiņu , lai sāktu atskaņošanu.

Atskaņošanas vadība

Atskaņošanas laikā ievērojiet zemāk sniegtos norādījumus, lai vadītu atskaņošanu.

... Atskanošana

Taustiņi	Funkcijas
▶	Pauzēt vai atsākt atskanošanu.
■	Apturēt atskanošanu.
◀◀ / ▶▶	Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu. Nospiest un turēt, lai ieraksta ietvaros pārtītu atpakaļ vai uz priekšu.
⌚	Izvēlēties atskanošanas režīmu: atkārtot pašreizējo ierakstu (⌚), atkārtot visus ierakstus (⌚ ALL) vai atskaitot ierakstus secībā.
☒	Uzsākt vai atcelt atskanošanu jauktā secībā (funkcija nav pieejama ieprogrammētiem ierakstiem).

Ierakstu programmēšana

Piezīme

- Jūs varat ieprogrammēt maksimums 20 ierakstus.
- Ja programmēšanas laikā 20 sekundes netiek veikta neviens darbība, tad sistēma atgriežas apturētas atskanošanas režīmā, nesaglabājot ieprogrammētos ierakstus.

1. Nospiediet taustiņu ■, lai apturētu atskanošanu.
2. Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
↳ Dispļajā iemirgojas 01 (secības kārtas numurs) un pēc tam sāk mirgot **PROG** (programma) un 00.
3. Spiediet taustiņus ▶◀ / ▶▶, lai izvēlētos ierakstu.
4. Nospiediet taustiņu **PROG**, lai ieprogrammētu izvēlēto ierakstu.
↳ Dispļajā iemirgojas secības kārtas numurs un pēc tam sāk mirgot **PROG** (programma) un 00.
5. Atkārtojiet 3. un 4. soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus.

... Atskanošana

6. Nospiediet taustiņu ►||, lai sāktu ieprogrammēto ierakstu atskanošanu.
↳ Atskanošanas laikā displejā parādās **PROG**.
 - Lai izdzēstu programmu, divreiz nospiediet taustiņu ■, atveriet diska nodalījuma vāciņu vai arī pārslēdziet uz citu atskanošanas avotu.
 - Lai pārskatītu programmu, vienreiz nospiediet taustiņu ■ un tad atkārtoti spiediet taustiņu **PROG**.

FM radio klausīšanās



Piezīme


- Optimālai radiosignāla uztveršanai pilnībā izvelciet FM antenu un noregulējiet tās pozīciju.

1. Pabīdiet atskanošanas avota pārslēgu pozīcijā **FM**.
2. Groziet slēdzi **TUNING** (noregulēšana), lai noregulētu FM radiostaciju.

Klausīšanās no ārējās ierīces

Jūs varat izmantot CD skaņas iekārtu kā skaļruni, lai pastiprinātu audiosignāla ieeju no ārējās ierīces, piemēram, MP3 atskanotāja.

... Atskanošana

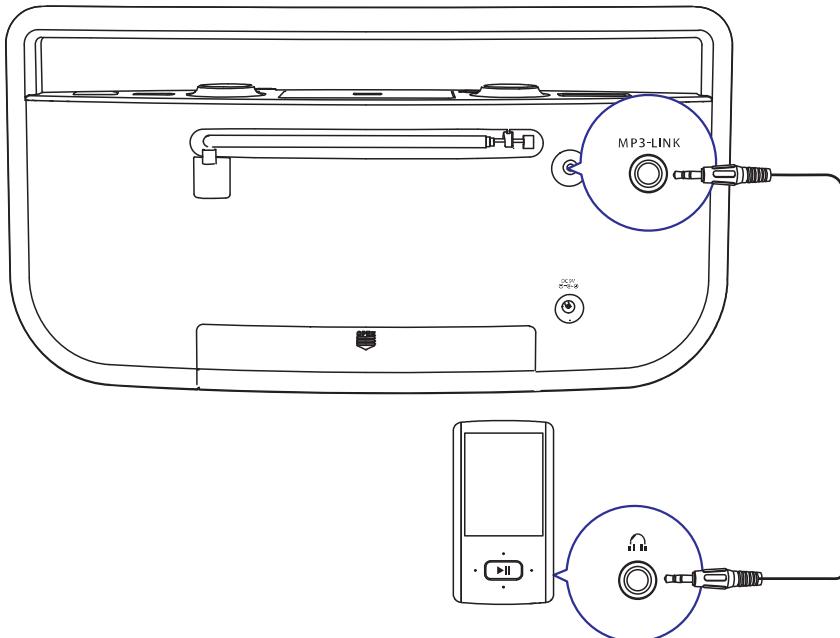

1. Ieslēdziet CD skaņas iekārtu.
2. Pievienojiet MP3 savienojuma vadu:
 - **MP3-LINK** ligzdai šīs CD skaņas iekārtas aizmugurē un
 - ārējās ierīces audiosignāla izejas ligzdai (parasti austīņu ligzdai).
3. Ārējā ierīcē sāciet atskanošanu.

Piezīme

- Lai atskanotu audiosignālu no citiem atskanošanas avotiem, atvienojiet MP3 savienojuma vadu no sistēmas.

5. Skaņas regulēšana

Sekojošās darbības ir piemērojamas visiem atbalstītajiem medijiem.

Skaļuma līmeņa regulēšana

Groziet skaļuma regulēšanas slēdzi **-VOLUME** + pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā, lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.

Izmantojiet dinamiskā basu pastiprinājuma (DBB) skaņas efektu

Nospiediet taustiņu **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisko basu pastiprinājumu (DBB).

↪ Ja DBB ir aktivizēts, displejā parādās **DBB**.

6. Informācija par preci



Piezīme

- Informācija par preci var mainīties bez iepriekšējā brīdinājuma.

Specifikācijas

Disks

Lāzera tips	Pusvadītāju
Diska diametrs	12 cm, 8 cm
Atbalstītie diskī	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audiosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Audio DAC)	24 biti, 44,1 kHz
Kopējie harmoniskie traucējumi	< 1 %
Frekvenču diapazons	60 Hz – 16 kHz
S/T attiecība	> 62 dB

... Informācija par preci

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons	FM: 87,5 – 108 MHz
Kopējie harmoniskie traucējumi	< 3%
Signāla – trokšņa attiecība	> 50 dB

Vispārīgā informācija

Maiņstrāvas (AC) barošanas padeve	100 – 240V~, 50/60 Hz, 0,35 A
Maiņstrāvas-īdzstrāvas (AC-DC) barošanas adaptera izeja	9 V ===, 800 mA
Maiņstrāvas-īdzstrāvas (AC-DC) barošanas adaptera modeļa Nr.	Y12FE-090-0800G
Baterijas	6 x 1,5 V ===, R14/UM2/C cell
Elektroenerģijas patēriņš darbības režimā	5 W
Izmēri (P x A x D)	380 x 200 x 93 mm
Tīrais svars	1,5 kg
Bruto svars	1,8 kg

Apkope

Ierīces korpusa tīrišana

- Lai notīrītu ierīces korpusu, lietojiet mitru drāniņu un maigu tīrišanas līdzekli. Nelietojet tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spiritu, amonjaku vai abrazīvas vielas.

Disku tīrišana

- Ja disks ir kluvis netīrs, tad notīriet to ar tīrišanas drāniņu. Tīriet disku virzienā no centra uz malu.
- Neizmantojet tādus šķīdinātājus kā benzolu, atšķaidītāju, komerciāli pieejamos tīrišanas līdzekļus vai antistatiskos aerosolus, kas paredzēti analoga ierakstu (skaņu plašu) tīrišanai.



Diska lēcas tīrišana

- Pēc ilgstošas lietošanas pie diska lēcas var sakrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskapošanas kvalitāti, notīriet diska lēcu ar Philips CD lēcu tīrišanas līdzekli vai jebkuru citu komerciāli pieejamo tīritāju. Ievērojiet norādījumus, kas ir iekļauti komplektā ar tīritāju.

7. Traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms nodot ierīci remontam, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsieties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Pierakstiet modeļa un sērijas numurus turpmākai izmantošanai.

- Modeļa Nr.** _____
- Sērijas Nr.** _____


... Traucējumu novēršana

Problēma	Risinājums
Nav barošanas padeves	Pārliecinieties, vai ierīces barošanas adapteris ir pareizi pievienots gan elektrotīklam, gan CD skaņas iekārtai. Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība. Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi un vai barošanas adapteris ir atvienots no CD skaņas iekārtas.
Nav skaņas vai ir slikta skaņas kvalitāte	Noregulējiet skaņuma līmeni. Lai atskapotu audiosignālu no atskapošanas avota, kas nav pievienots MP3-LINK ligzda, atvienojiet MP3 savienojuma vadu.
CD skaņas iekārta nereāģē	Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet barošanas adapteri, un tad atkārtoti ieslēdziet CD skaņas iekārtu. Elektroenerģijas taupīšanas nolūkos CD skaņas iekārta automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja tā 5 minūtes ir bijusi dīkstāvē. Nospiediet taustiņu  , lai ieslēgtu to atpakaļ darbības režīmā.
Disks netiek uztverts	Ievietojiet disku. Pārliecinieties, vai disks ir ievietots ar apdrukāto pusī uz āru. Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums. Nomainiet vai notīriet disku. Lietojiet pabeigtu (finalizētu) disku vai saderīga formāta disku.
Vāja radiosignāla uztveršana	Palieliniet attālumu starp CD skaņas iekārtu un jūsu televizoru vai videomagnetofonu. Pilnībā izvelciet FM antennu. Noregulējiet FM antenas pozīciju. Antenas vietā pievienojiet āra FM antennu.

Visas reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības ir aizsargātas.

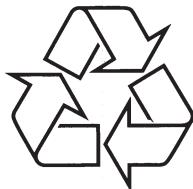

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>