




Philips
Brezžični telefon

D150

4,1 cm zaslon, rumen. rjavo
ozadje
2 slušalki
2 slušalki

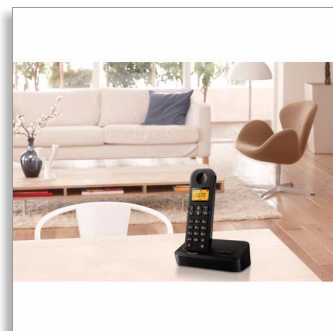

D1502B



Popolnoma enostavno

Telefon popolnoma enostavne zasnove zagotavlja dolgotrajno ergonomsko udobje in odlično reprodukcijo zvoka. Naprava Plug & Play z intuitivnim menijem je posebej preprosta.

Lepo in enostavno

- Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo
- Teksturiran hrbtni pokrov za zanesljiv oprijem
- Meni v različnih lokalnih jezikih
- Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z rumenkasto rjavo osvetlitvijo ozadja
- Programirljive bližnjične tipke za hitro izbiranje
- Do 16 ur pogovorov po enem polnjenju
- ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče

Kristalno čist zvok

- Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka
- Parametrični izenačevalnik zagotavlja čist in jasen zvok
- Samodejna nastavitvev glasnosti odpravlja neželene spremembe glasnosti
- Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru


Okolju prijazen izdelek

- Nizka stopnja sevanja in poraba energije

PHILIPS

Značilnosti

Enostavna namestitvev

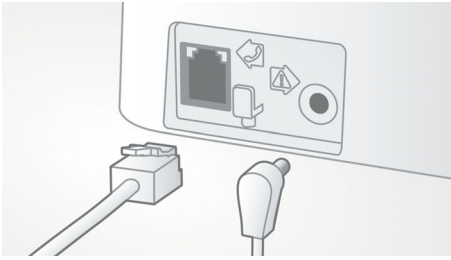

Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo. Enostavna namestitvev – naprava Vstavi in poženi

Optimirana postavitev antene



Naša optimirana postavitev antene zagotavlja močan in zanesljiv sprejem – tudi na mestih vašega doma, kjer je brezžični sprejem otežen. Zdaj klice lahko opravljate kjerkoli v svojem domu in nemoteno kramljate tudi, ko se sprehajate okoli.

Parametrični izenačevalnik



Naši telefoni s parametričnim izenačevanjem pri digitalni obdelavi zvoka natančno naravnajo zvočni odziv glede na predvideno linearno krivuljo frekvenčnega odziva, kar zagotavlja čist in jasen zvok pri vsakem pogovoru.

Samodejna nastavitvev glasnosti



Samodejna nastavitvev glasnosti odpravlja nihanja zvočnega signala, ki so lahko posledica razdalje, moči signala ali telefona klicatelja – so je zvok vedno enakomeren. Zvok okrepi ob močnih signalih in zmanjša ob močnejših, zato so pogovori vedno povsem nemoteni brez neželenih sprememb pri glasnosti zvoka.

Okolju prijazen izdelek



Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in prijazni do okolja.

Meni v lokalnih jezikih



Intuitivni meni, ki je na voljo v lokalnih jezikih, omogoča enostavno nastavitvev, izbiranje in upravljanje.

Programirljive bližnjične tipke



Najenostavneje lahko kličete svoje bližnje. Z enostavnim klicanjem z enim dotikom vam ne bo več treba iskati telefonskih števil. Programirate lahko največ 2 tipki za takojšnje klicanje.

Nedrseči ročaj



Na hrbtne strani slušalke je posebna tekstura za dodatno udobje in boljši oprijem.

Do 16 ur pogovorov



Do 16 ur pogovorov po enem polnjenju

Specifikacije

Zvok

- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 polifoničnih

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,1 cm / 1,6 palca
- Vrsta zaslona: 1-vrstični matični zaslon + 2 vrstici ikon
- Osvetlitev ozadja: Da
- Barva osvetlitve ozadja: Rumenkasto rjava

Priročnost

- Struktura menija slušalk: Meni s seznamom
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Prikaz datuma/časa
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Indikator polnjenja baterije
- Indikator jakosti signala
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Samodejna prekinitvev klica
- Vklop/izklop tona tipk
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici
- Možnost uporabe več osnovnih enot: 1
- Možnost uporabe več slušalk: Največ 4
- Interkom – več slušalk
- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Čas polnjenja: 8 ur
- Čas pogovora do 16 ur
- Razpon: Na prostem < 300m; v zaprtem prostoru < 50 m
- Čas pripravljenosti do 180 ur

- Nedrseči ročaj: Krožna tekstura
- Zaklepanje številčne tipkovnice

Kapaciteta pomnilnika

- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 vnosov
- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik v osnovni enoti

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz

Varnost

- Šifriranje oddajanja: Da

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Dimenzije embalaže

- EAN: 87 12581 67620 9
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 18,4 x 13,5 x 8,1 cm
- Bruto teža: 0,673 kg
- Neto teža: 0,553 kg
- Teža embalaže: 0,12 kg



Datum izdaje 2015-02-05

Različica: 3.1.4

12 NC: 8670 000 99863
EAN: 08 71258 16762 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com