

Philips
Оригинален радиоапарат

- Цвят чили
- Поставка за iPod/iPhone

ORD7105R



Оригиналното радио

Позволете на това оригинално радио Philips да ви даде пълното удоволствие от слушането. Създадено с дизайна на емблематичния радиоапарат на Philips от 1955 г., то свири и зарежда вашия iPod/iPhone. Има и FM стерео тунер.

Обогатете своето звуково изживяване

- Звук с висока вярност
- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
- FM стереотунер
- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы

Лесна употреба

- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
- Безплатно приложение HomeStudio за по-приятно събуждане и слушане на радио
- Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства


Съвременен ретро дизайн

- Съвременна интерпретация на емблематичния дизайн на Philetta

PHILIPS

Акценти

Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

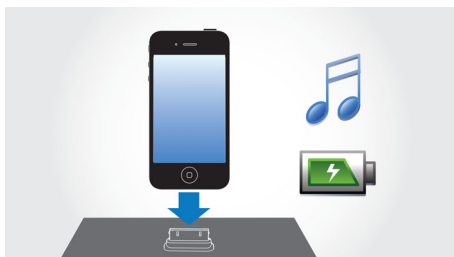

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез

резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с калъфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

Безплатно приложение HomeStudio



Няма по-добър начин за събуждане или слушане на радио от безплатното приложение Philips HomeStudio. Просто изтеглете приложението от Магазина за приложения на Apple и се радвайте на разнообразието от вълнуващи функции. Авангардното настройване на аларми

например ви дава повече гъвкавост при алармите, включително избор на сила на звука, продължителност, дата и звук. Освен това имате по-добър потребителски интерфейс, когато слушате радио, с лесни за използване функции за настройване на станциите.

Автоматична синхронизация на часовника



След свързване и поставяне, тази система за поставяне автоматично синхронизира часовника с вашия iPod/iPhone в рамките на секунди. С тази удобна функция не е необходимо да задавате времето ръчно.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколоната. Philips просто ви дава по-добър звук.

Спецификации

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone 5

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod nano 7-мо поколение, iPod touch 5-то поколение

Аудио възпроизвеждане

- Режим възпроизвеждане: Зареждане на iPod, Зареждане на iPhone

Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Честотен обхват: (FM) 87,5-108 MHz
- Предварително настроени станции: 20
- Автоматична цифрова настройка

Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)
- Антена: FM антена (75 ома)

Удобство

- Тип на дисплея: Светодиоден, бял

Звук

- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Захранване

- Тип захранване: Вход за променлив ток

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 330 x 150 x 163 мм
- Размери на пакета (ШхДхВ): 460 x 250 x 245 мм

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел (VDE и Великобритания), Ръководство за потребителя, Гаранционна карта



Дата на издаване
2013-05-21

Версия: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00371
EAN: 87 12581 67828 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com