

Philips  
5.1-hemmabiosystem

DoubleBASS  
DVD

HTS5553



## Kraftfullt biosurroundljud med djupt ljud

### Besatt av ljud

Ge hemunderhållningsupplevelsen en ny dimension med Philips hemmabiosystem HTS5553. Njut av kraftfullt 1 000 W-surroundljud från högtalare med dubbla baskanaler och Full HD 1080p med DVD-uppspelning.

#### **Fantastisk ljudupplevelse**

- 1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik
- Kraftfulla högtalare med dubbla baskanaler för fantastiskt ljud
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

#### **Utformad för att förbättra din hemmabio**

- Pekskärm för intuitiv uppspelning och volymkontroll
- Trådlösa bakhögtalare som tillval för problemfri placering
- Kompakt design som passar var som helst

#### **Njut av all din underhållning**

- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- HDMI för HD-filmer och hög bildkvalitet
- Spelar DVD, VCD, CD och USB-enheter

# PHILIPS


# Funktioner

## Double Bass Sound



Kraftfulla högtalare med ett basreflexsystem och dubbla baskanaler som förstärker låga frekvenser och ger ett bergfast, djupt basljud. Du kommer att kunna höra det lägsta sorlet och det djupaste vrålet.

## Dolby Digital

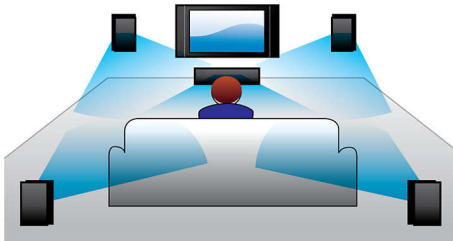

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

## 1 000 W RMS-effekt



1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

## Spelar allt



Spela praktiskt taget vilken skiva och vilka medienheter du vill - oavsett om det gäller DVD, VCD, CD eller USB-enheter. Upplev den oslagbara bekvämligheten med att kunna spela upp flera format och lyxen med att dela mediefiler på TV:n eller hemmabiosystemet.

## HDMI för HD-filmer



HDMI är en digital direktanslutning för såväl digital HD-video som digitalt flerkanalsljud. Genom att omvandlingen till analoga signaler elimineras får du en perfekt bild- och ljudkvalitet, helt fritt från brus. Filmer med standardupplösning kan du nu se i sann HD-upplösning, med högre detaljskärpa och verklighetstroga bilder.


## EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder


branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

## Pekskärm för uppspelning

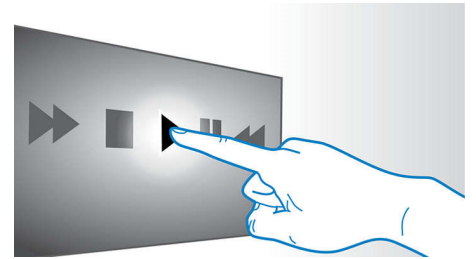

Med de intuitiva pekskärmskontrollerna kan du ställa in volymen och andra uppspelningsfunktioner genom att helt enkelt trycka på de beröringskänsliga kontrollerna på frontpanelen.

## Trådlösa bakhögtalare (tillval)

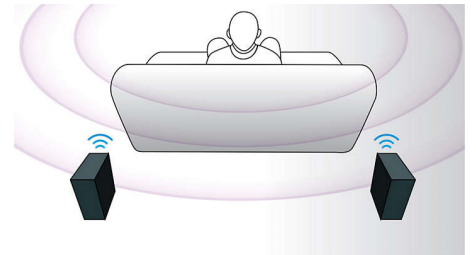

Trådlösa bakhögtalare ger dig större frihet när du ska placera ut högtalarna. Högtalarna är utvecklade med störningsfri teknik och ger fullständigt surroundljud utan sladdringar.

## Kompakt design



Kompakt design som passar var som helst

# Specifikationer

## Ljud

- Ljutförbättring: Dolby Digital Prologic II, Double Bass Sound, Nattläge
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uteffekt för subwoofer: 166 W
- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Uteffekt för centerhögtalare: 166 W
- Uteffekt för Tallboy-högtalare: 4 x 166 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 1000 W

## Högtalare

- Högtalartyper: 1 x centerhögtalare, 4 x Tallboy-högtalare
- Drivenheter för centerhögtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, centerhögtalare: 4 ohm
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Centerhögtalare, frekvensomfång: 150–20 000 Hz
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Element per Tallboy-högtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Frekvensomfång för Tallboy-högtalare: 150–20 000 Hz
- Impedans för Tallboy-högtalare: 4 ohm

## Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: Hi-Speed USB, Music iLINK
- Anslutningar bak: AUX IN 1, AUX-ingång 2, Högtalarkontakter med click-fit, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), Trådlöst bakre ljud

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40
- RDS: Stationsnamn

## Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel)

## Effekt

- Strömförbrukning: 105 W
- Strömförsörjning: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

## Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: RWSS5512, trådlös bakre modul
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Användarhandbok på CD-skiva, Garantisedel för hela världen

## Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 435 x 45 x 330 mm
- Vikt inkl. förpackning: 22,60 kg
- Huvudenhetens vikt: 3,69 kg
- Förpackning (B x H x D): 668 x 400 x 534 mm
- Centerhögtalare (B x H x D): 223 x 102 x 80 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0,57 kg
- Centerhögtalare, kabellängd: 2 m
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 303 x 343 mm
- Främre högtalare, vikt: 0,82 kg
- Främre Tallboy-högtalare (B x H x D): 100 x 1092 x 65 mm
- Subwoofer, vikt: 3,9 kg
- Främre högtalare, kabellängd: 4 m
- Bakre Tallboy-högtalare (B x H x D): 100 x 1092 x 65 mm
- Bakre högtalare, vikt: 0,82 kg
- Bakre högtalare, kabellängd: 10 m
- Subwoofers kabellängd: 3 m

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

## Filformat

- Ljud: MP3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Bild: JPEG

## Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

## Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: JPEG, JPEG HD
- Bildförbättring: Roter, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

## Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Publiceringsdatum  
2024-05-06

Version: 1.1.6

EAN: 87 12581 62700 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)