



Philips Streamium
Bezdrôtový mikro HiFi
systém

Streamium



MCI298



Posadnutí zvukom

Streamujte hudbu z PC/MAC a Internetu – bezdrôtovo

Preskúmajte svoj hudobný vesmír s týmto elegantným bezdrôtovým mikrosystémom s upevnením na stenu. Streamujte hudbu z počítača PC/MAC, prehrávajte disky CD, súbory MP3 alebo počúvajte FM a internetové rádio a vychutnajte si jednoduchú navigáciu na jeho intuitívnej dotykovej obrazovke s farebným displejom.

Neobmedzený pôžitok z počúvania - bezdrôtovo

- Bezdrôtový prenos hudby a fotografií z počítača PC/MAC
- Tisíce internetových rozhlasových staníc zdarma
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- Prehrávanie hudby z iTunes
- Rádio FM

Jednoduchá navigácia a ovládanie

- Diaľkové ovládanie pre ručnú navigáciu
- Dotykový displej umožňuje jednoduchú navigáciu


Kvalitný zvukový výkon

- Celkový výstupný výkon 20 W RMS
- Úplný integrovaný zvukový systém

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Internetové rozhlasové stanice zdarma

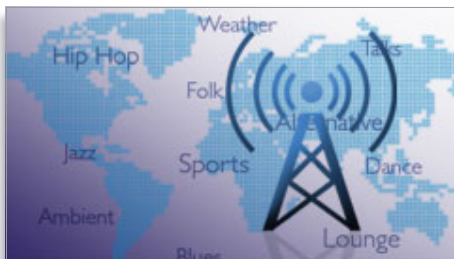

Prehrávač Streamium prináša možnosť nalaďovať si tisíce bezplatných internetových rozhlasových staníc. Teraz dokážete udržať krok s hudbou na celom svete. Audio systém Streamium jednoducho pripojíte k internetu a svoje obľúbené online programy si na ňom môžete vypočuť bez potreby zapnúť PC.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré vám umožnia vychutnávať svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že

skonvertujete svoje hudobné disky CD a preniesiete ich do prehrávača.

Bezdrôtový prenos hudby a fotografií



Váš počítač PC/MAC je plný hudby, ktorú teraz môžete pohodlne prenášať do vášho zvukového zariadenia Philips – bez nesprávnych káblov. Podelte sa o svoje obľúbené skladby s ostatnými na párty alebo si ich jednoducho vychutnávajte v pohodlí svojej domácnosti. To platí aj pre vaše zbierky fotografií – prezerať si ich a počúvať pritom svoje obľúbené melódie. Odomknite poklady vášho počítača PC/MAC s pohodlným bezdrôtovým prenosom.


Dialkové ovládanie



Ovládajte všetky funkcie hi-fi systému Philips z pohodlia vašej pohovky. Vyhľadávajte hudbu, prechádzajte jednotlivými nahrávkami a prehrávajte ich – to všetko rýchlo a bez námahy. Pomocou priamych tlačidiel ako

Home a Favorite máte rýchly prístup k hlavnej obrazovke, obľúbenej internetovej stanici alebo prenášaní hudby z počítača PC/MAC a Internetu – bezdrôtovo. Riadiace hi-fi centrum vám leží priamo na dlani.

Dotyková obrazovka

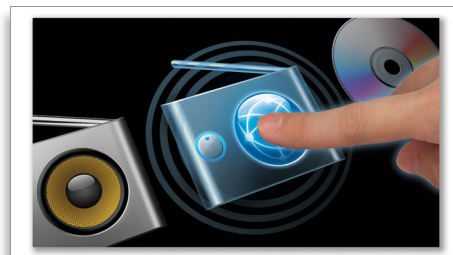

Dotyková obrazovka umožňuje ovládať zariadenie jednoducho stláčaním tlačidiel na obrazovke namiesto fyzických tlačidiel na zariadení. Jednoducho zapnete zariadenie a na displeji LCD sa zobrazí rozhranie dotykovej obrazovky so všetkými ovládacími funkciami zariadenia. Ovládanie dotykovej obrazovky kombinuje technológiu displeja LCD s tlakovými senzormi a výkonným digitálnym mikropočítačom. Keď pritlačíte na určitú oblasť obrazovky prstom, do procesora je poslaný príslušný signál a príkaz je okamžite vykonaný.

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA, nie DRM AAC (m4A)
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB jednotka Flash
- Internetové rádio
- Typ zásobníka: Priečinok
- PC Link mód: MP3 streaming prostredníctvom siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi
- Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Zastavenie
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie
- Podpora ID3 textu
- Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
- Rýchlosť prenosu WMA: max. 192 kb/s, CBR/VBR

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Neutrálne, Jazz, Pop, Rock
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Dynamické zvýraznenie basov, Ekvalizér, Ovládanie výšok a basov
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 10 W

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: Celý rad

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Automatické digitálne ladenie
- Upevnenia tuneru: FM Stereo

Pripojiteľnosť

- Iné pripojenia: Ethernet
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN (802.11g), Bezdrôtová sieť LAN (802.11b)
- Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Povolené
- LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
- Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64 bitov, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Anténa: Dipólové FM
- Pripojenia zvuku: 3,5 mm stereo vstup – pripojenie

MP3

- Prikon: 220 – 240 V

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- Podsvietenie
- Farba podsvietenia: Biela
- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Portugalčina, Švédčina
- Ekonomické pohod. napájanie: 1 watt
- Konektor slúchadiel
- Hodiny: Na hlavnom displeji, Internetový čas
- Budíky: Budík - siréna, Časovač vypnutia
- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu, Dotykové ovládanie obrazovky
- Označenia: Režim DIM
- Diaľkové ovládanie: 1-smerná

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: FM anténa
- Batérie: 2 x AAA
- Disk CD-ROM: CD-ROM s programom Media Browser, video návodom a príručkami
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, francúzsky, španielsky, taliansky, holandsky, nemecky, švédsky, fínsky, nórsky, dánsky, portugalsky, rusky, poľsky
- Diaľkové ovládanie: 1-smerné diaľkové ovl.
- Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, španielsky, taliansky, holandsky, nemecky, švédsky, fínsky, nórsky, dánsky, portugalsky, rusky, poľsky
- Záručný list: Záručný list
- Adaptér AC/DC: Adaptér AC/DC

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 542 x 90 x 238 mm
- Hmotnosť prístroja: 2,98 kg

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 3,5 palec

Prikon

- Zdroj napájania: 200-240 V, 50 Hz



Dátum vydania
2011-07-01

Verzia: 8.4.8

12 NC: 8670 000 58364
EAN: 87 12581 51767 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com