



Philips
Multimedia Speakers 2.1

20 W MAX-effekt



SPA1330

Flot lyd

Med 10 W lydudgang og dynamisk basgengivelse er disse højttalere perfekte til afspilning af musik, spil, film og onlinevideoer på både MAC og PC.

Moderne design

- Elegant design – ser lige så godt ud, som den lyder

Enestående lyd kvalitet

- Udgangseffekt på 10 W
- Driveren med dæmpning reducerer vibrationer og lydforvrængning

Enkelhed

- Kompatibel med alle medier
- Lydindgang til nem bærbar musikafspilning
- Jeg fungerer med Mac og PC

PHILIPS

Specifikationer

Lydsystemer

- Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
- Inputimpedans: 25 ohm
- Samlet udgangseffekt: 10 W
- Strøm: 220V 50 Hz
- Signal/støjforhold: >75 dB
- THD: <1%

Lydsystemer, L/R kanaler

- Lydforstærker: Klasse-AB forstærker
- Kanalseparation: >45 dB
- indgangssensitivitet: 400 mV
- Nominel udgangseffekt: 2,5 W x 2

Subwoofer-lydsystemer

- lydforstærker: Klasse-AB forstærker (BTL)
- indgangssensitivitet: 350 mV
- Nominel udgangseffekt: 5 W

Venstre/højre højttaler

- Drivereffektområde: 1-15 W x 2
- Frekvensområde: 160 Hz - 18 kHz
- Nominel impedans: 4 ohm
- Følsomhed: 83 dB (2,83 V/1 m)
- Højttalerdriver: 2" fuldspektret



Subwooferhøjttaler

- Drivereffektområde: 2-30 W
- Frekvensområde: 65 Hz-250 Hz
- Nominel impedans: 8 Ohm
- Følsomhed: 86 dB (2,83 V ved 1 m)

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 1,3 m
- Stik: 3,5 mm stereo

Strøm

- LED-strømindikator: Grøn

Indhold af emballage

- Antal satellitter: 2
- Subwoofer
- 3,5 mm stereo line-kabel: Fast
- Lynstartguide

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 26,1 x 18,1 x 14,3 cm
- Vægt: 1,458 kg

Vigtigste nyheder


Driver med dæmpning

En enkelt højttalerdriver modtager normalt en specifik frekvensafsnitsvibration nær kanten af membranen, hvilket ofte resulterer i lydforvrængning. Dette problem kan løses ved at anvende Mylar, en ensartet monomer og et meget lettere materiale, end man normalt bruger, omkring drivercylinderen. Materialet omgiver cylinderen i en perfekt symmetrisk ring, og den deraf følgende dæmpende effekt undertrykker den asynkrone vibration, hvilket giver en mere balanceret og naturlig lyd.

Udgangseffekt på 10 W

Fyldige basudstrålingskilder med udgangseffekt på 10 W gør små højttalere i stand til at gengive basfrekvenser mere effektivt på trods af deres størrelse. Det giver bedre bas på mindre plads!

AUDIO-IN (3,5 mm)

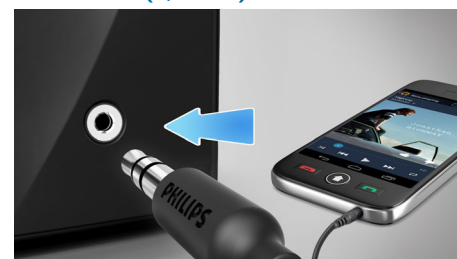

Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Elegant design

Smart design tilføjer personlighed til din bolig.



Udgivelsesdato
2017-08-11

Version: 2.2.4

12 NC: 8670 000 95201
EAN: 69 23410 71792 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com