



Philips
altifalante portátil sem fios

Bluetooth® e NFC

À prova de salpicos
Microfone incorporado para chamadas
16 W, bateria recarregável



BT6600B

Tamanho pequeno, som incrível

Som amplo a 360°

Posicione o altifalante como desejar. O som de 360° proporciona-lhe uma sonoridade incrível em todas as direcções. Recarregue o altifalante facilmente com uma estação de base. Leve-o consigo para qualquer lado, no interior ou exterior, faça chuva ou faça sol. Bateria incorporada de duração extra longa que até carrega telemóveis.

Concebido para o movimento

- Design à prova de salpicos ideal para usar em ambientes húmidos
- Bateria de iões de lítio recarregável incorporada para reprodução em qualquer local
- Altifalante também funciona como bateria externa portátil para carregar smartphones
- Até 12 horas de reprodução de música

Versatilidade avançada

- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- Microfone incorporado para chamadas em mãos livres
- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Alterne facilmente entre a reprodução de música de 3 dispositivos com MULTIPAIR
- Base de carregamento do altifalante incluída para maior conveniência

Som inacreditável

- Processamento de som digital para uma música realista e sem distorções
- Potência de saída total de 2 x 8 W RMS
- Dois diafragmas de altifalantes e dois radiadores passivos proporcionam um som envolvente

PHILIPS


Destaques

Diafragmas de altifalantes duplos




Diafragmas duplos de altifalantes de neodímio de 1,75" para som natural, nítido e equilibrado, enquanto radiadores duplos passivos opostos ampliam e reforçam os graves. Os diafragmas de altifalantes de gama total frontais e posteriores criam um som uniforme a 360 graus, que proporciona a liberdade de desfrutar da mesma qualidade de som, independentemente do ponto para onde o altifalante está voltado.

Processamento de Som Digital

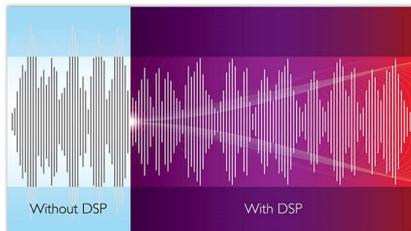


A tecnologia avançada de processamento de som melhora a reprodução da sua música para que cada nota seja reproduzida com uma nitidez absoluta e cada pausa seja selada com um silêncio total. A tecnologia de processamento de som digital patenteada da Philips otimiza o desempenho dos altifalantes compactos, fornecendo-lhe um som claro, detalhado e potente sem qualquer distorção.

Transmissão de música sem fios

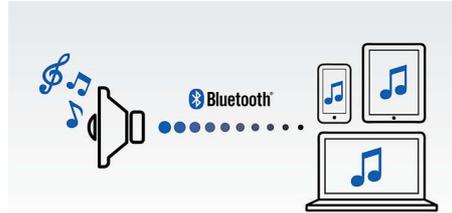

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.


Alternar a música entre 3 dispositivos

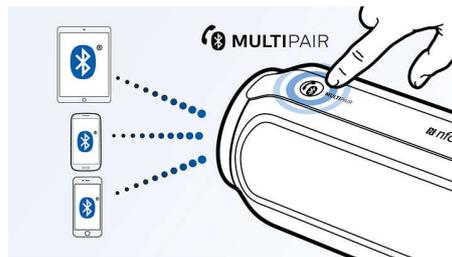

Emparelhe com 3 dispositivos inteligentes em simultâneo para poder transmitir música a partir do aparelho pretendido, sem o incómodo de ter de desemparelhar e voltar a emparelhar. Para reproduzir uma música num dispositivo diferente, primeiro coloque a música em pausa no primeiro dispositivo e, em seguida, reproduza a música nova num dispositivo diferente para continuar. É perfeito para partilhar música com amigos, para festas ou simplesmente para reproduzir músicas


diferentes guardadas em dispositivos diferentes. Permita que os amigos e a família emparelhem dispositivos em simultâneo, para poder alternar facilmente entre a música de todos.

Tecnologia NFC

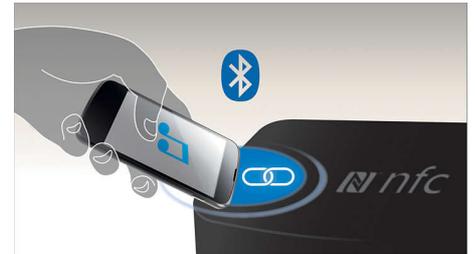

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

Base de carregamento do altifalante

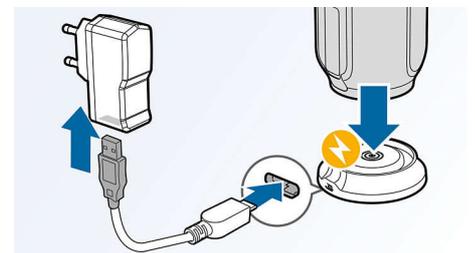

Carregue o seu altifalante de forma simples e conveniente, colocando-o numa base de carregamento compacta que se integra em qualquer local da casa. Carregar o seu altifalante enquanto desfruta de música permite-lhe ouvir áudio durante o tempo que desejar. Para ouvir música em movimento, o altifalante também pode ser carregado através de um cabo USB convencional.

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 8 W
- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: rotativo
- Colunas: 2 x 1,75"

Design e acabamento

- Cor: Preto

Conetividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)
- NFC: Bluetooth com emparelhamento por toque; funciona com Android 4.0 ou superior e Windows Phone 8 ou superior

Funcionalidades

- Resistência à água: IPX4
- Microfone incorporado: para conferências com o altifalante
- Porta USB: para carregar dispositivo móvel (5 V, 2,1 A)

Compatibilidade

- Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- Funciona com: a maioria dos smartphones com

- Bluetooth, tablets, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad com ecrã Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- outros dispositivos de música: com Bluetooth da versão 2.1 ou superior

Potência

- Tipo de pilha: lões de lítio (incorporada)
- Fonte de alimentação: 5 V, 2 A (adaptador USB)
- Tempo de funcionamento a bateria: 12 hora(s)

Acessórios

- Acessórios incluídos: Base de carregamento do altifalante, adaptador USB, cabo USB para carregamento via PC, guia de instalação rápida, certificado de garantia, folheto de garantia mundial

Dimensões

- Peso incl. embalagem: 1,09 kg
- Dimensões do produto (LxPxA): 81 x 76 x 214 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 279 x 117 x 123 mm
- Peso do produto: 0,7 kg



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 3.0.6

EAN: 48 95185 60594 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com