




Philips Streamium
Wireless Music Station με
λειτουργίες My Room, My
Music και Music Broadcast
- Party!

Δωρεάν διαδικτυακό
ραδιόφωνο
Σύστημα 4 ηχείων

Streamium

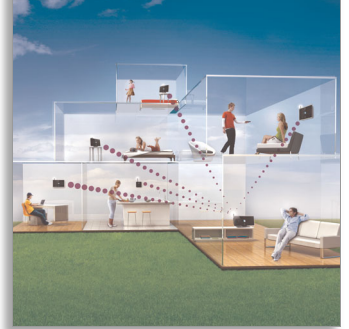

WAS6050

Απελευθερώστε τη μουσική σας

Απολαύστε τη μουσική σας σε κάθε δωμάτιο - ασύρματα

Το κομψό, φορητό Wireless Music Station WAS6050 είναι ιδανικό για μουσική απόλαυση στον προσωπικό σας χώρο ή σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού. Για περισσότερες επιλογές μουσικής, συντονιστείτε στο ραδιόφωνο μέσω Internet για μέγιστη ψυχαγωγία ...

Απεριόριστη ακρόαση - ασύρματα

- Ασύρματη μετάδοση μεταξύ μουσικού κέντρου και σταθμών
- Απολαύστε διαδικτυακό ραδιόφωνο
- Ασύρματη μετάδοση από PC μέσω UPnP

Εύκολη πλοήγηση και έλεγχος

- "My Room, My Music": Ακούστε διαφορετική μουσική σε κάθε δωμάτιο
- Music Broadcast: Ακούστε την ίδια μουσική σε όλους τους σταθμούς
- Music Follows Me: μεταφέρετε τη μουσική σας σε όλα τα δωμάτια
- Πραγματοποιήστε αναζήτηση στη συλλογή σας ανά άλμπουμ, καλλιτέχνη, είδος ή κομμάτι

Απόδοση ποιοτικού ήχου

- 15W RMS
- Ψηφιακός ενισχυτής Class D με σύστημα 4 ηχείων
- Τεχνολογία ηχείων wOOx για πλούσια και δυνατά μπάσα

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ασύρματη μετάδοση

Με την ασύρματη μετάδοση, δεν χρειάζεται να "κατεβάσετε" και να αποθηκεύετε μουσικά αρχεία στη συσκευή ήχου. Αντί για αυτό, ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια από όλους τους μουσικούς σταθμούς - ταυτόχρονα. Με τη λειτουργία Music Follows Me, η μουσική σας ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο. Με τη λειτουργία Music Broadcast, η μουσική που έχετε επιλέξει μεταδίδεται ταυτόχρονα από το κέντρο σε όλους τους σταθμούς. Και με το My Room, My Music, κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να απολαύσει τη μουσική που έχει επιλέξει σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού διαθέτει ασύρματο μουσικό κέντρο ή σταθμό.

Απολαύστε διαδικτυακό ραδιόφωνο

Το διαδικτυακό ραδιόφωνο είναι μια υπηρεσία εκπομπής ήχου που μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Ένα από τα πιο δημοφιλή φορμά είναι το MP3. Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί στο διαδίκτυο συνδέονται με 'επίγειους' ραδιοφωνικούς σταθμούς ή δίκτυα, ενώ άλλοι είναι ραδιοφωνικοί σταθμοί που εκπέμπουν αποκλειστικά στο διαδίκτυο, είναι ανεξάρτητοι και οι εκπομπές είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Με το διαδικτυακό ραδιόφωνο, μπορείτε να απολαύσετε πρόσβαση σε διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς όπου κι αν βρίσκεστε και να ακούσετε μεγάλη ποικιλία θεμάτων: ενημερωθείτε για την επικαιρότητα, τα αθλητικά και για ευκαιρίες ψυχαγωγίας ή συνδεθείτε σε αγαπημένους ή

εναλλακτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Αυστρία μέχρι τη Γιουγκοσλαβία.

Ασύρματη μετάδοση UPnP

Απελευθερώστε και αναπαράγετε ολόκληρη τη μουσική συλλογή από τον υπολογιστή σας μέσω του Streamium Wireless Music Station! Με σύνδεση UPnP, που σας επιτρέπει να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα Universal Plug & Play για λήψη ή μετάδοση μουσικής, το Streamium επιτρέπει πρόσβαση, επιλογή και αναζήτηση στη μουσική συλλογή σας στον υπολογιστή. Απλά χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο, επιλέξτε και αναπαράγετε τα τραγούδια σας μέσω του Streamium. Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική ασύρματα και χωρίς κόπο.



My room my music



Music broadcast



InternetRadio



My room my music



Music broadcast



Music follows me



WOOX



UPnP



WiFi CERTIFIED

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Κλασική, Τζαζ, Ποπ, Ροκ
- Ισχύς: 30 W
- Ενίσχυση ήχου: Ισοσταθμιστής, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Έξυπνος ισοσταθμιστής, Dynamic Bass Boost, Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D"
- Τύπος: Πλήρους εύρους
- Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/μείωσης έντασης
- Ισχύς (RMS): 2 x 7,5W

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 4
- Τύποι ηχείων: Μη αποσπώμενο

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA, χωρίς DRM AAC (m4A)
- Λειτουργία αναπαραγωγής σκληρού δίσκου: Άλμπουμ, Είδος, Λίστα αναπαραγωγής, Όλα τα κομμάτια, Ίδιος καλλιτέχνης, Ίδιο είδος, Μη συμπίεσμένα κομμάτια
- Λειτουργία συνεχούς ροής σκληρού δίσκου: Συνεχής ροή Wi-Fi σε 5 σταθμούς, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Υποστήριξη ID3-tag
- Διαδικτυακό ραδιόφωνο
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps, CBR/VBR
- Λειτουργία αναπαραγωγής PC Link: Ροή MP3 μέσω δικτύου, Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi
- Ρυθμός bit WMA: έως 192kbps, CBR/VBR

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Αυτόματη αποθήκευση
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 60
- RDS: Ειδήσεις, Τύπος προγράμματος, Πληροφορίες σταθμού
- Ζώνες δέκτη: FM

Συνδεσιμότητα

- Ρεύμα: 110-220V 50Hz/60Hz

- Ασύρματες συνδέσεις: Ασύρματο LAN (802,11g)
- Ασύρματο Universal Plug & Play: Ενεργοποιημένη
- Ενσύρματο LAN: 1 Ethernet (RJ 45)
- Κρυπτογράφηση / ασφάλεια: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA
- Άλλες συνδέσεις: Ethernet, Κεραία FM

Ευκολία

- Οπίσθιος φωτισμός
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
- Τύπος οθόνης: LCD
- Eco Power Standby: 1 watt
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
- Τηλεχειριστήριο: 1 κατεύθυνσης
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο/ ταβάνι: Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη

Αξεσουάρ

- Μπαταρίες: 2xAAA
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 1 κατεύθυνσης
- Κάρτα εγγύησης: Κάρτα εγγύησης
- CD-ROM: CD-ROM εγκατάστασης και λογισμικό WADM
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Νορβηγικά, Φινλανδικά, Σουηδικά, Δανικά, Πορτογαλικά
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Νορβηγικά, Φινλανδικά, Σουηδικά, Δανικά, Πορτογαλικά

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 355 x 140 x 234 χιλ.
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 2,34 κ.
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 158 x 158 x 103 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 1,04 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2018-03-30

Έκδοση: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30237
EAN: 87 12581 33663 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν υποστήριξη πρόσβασης στο Internet ευρείας ζώνης