



Philips
Dokovacia stanica pre
iPod/iPhone

s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone/iPad
FM, dvojitý budík
10 W, zálohovaný čas a budík



DC295

Nechajte sa zobudiť skvelou hudbou

s touto dokovacou stanicou pre iPod/iPhone/iPad

Jemné prebúdzanie pri melódiách skvelej hudby zo zariadenia iPod/iPhone/iPad s konektorom Lightning alebo pri najnovších správach z rádia. Rozjasnite svoje rána krištáľovo čistým zvukom a skrásľite svoju spáľňu štipkou štýlového dizajnu vo forme hliníkovej skrinky.

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Hliníková skrinka

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
- Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Jednoduché používanie

- Univerzálny diaľkový ovládač pre váš systém a iPod/iPhone
- Automatická synchronizácia času cez dok iPod/iPhone s konektorom Lightning
- Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd

Začnite deň po svojom

- Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
- Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl

PHILIPS

Hlavné prvky

Budík na pracovné dni a víkend



Tento rádiobudík navrhnutý s ohľadom na moderný životný štýl je vybavený funkciou duálneho budíka, ktorý vám umožňuje nastaviť rozličné časy budenia pre pracovné dni a víkendy alebo dokonca obmieňať nastavenia budíka pre páry. Nastavenia budíka je možné prispôsobiť na rovnaký čas budenia pre celý týždeň od pondelka až do nedele. Prípadne môžete nastaviť budík na skoré vstávanie od pondelka do piatku a lenivé driemanie počas sobôt a nedeľ. Nech si zvolíte čokoľvek, tieto pohodlné funkcie vám šetria starosti s nastavovaním rozličných časov budenia každú noc.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy

tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov




Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Hliníková skrinka

Hliníkový odliatok tohto hudobného systému Philips je ľahký a dokáže odolať prostrediam s vysokými teplotami. Ponúka vysokú pevnosť a tvrdosť, ako aj dobrú odolnosť voči korózii.

Univerzálny diaľkový ovládač

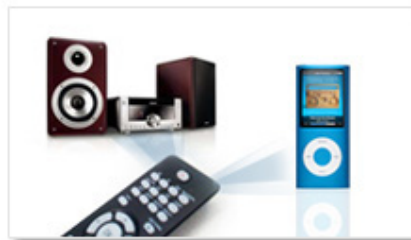

Pomocou univerzálného diaľkového ovládača Philips môžete jednoducho ovládať hudobný systém Philips aj zariadenie iPod/iPhone so stovkami skladieb len jedným stlačením na diaľkovom ovládači. Táto navigácia, pri ktorej sa informácie zobrazujú podľa zoznamu

prehrávaných skladieb, albumu, interpreta, žánru či skladby, umožňuje rýchly a jednoduchý pohyb po stovkách súborov. Umožňuje ovládanie jednou rukou a zaručuje jedinečný používateľský zážitok.

Automatická synchronizácia času


Automatická synchronizácia času cez dok iPod/iPhone s konektorom Lightning

Systém repr. Bass Reflex




Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Dvojitý budík

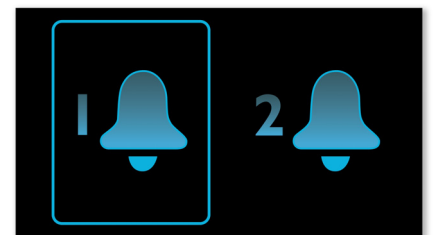

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.



Dokovacia stanica pre iPod/iPhone
s konektorom Lightning pre iPod/iPhone/iPad, FM, dvojitý budík, 10 W, zálohovaný čas a budík

Technické údaje

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod touch 5. generácie, iPod nano 7. generácie

Kompatibilita so zariadením iPad

- Kompatibilné s: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia iPhone, Nabíjanie iPod, Rýchlo dopredu a dozadu, Prehrať a pozastaviť, Ďalšia a predchádzajúca skladba

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM
- Frekvenčný rozsah: 87,5 – 108 MHz
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa

Hodiny

- Typ: Digitálny
- Formát času: 12 h, 24-hodinový

Budík

- Počet budíkov: 2
- Zvuk budíka: Základňa, Rádio FM, Bzučiak
- 24-hodinové resetovanie budíka: áno
- Driemanie (opakovaný budík): Áno, 9 minút
- Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút

Vybavenie a vlastnosti

- Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný
- Typ displeja: displej LCD
- Farba podsvietenia: Biela
- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne ovládanie zvuku, Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 5W
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Príkon

- Napájanie zo siete: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Typ napájania: Vstup AC, 10 V, 1,8 A
- Záložná batéria: AA (nie je súčasťou balenia)
- Počet batérií: 2

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 263 x 163 x 135 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 319 x 227 x 185 mm
- Hmotnosť: 1,13 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,1 kg

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: áno
- Stručná príručka spustenia: áno
- Záručný list s celosvetovo platnou zárukou: áno



Dátum vydania
2016-07-12

Verzia: 3.0.5

12 NC: 8670 001 00381
EAN: 08 71258 16783 02

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com