




Philips CD Soundmachine

- USB
- Digitálne ladenie

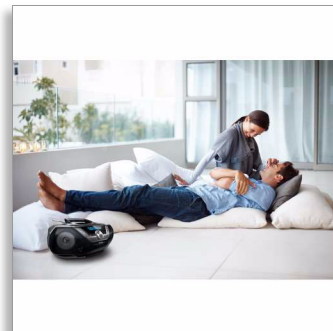

AZ1850

Skvelý prenosný zvuk

Zariadenie Philips CD Soundmachine vyslobodí vaše obľúbené digitálne skladby z prenosného hudobného prehrávača a umožní vám vychutnať si ich naplno vďaka výkonnému zvuku, kedykoľvek a kdekoľvek.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 2 W RMS

Jednoduché používanie

- Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie
- Stereofónny konektor slúchadiel poskytuje lepší hudobný zážitok
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou

PHILIPS

Hlavné prvky

USB Direct



Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a preniesiete ich do prehrávača.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému

reproduktorov. Odlíša sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Praktické diaľkové ovládanie



Vďaka praktickému diaľkovému ovládaniu, ktoré zvyšuje pohodlie pri používaní zariadenia, vám nezostáva nič iné, len sa v pokoji usadiť a relaxovať.

Stereo konektor slúchadiel

Pripojte vlastné slúchadlá k tomuto zariadeniu Philips a doprajte si osobnejší poslucháčsky zážitok, kedykoľvek sa vám zažiada. Po pripojení slúchadiel k prehrávaču si môžete vychutnávať obľúbený film či hudbu so skvelým zvukom bez toho, aby ste rušili ostatných.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasnosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa


tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

2 W RMS



Tento systém má celkový výstupný výkon 2 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Digitálne ladenie s prednastavením

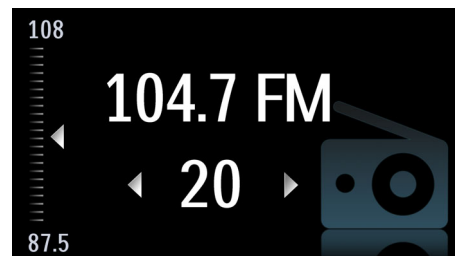

Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvolbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Pripojiteľnosť

- USB: USB hosťiteľ
- Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: FM anténa
- Pásmo tunera: FM, MW
- Predvolené stanice: 40
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: 2-krokový dynamický bass boost, digitálne ovládanie zvuku
- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)
- Výstupný výkon: 2 x 1 W RMS

Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Zdokonalenie reproduktora: 2-pásmový reproduktor Bass Reflex
- Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Vybavenie a vlastnosti

- Typ vkladania: zvrchu
- Typ displeja: LCD displej

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: áno
- Káble/pripojenie: sieťový kábel
- Manuál používateľa: viacjazyčný
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 4 kg
- Hĺbka balenia: 198 mm
- Výška balenia: 310 mm
- Šírka balenia: 468 mm
- Hmotnosť: 3 kg
- Hĺbka hlavnej jednotky: 270 mm
- Výška hlavnej jednotky: 170 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 435 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 220 - 240 V
- Počet batérií: 6 x LR20 pre hlavnú jednotku (nie je súčasťou balenia), 1 x CR2025 pre diaľkový ovládač (súčasť balenia)



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55467
EAN: 87 12581 49920 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com